
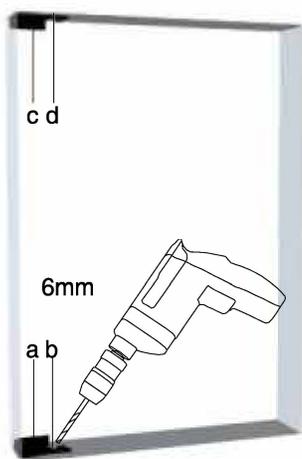



Laterale a molla con bottoncini

ISTRUZIONE INSTALLAZIONE

1. Posizionare le contropiastre nel vano, forare e fissare con i tasselli e viti in dotazione, nei punti indicati in figura





2. Far scorrere il gruppo cassonetto e barra maniglia nel vano fino a incastrarlo fra le contropiastre

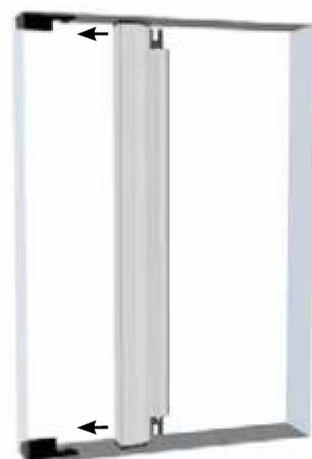


3. Posizionare il nel cassonetto nelle contropiastre




4. Far scorrere i supporti per cassonetto sulle contropiastre fino ad ottenere lo scatto di blocco

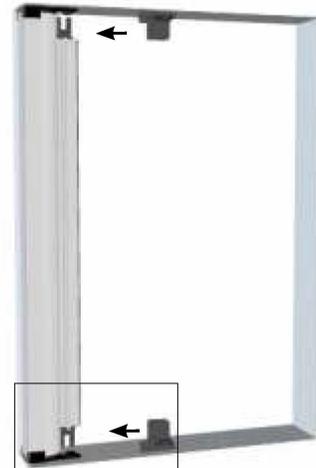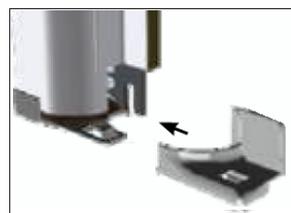

5. Posizionare il profilo di chiusura sullo stipite opposto al corpo zanzariera. Forare e fissare con le viti e i tasselli in dotazione

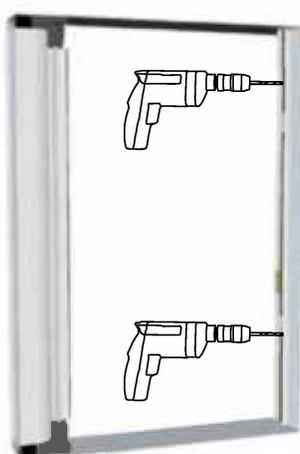


6. Inserire le guide nell'interno dell'invito guida del supporto cassonetto

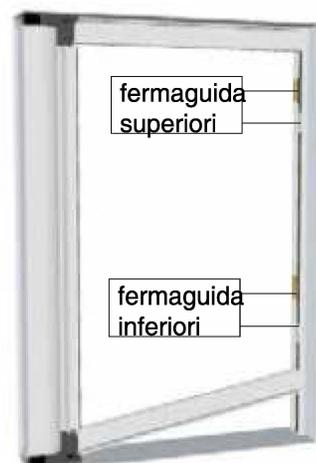

7. Far scorrere i fermaguida inferiori fino a bloccare la guida inferiore, serrare la vite.



8. Far scorrere i fermaguida superiori fino a bloccare la guida superiore, serrare la vite

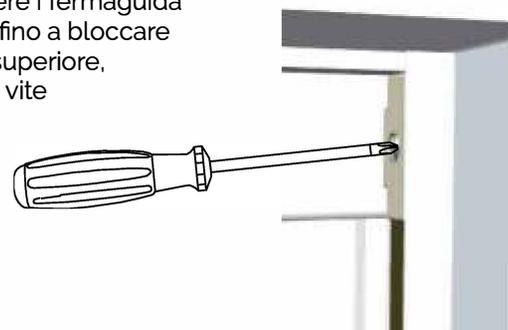

Laterale a molla con bottoncini

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE



EN 13561:2015
EN 14501:2008

zanzariera

resistenza al vento
classe tecnica: NPD
fattore solare gtot: 0.45+0.47

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla. Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate. Il valore dettagliato gtot è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino all'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a

causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici. Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi. Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.