

# INCASSO 50 CATENA

## GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

resistenza al vento  
classe tecnica: NPD  
fattore solare gtot: 0.45÷0.47

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, né parzialmente.

### **AVVERTENZE**

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate. Il valore dettagliato gtot è indicato nella dichiarazione di prestazione

### **USO**

#### ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna sganciare la catena dal fermo e far scendere la barra maniglia fino all'altezza desiderata, quindi agganciare al fermo la catena.

#### DISATTIVAZIONE

Sganciare la catenella dal fermo e tirarla, in modo tale da far salire la barra maniglia verso l'alto. Arrivati all'altezza desiderata incastrare la catena al fermo catena.

### **MANUTENZIONE**

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.


Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici. Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi. Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

## ISTRUZIONE INSTALLAZIONE

- 1.** Fissare i supporti a destra e sinistra del telaio finestra


vite 3,9x32mm

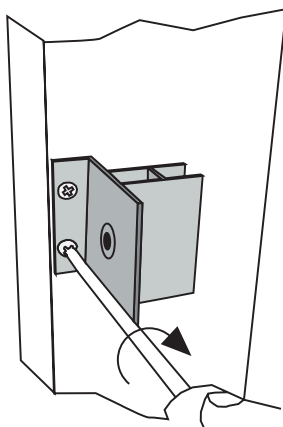


Tagliare l'aletta del supporto per eseguire il fissaggio laterale al muro i tasselli in dotazione

**OPPURE**


vite 3,9x32mm

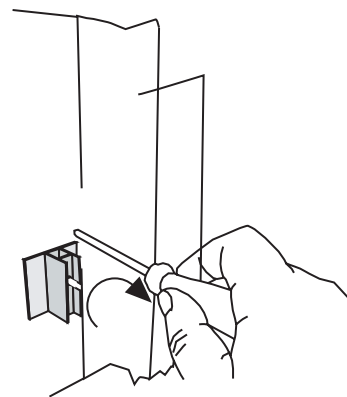


- 2.** Incastrare le guide laterali ai supporti

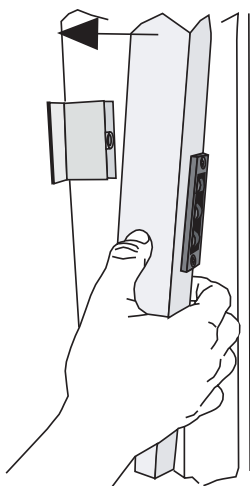


- 3.** Posizionare il cassonetto sopra le guide, mantenendo con una mano la catenella

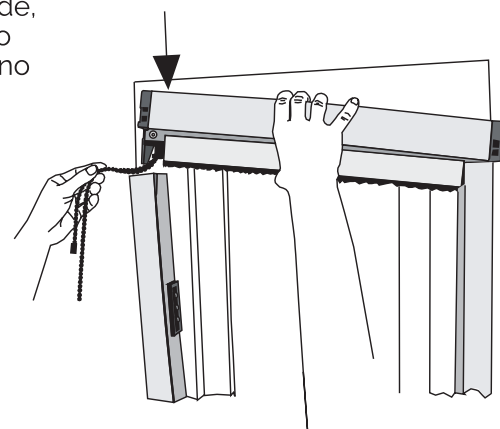

- 4.** Infilare la catena nel passacatena

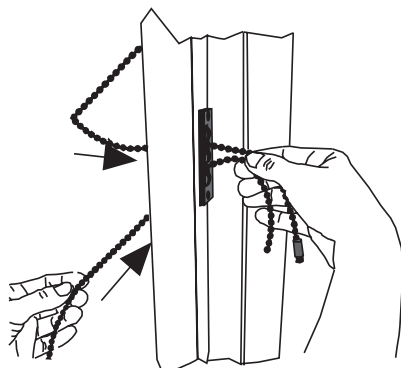

- 5.** Unire i due capi della catena con il giunto catena

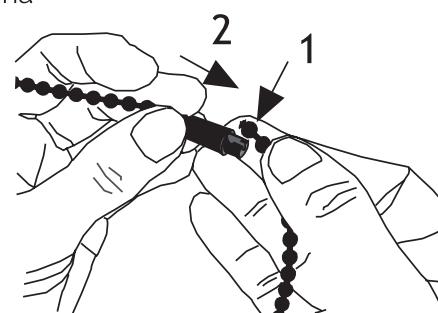

- 7.** Unire i due capi della catena con il giunto catena. Posizionare il tendicatena in modo da tenere leggermente tesa la catena. Indi forare e fissare con le viti in dotazione.

