

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ESTETIKA®


MOTORIZZATA

INSTALLAZIONE CON VITI

DISTINTA

- 1 Cassonetto completo
- 2 Guide
- 3 Profili cassa
- 4 Strisce di biadesivo
- 5 Mollette superiori
- 6 Ganci reggi cassonetto
- 7 Gruppi di spinta (SX e DX)
- 8 Cavo di ricarica interno nero
- 9 Ferma magnete
- 10 Telecomando
- 11 Cavo di ricarica esterno USB bianco
- 12 Copriforo
- 13 Magnete di ricarica per cavo USB bianco

DISTINTA

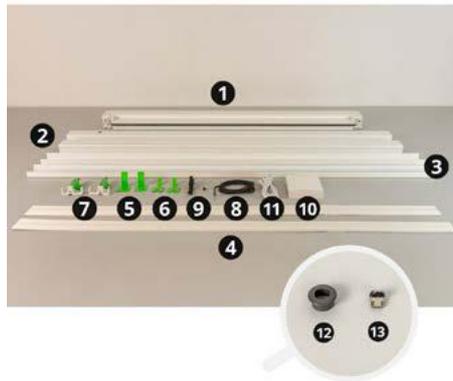

UTENSILI



Utensili e accessori consigliati per l'installazione.

ATTENZIONE 1

Prima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassonetto la corrispondente coppia di guide. Il criterio per l'abbinamento è sempre lo stesso, a prescindere dal modello della zanzariera che può essere diverso da quello raffigurato.

ATTENZIONE 2

Zanzariera collaudata dalla fabbrica con il fine corsa superiore già impostato. Si prega di seguire le istruzioni per la sola associazione del radiocomando e per l'impostazione del finecorsa inferiore.

ATTENZIONE 3


SOLO PER TELECOMANDO 15 CANALI
Prima di procedere alla programmazione del telecomando selezionare il canale (da 1 a 15) scelto per la zanzariera.
Il canale 0 aziona contemporaneamente tutte le zanzariere, ma **NON PERMETTE** la programmazione di nessuna zanzariera.







PROCEDERE ENTRO MAX 1,5 MINUTI DOPO AVER COMINCIATO LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE.
Spostare l'interruttore del motore visibile sulla testata della zanzariera su ON (verso destra) in modo da risvegliare l'automazione dalla modalità "ibernazione".




Motore a destra
Per associare un radiocomando premere –con una graffetta o un cacciavite sottile– il tasto P1 visibile dall'apposito foro presente nella testata della zanzariera fino a quando il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico.

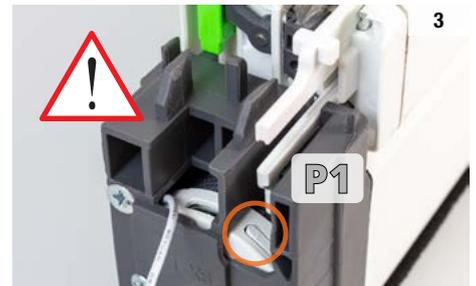

Motore a sinistra (opt)
Per associare un radiocomando premere –con una graffetta o un cacciavite sottile– il tasto P1 visibile dall'apposita fessura presente nella testata della zanzariera fino a quando il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico.

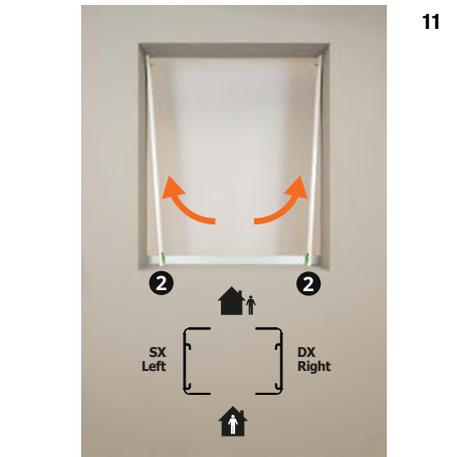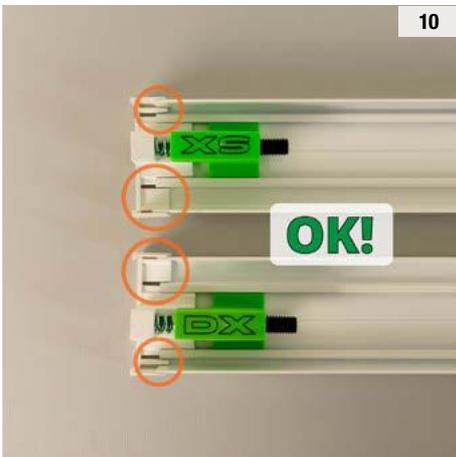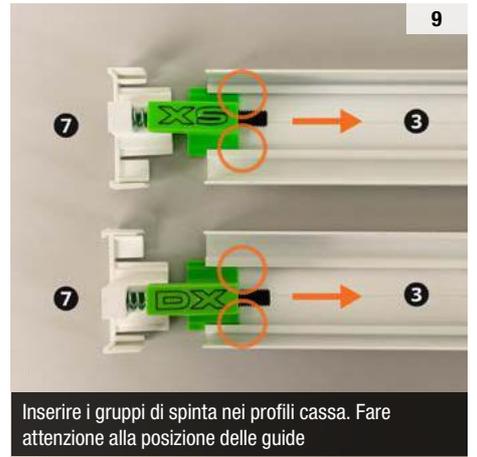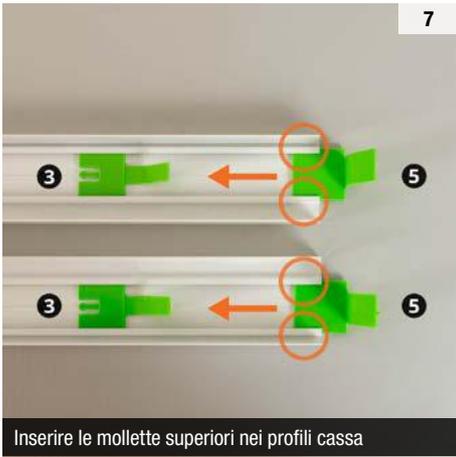


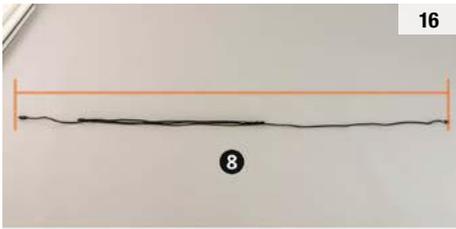


16



Regolare la lunghezza del cavo di ricarica interno nero usando la formula: $H \text{ foro} - 17 \text{ cm}$

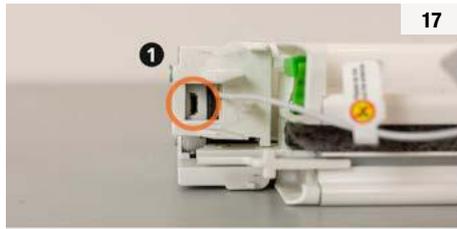

17

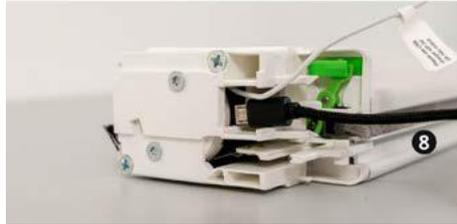

18

Accertarsi che il cavo di ricarica interno nero sia inserito completamente nella porta del motore



19



20



21

Fare attenzione a non pizzicare il cavo di ricarica interno nero e l'antenna del motore




22



23

Fare attenzione a non pizzicare il cavo di ricarica interno nero e l'antenna del motore

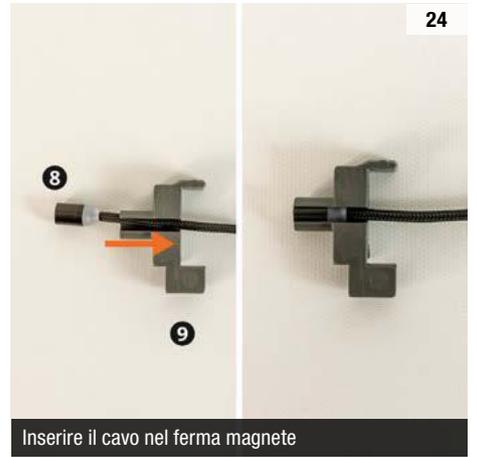

24

Inserire il cavo nel ferma magnete



25



26



27

Inserire il copriforo



28



29




30

ATTENZIONE

Alla prima movimentazione verso il basso della barra maniglia accompagnare la discesa con le mani in modo da aiutare le guide ad eseguire l'autoregolazione.

31

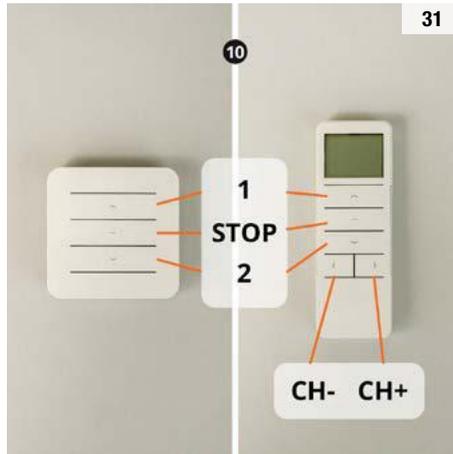

31

FINECORSIA INFERIORE


Calibrazione finecorsa inferiore

Premere il tasto 2, la barra maniglia scenderà e si fermerà automaticamente ad un punto prestabilito dalla fabbrica. Una volta ferma, premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 (assicurarsi di premerli correttamente) fino a quando il motore si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 (su) e 2 (giù) fino al punto desiderato, quindi premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

32



33

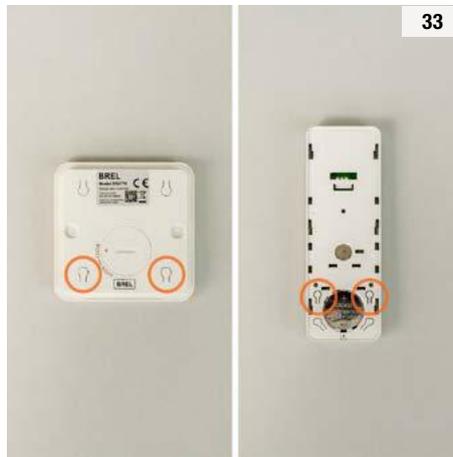


33

OPZIONALE: Per associare più radiocomandi

N.B. "PROCEDURA DA FARE IN SEQUENZA" nella procedura qui descritta è previsto un intervallo massimo di 10 secondi per completare ogni azione successiva: se si attende più a lungo l'automazione uscirà dalla modalità di programmazione. Premere il tasto Prog (P2) sul radiocomando 1 (primario) il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico. Premere un'altra volta il tasto Prog (P2) sul radiocomando 1 (primario) il motore oscilla 1 volta su e giù ed emette un segnale acustico. Premere il tasto Prog (P2) sul radiocomando 2 (da associare) il motore oscilla 2 volte su e giù ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

34

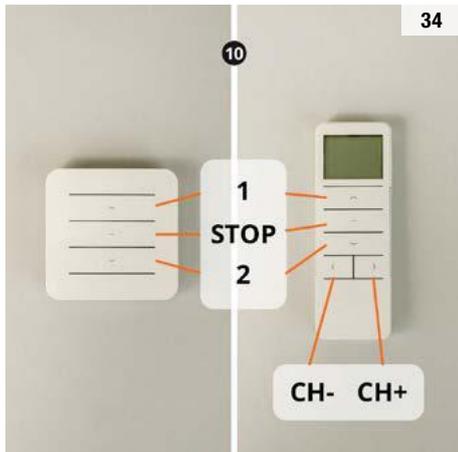


34

OPZIONALE

Ricalibrazione finecorsa superiore

Premere contemporaneamente i tasti STOP e 1 fino a quando il motore NON si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 e 2 fino al punto desiderato. Premere contemporaneamente i tasti STOP e 1 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

35

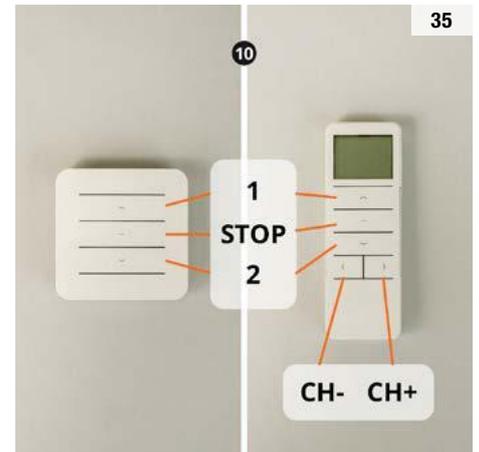


35

36

OPZIONALE**Ricalibrazione Finecorsa Inferiore**

Premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore si muove ed emette un segnale acustico. Muovere la barra maniglia con i tasti 1 e 2 fino al punto desiderato. Premere contemporaneamente i tasti STOP e 2 fino a quando il motore oscilla 2 volte ed emette 3 segnali acustici in segno di associazione avvenuta correttamente.

37

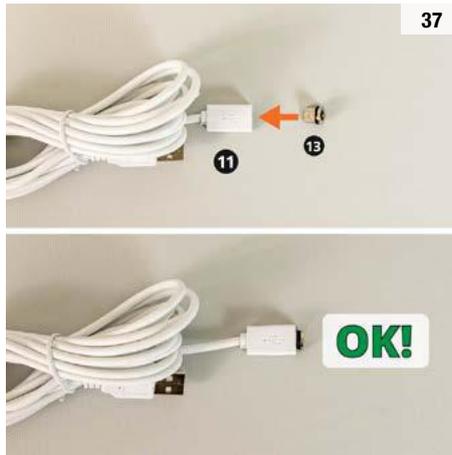

38



Per procedere con la ricarica del motore avvicinare il connettore magnetico del cavo di ricarica bianco al connettore presente sulla guida della zanzariera

39



Per la ricarica è possibile utilizzare un power bank (minimo 10000 mAh) oppure il caricabatterie di un qualunque smartphone. La durata della ricarica può variare dai 30 ai 60 minuti in base al livello di carica della batteria.

40

BATTERIA SCARICA

Se la batteria è scarica, l'automazione emette un segnale acustico (cicalio) durante la movimentazione. Da quando si inizia a udire il cicalio, la zanzariera potrà effettuare circa 15 corse.