

ROLLSTOP

ZETA24

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE



EN 13561:2015
EN 14501:2008
zanzariera

resistenza al vento
classe tecnica: NPD
fattore solare gtot: 0.45÷0.47

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato gtot è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia con una mano e farla scorrere lungo la guida verso il profilo di chiusura dove si aggancia per mezzo del magnete.

DISATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia facendola scorrere lungo la guida accompagnandola fino al completo riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.


Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici. Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi. Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

1.

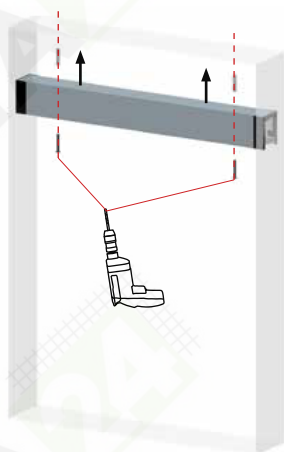


2.



3.


Per versioni basculante e con ganci

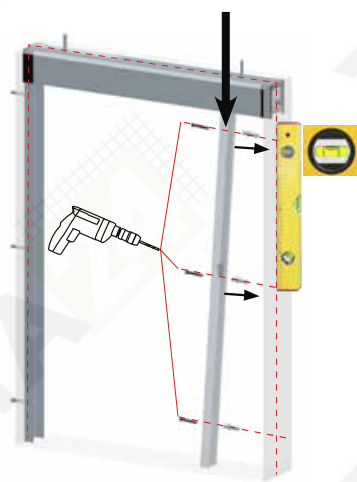


4.



5.


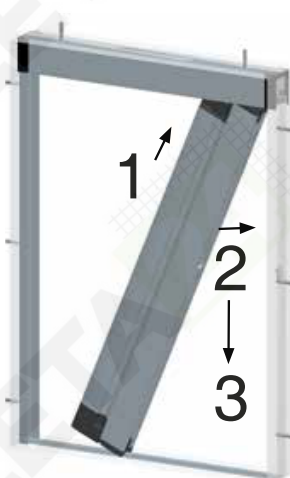


VERSIONE A DUE ANTE

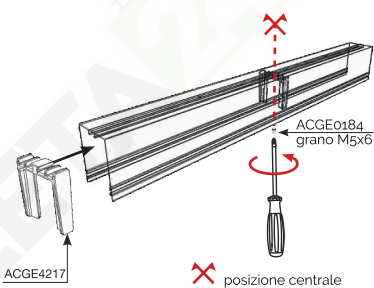

Fermo centrale due ante inferiore

INSTALLAZIONE

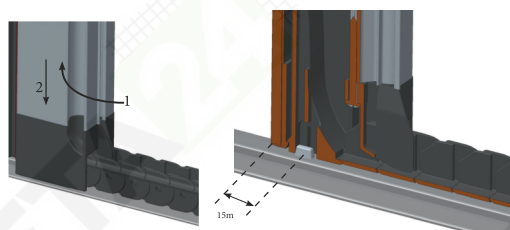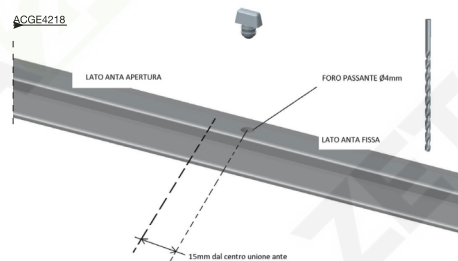

VERSIONE BASCULANTE

VERSIONE CON GANCI




Quando l'anta è arrivata in prossimità del fermo inferiore, sollevare leggermente e impegnarla sul fermo.

Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

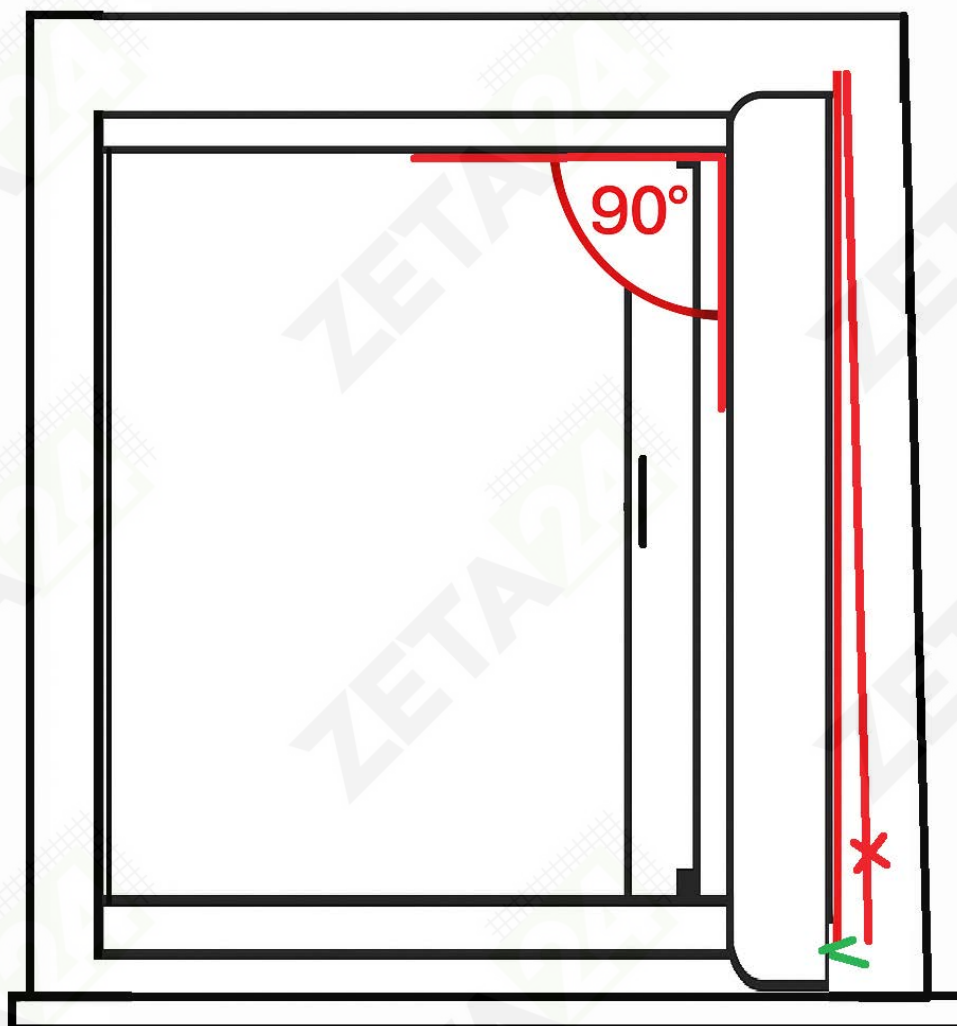

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).