

Funzioni (fig.1)


- 1.Soffione**
- 2.Getti**
- 3.Doccetta**
- 4.Deviatore**
- 5.Rubinetto**

fig. 1


Installazione(fig.2&3)

Note:Prima di forare verificare che non ci siano cavi elettrici e tubature sottotraccia

1.Forare(Ø6mm)

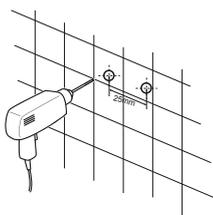

2.Inserire i tasselli

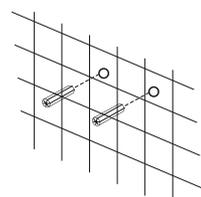

3.Fissare la staffa con le viti ai tasselli

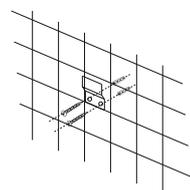


fig. 2

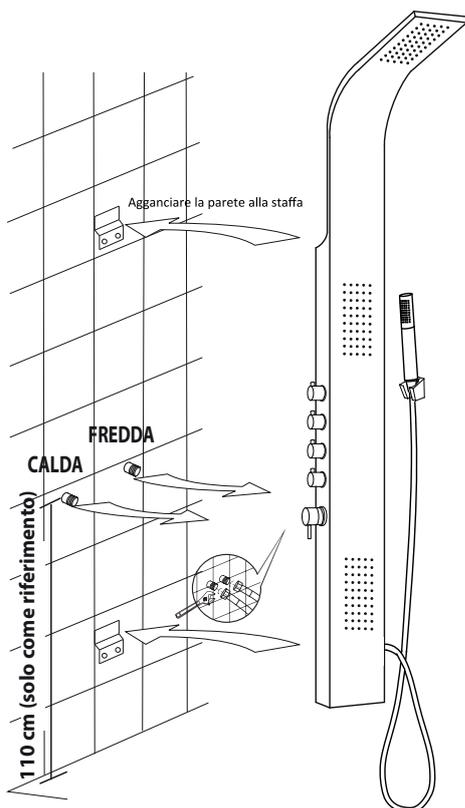


fig. 3

NOTA BENE:
il collegamento alla rete idrica viene effettuato tramite due flessibili di 40 cm in dotazione.