

**Guida all'acquisto delle  
reti di ricambio per  
zanzariere  
verticali**



# 1. Definisci il modello di zanzariera

- Per il corretto rilievo delle misure occorre innanzitutto definire la tipologia di zanzariera: verticale, laterale o a pannelli rigidi.
- Verificare se la zanzariera ha guide con spazzolini o con bottoni antivento.



← Guida con spazzolino



← Guida con bottoni antivento

# Tipologia di rete o telo

- **Reti classiche**

Esistono diverse tipologie di reti di ricambio che variano in base alla funzionalità e al materiale, la rete standard è quella grigia o nera in fibra di vetro. Esistono anche altre tipologie di reti con specifiche diverse: la rete bicolore, la rete antipolline, Sunox, le reti ad alta visibilità.

- **Reti metalliche**

Teli rigidi ad alta resistenza. Queste tipologie di reti sono ideali per pannelli rigidi, scorrevoli e battenti.

- **Reti speciali**

Fanno parte di questa tipologia la tuffscreen e la petscreen, sono reti in gomma resistenti anche a piccoli animali domestici.

**\*Attenzione:** Verificare il diametro del cassonetto in quanto si tratta di teli molto spessi e non sempre compatibili con tutti i modelli di zanzariere.



- **Reti plissé**

Le reti plissettate o a zig zag possono essere sostituite solo in fabbrica e solo per i modelli da noi prodotti, in quanto il cambio telo plissé e il passaggio dei fili viene effettuato tramite un apposito macchinario.

- **Tessuti filtranti, oscuranti e crystal**

Si tratta di tessuti in PVC che permettono di oscurare o di filtrare la luce.

**Attenzione:** Prima di procedere con l'ordine, specialmente per le reti speciali, suggeriamo di verificare che il diametro di arrotolamento sia idoneo alla dimensione del cassonetto della propria zanzariera nella sezione "Compatibilità del cassonetto".

**Nota bene:** I tessuti sostituiscono il telo zanzariera, rendendola una pratica tenda, non permettono il passaggio di luce o di aria (in base alla tipologia). I tessuti sono omologati per l'interno dell'abitazione, e non presentano garanzia per l'installazione all'esterno in quanto non dispongono di certificazioni al vento e alle intemperie.



# Come rilevare misure per la rete delle zanzariere verticali

- Le tipologie di zanzariere verticali più comuni sono quelle a **molla** e quelle a **catena**: occorre rilevare le misure della vecchia rete.
- Se i vecchi teli prevedono i bottoncini antivento (guide con bottoncini antivento), anche il nuovo telo ne deve essere provvisto; se invece è una comune zanzariera da taglio (guide con spazzolino) non occorre.
- La rete deve avere una tasca temosaldata con tondino per poterlo ancorare alla barramaniglia.




# Come prendere le misure per la sostituzione del telo con le guide con spazzolino

- Occorre rilevare accuratamente la larghezza del vecchio telo senza includere le guide; per l' altezza selezionare il rullo di misura immediatamente maggiore rispetto all'altezza del telo stesso. Ad esempio, se l'altezza è 95 cm, si dovrà selezionare il rotolo da 100 cm.

## Altezza Finita Rotolo (\*)

Per l'altezza occorre la luce della finestra e scegliere il primo rotolo utile. Ad esempio, se si ha una misura luce in altezza di 135cm occorre scegliere il rotolo da 170cm.

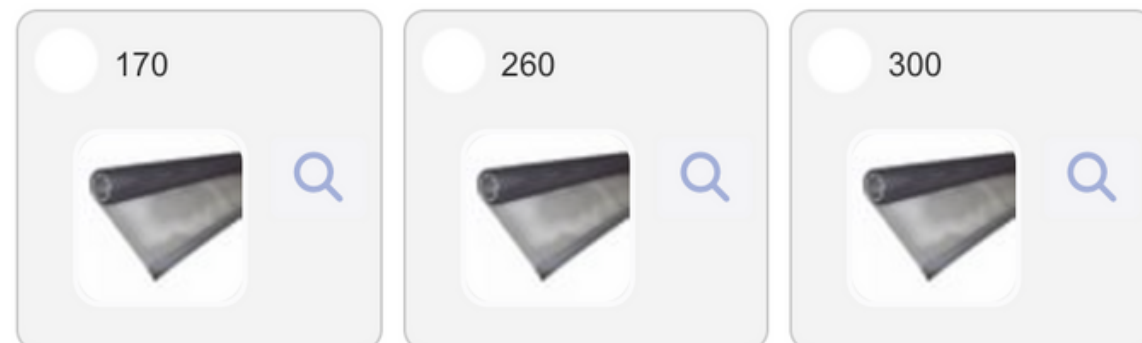

- **Selezione attacco cassonetto**

All'interno del cassonetto è presente un rullo metallico, alcuni produttori dispongono di rulli con il coestruso (Una T in gomma) altri con del biadesivo.

Scegliere l'attacco del cassonetto, conviene attaccarlo con del biadesivo in quanto universale per tutti i rulli




- **Selezione attacco barra maniglia**

Solitamente i teli sono attaccati alla barramaniglia con una termosaldatura o una tasca con tondino. E' sufficiente togliere uno dei tappi laterali della barra maniglia (scivoli) per poter verificare.

Scegliere la tasca termosaldata e il tondino come optional all'occorrenza.

Attenzione: i teli per i modelli a spazzola sono solo tagliati lateralmente, non presentano fasce termosaldate.

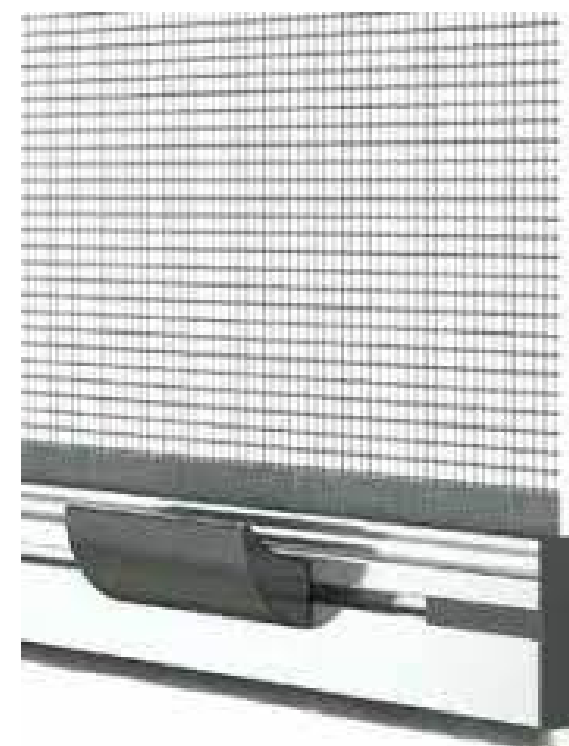

## Come prendere le misure per la sostituzione del telo per guide con bottoncini antivento

- Occorre rilevare accuratamente la larghezza del vecchio telo; per l' altezza selezionare il rullo di misura immediatamente maggiore rispetto all' altezza del telo stesso. Ad esempio, se l' altezza è 95 cm, si dovrà selezionare il rotolo da 100 cm.

**Per i modelli con guide a bottoni occorre inserire la larghezza finita del telo da ordinare.**

➔ In tutti i casi, se si dispone di una struttura senza rete, è sufficiente rilevare la lunghezza totale della tasca termosaldata presente nel maniglione oppure aprire il cassonetto e prendere la misura del rullo metallico posizionato al suo interno.

### Attacco cassonetto:

All'interno del cassonetto è presente un rullo metallico, alcuni produttori dispongono di rulli con il coestruso (Una T in gomma) altri con del biadesivo. Scegliere l'attacco del cassonetto, conviene attaccarlo con del biadesivo in quanto universale per tutti i rulli. al suo interno.

### Attacco barra maniglia:

Solitamente i teli sono attaccati alla barramaniglia mediante termosaldatura o una tasca con tondino. E' sufficiente rimuovere uno dei tappi laterali della barramaniglia (scivoli) per poter verificare. Scegliere la tasca Termosaldata con rinforzo e bottoncini antivento e il tondino come optional all'occorrenza.





# AVVERTENZE

Leggi attentamente queste indicazioni prima di procedere con l'acquisto



Molti clienti chiedono di applicare un numero maggiore di bottoni sul telo. I bottoni vengono applicati tramite un macchinario che in base a una tabella li vulcanizza sul telo.

E' possibile applicarne alcuni manualmente, ma applicarne troppi aumenta il rischio che nell'avvolgimento possano staccarsi o aumentare il diametro d'arrotolamento del telo così da non entrare più nel cassonetto.



I teli zanzariere vengono realizzati su misura, pertanto non è contemplato il reso e le rettifiche con i relativi trasporti di presa e rispedizione comportano un costo.

Consigliamo di leggere attentamente la guida al corretto rilievo misure, onde evitare problemi in seguito.



Per stabilire quale modello di zanzariera si possiede, occorre considerare i seguenti aspetti:

La zanzariera con bottoncini antivento presenta una guida di scorrimento molto stretta, il cui utilizzo è quello di fare da bloccante per i bottoncini e non permettere la fuoriuscita dalle guide.

La zanzariera classica presenta un guida spessa con spazzola. Se le guide della zanzariera hanno le spazzole, non è possibile usare una rete con bottoncini, in quanto le fasce termosaldate con i bottoncini aumentano il diametro di arrotolamento del telo nel cassonetto.

Inoltre i bottoncini servono per evitare la fuoriuscita del telo dalle guide, su quella a spazzola non avrebbero alcuna utilità.



Occorre rilevare le misure con un flessometro; non utilizzare altre tipologie di metro, come il metro laser o quello rigido in legno.