




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VENERE

APERTURA LATERALE

Finestro Srl
Contrada Sant'Antuono
84035 Polla (SA)
Tel. 0975-1963578

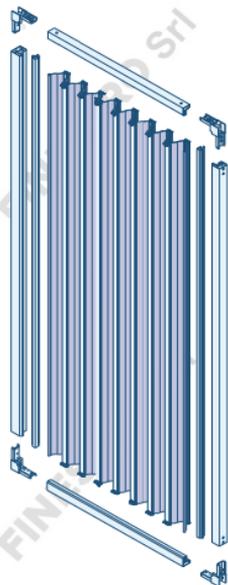

Anta a soffietto

n.1

Squadretta angolo "1" n.2



Squadretta angolo "X" n.2



Profilo attacco anta n.1



Profilo arrivo anta n.1



Profilo guida n.2



Profilo laterale n.2



Pezzi di ricambio n.3



Tasselli e viti n.10



Placca e scrocchetto n.1



Utensili per il montaggio

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

Box reversibile

Il disegno e le istruzioni sono riferite al box con apertura a destra. Se si desidera l'apertura a sinistra, basta invertire la posizione dei due profili laterali, in modo da avere il profilo con i piccoli fori per il fissaggio della placchetta magnetica (Fig. 2.1) sul lato sinistro.

SECONDA FASE


Sezione profilo laterale



Lato interno al vano doccia



Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro, che presenta due piccoli fori (nella parte centrale) per il fissaggio della placchetta magnetica (Fig. 2.1) e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" nella parte alta (Fig. 2.2) e una squadretta ad angolo contrassegnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 2.3). **IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

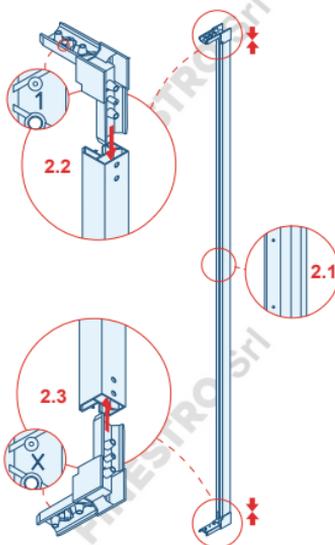

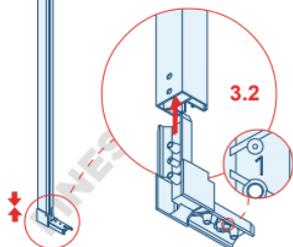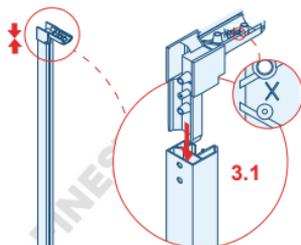

Sezione profilo laterale


Lato interno al vano doccia

Lato da fissare
alla parete

Lato esterno al vano

Istruzioni di montaggio


Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 3.2). **IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

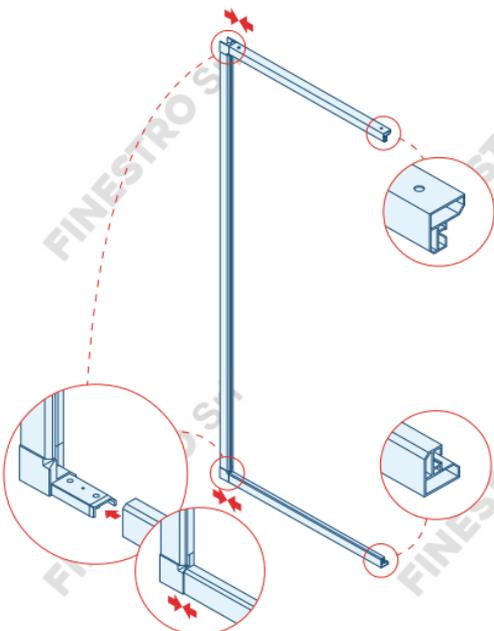

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza.

QUINTA FASE

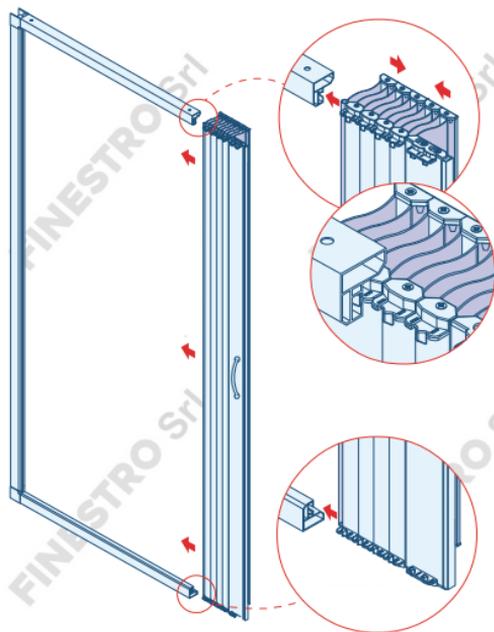


Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.

Box reversibile


Se si desidera l'apertura a sinistra, basta far scorrere l'anta nelle guide, con la maniglia rivolta verso l'interno.

SESTA FASE

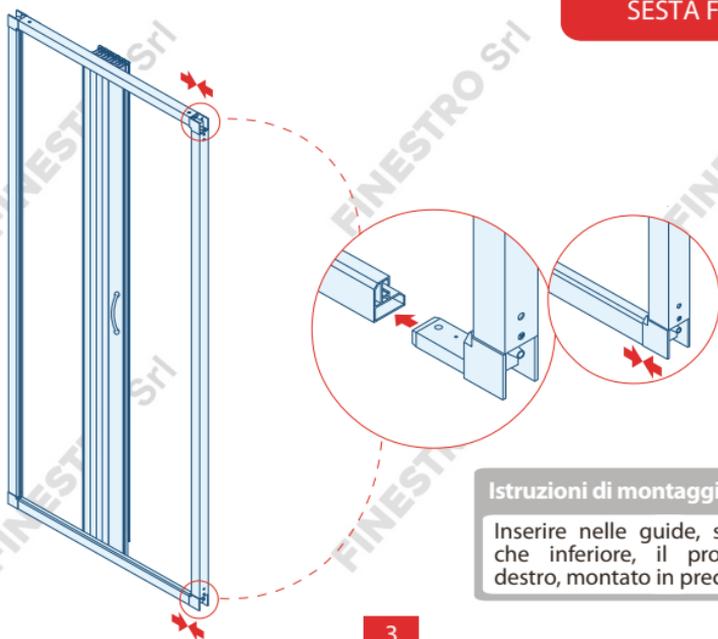

Istruzioni di montaggio

Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.

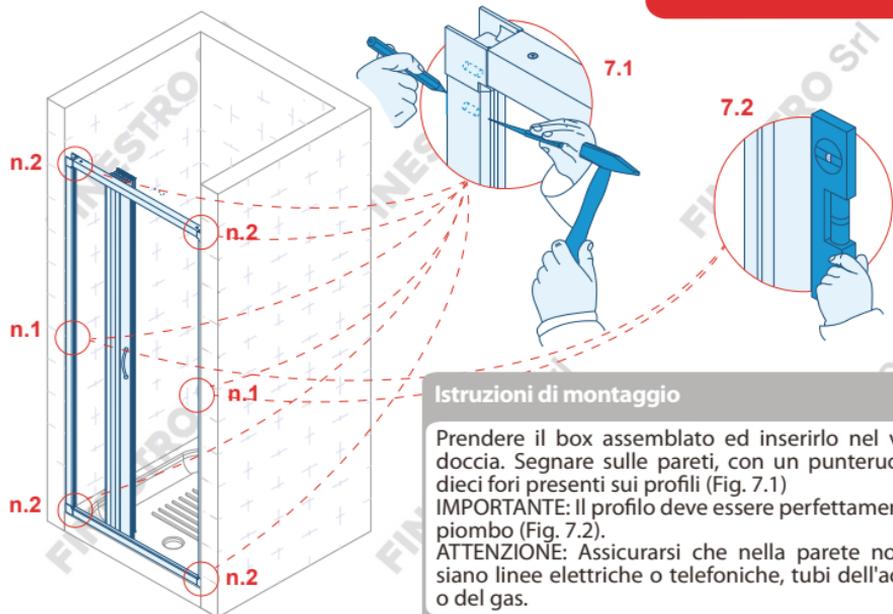


Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 7.1)

IMPORTANTE: Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 7.2).


ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

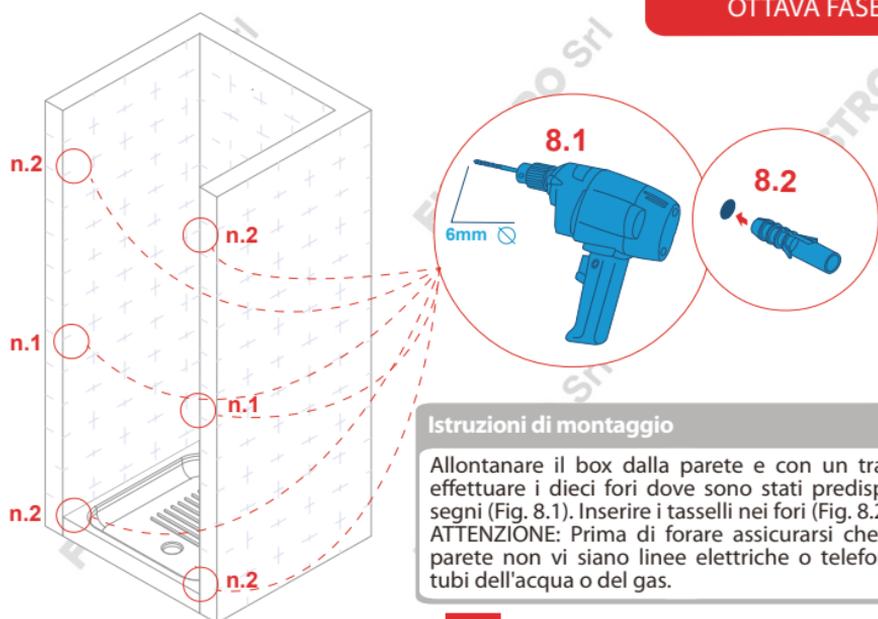

Istruzioni di montaggio


Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i dieci fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 8.1). Inserire i tasselli nei fori (Fig. 8.2).

ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

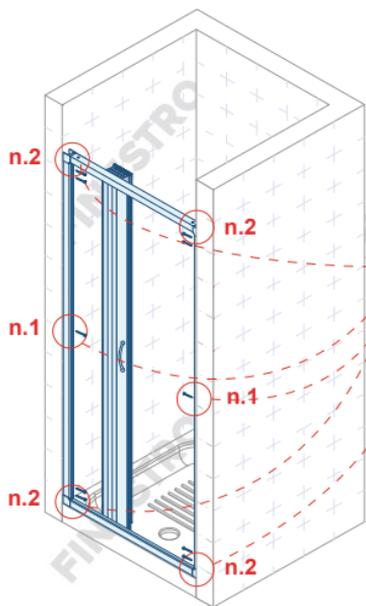

Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Fissare il box alle pareti con le viti, facendo attenzione a non forzare eccessivamente.

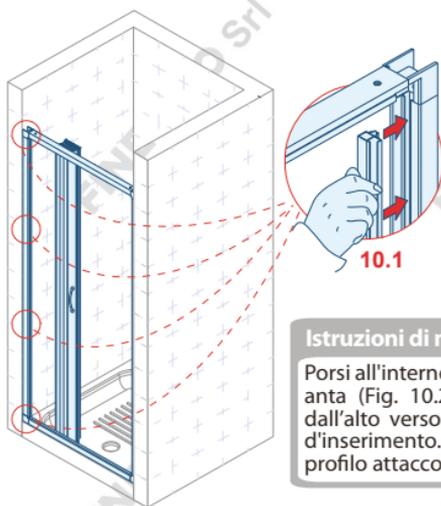

Sezione profilo attacco anta

10.2




Sezione profilo arrivo anta

10.3



Sezione profili




Istruzioni di montaggio


Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta (Fig. 10.2) nel profilo laterale sinistro (fig. 10.1). Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. **IMPORTANTE:** Fare attenzione a non scambiare il profilo attacco anta (Fig. 10.2) con il profilo arrivo anta (Fig. 10.3)

Box reversibile

Se si desidera l'apertura a sinistra, basta inserire il profilo attacco anta nel profilo laterale destro.

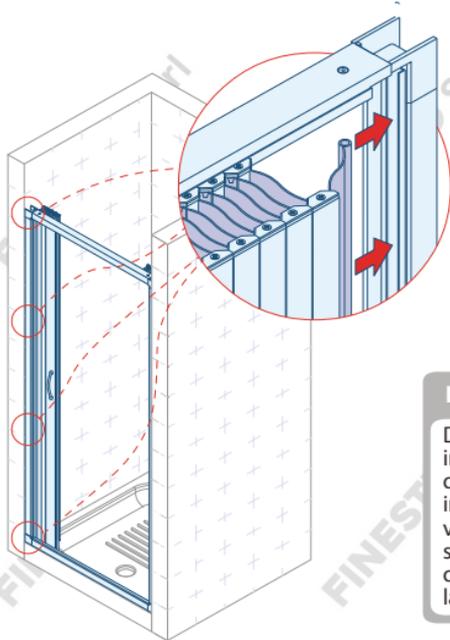


Sezione profili

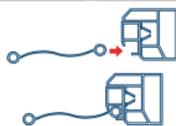

Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

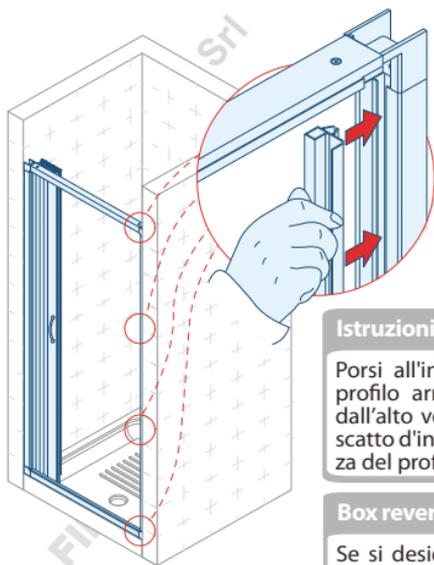

Sezione profili




Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo arrivo anta nel profilo laterale destro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.




Box reversibile

Se si desidera l'apertura a sinistra, basta inserire il profilo arrivo anta nel profilo laterale sinistro.

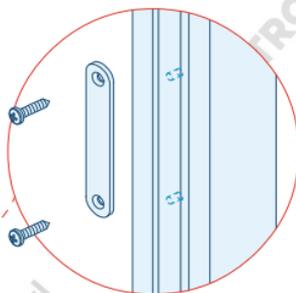

Istruzioni di montaggio

In corrispondenza dello scrochetto precedentemente inserito, fissare con le viti la placchetta per il magnete al profilo arrivo anta.

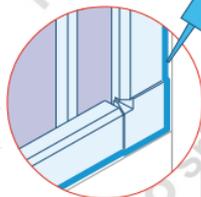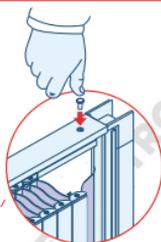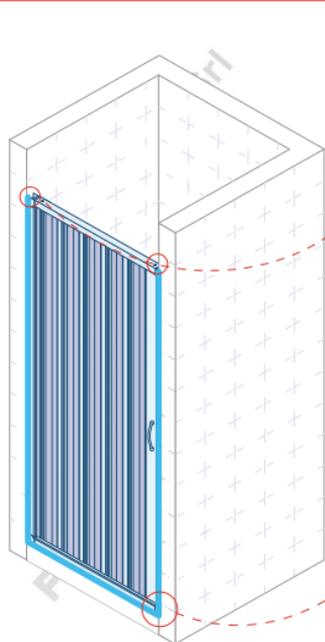

Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte interna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA MANIGLIA E DELLO SCIVOLO PORTAMANIGLIA

Viti



Maniglie




Profilo portamaniglia



Scivoli




Scrocchetto e placchetta




Solo per i modelli che lo prevedono

*Le immagini raffigurano una delle maniglie disponibili. Precisiamo che le fasi di montaggio sono compatibili con tutti i nostri tipi di maniglie.

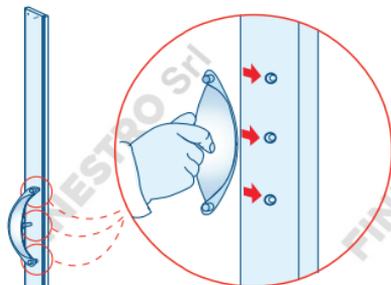


Fase 1

inserire una maniglia nei tre fori già predisposti del profilo portamaniglia.

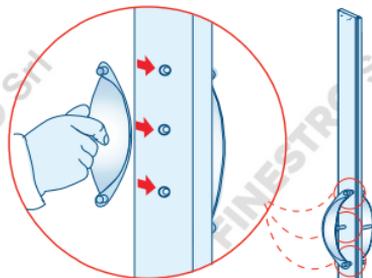

Fase 2


inserire l'altra maniglia al lato opposto, fino ad incastrarla con il pezzo inserito precedentemente.

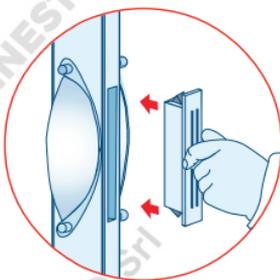

Solo per i modelli che lo prevedono

Fase 3

Inserire lo scrocchetto magnetico ad incastro nel foro.

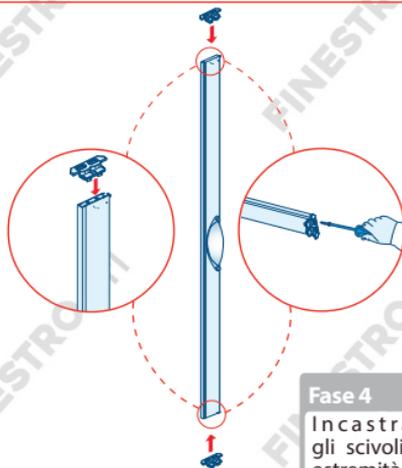

Fase 4

Incastrare gli scivoli alle estremità del portamaniglia e avvitarli.