
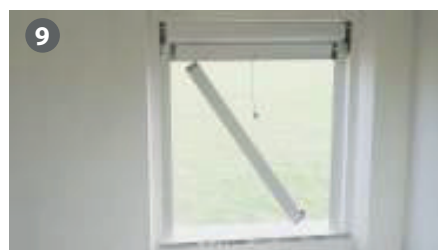
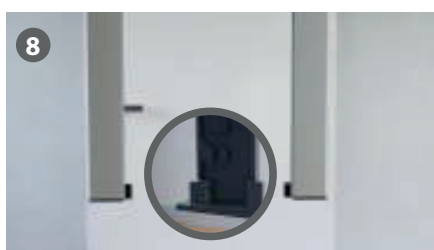
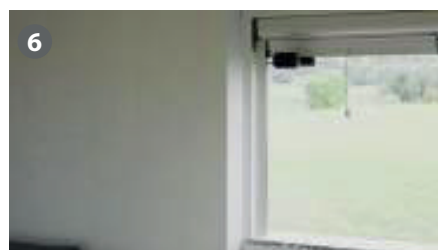
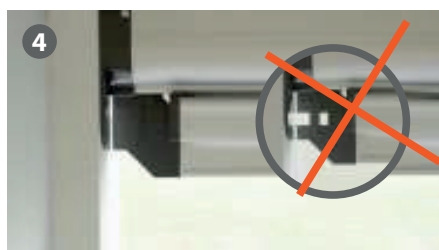


VERTICALE ANTIVENTO E ANTI-INTRUSIONE

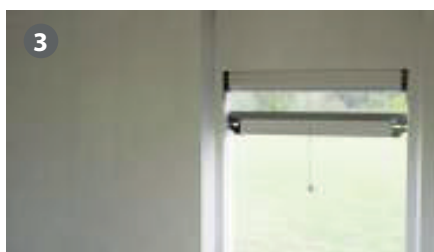

Preparazione e fissaggio cassonetto

- 1 Inserire cordino su maniglia, inserire i copritagli alle estremità della barra maniglia.
- 2 Inserire le molle compensatrici nella parte interna delle cuffie, verificare la posizione in cui si vuole fissare il cassonetto, segnare i punti in cui forare, forare e fissare una delle due cuffie al vano.
- 3 Inserire l'altra cuffia all'altra estremità del cassonetto, inserire il cassonetto nel vano infilandolo nella cuffia già fissata e fissare (segnare i punti in cui forare, forare e fissare) l'altra cuffia.
N.B. Evitare di aprire la zanzariera senza aver fissato le guide.
- 4 Verificare che i cursori degli scivoli della barra maniglia siano posizionati nel modo corretto (tutto verso l'esterno).

Preparazione e fissaggio compensatori

Guida e compensatore vengono consegnati inseriti, separarli prima di procedere.

- 5 Forare i compensatori laterali (minimo 2 fori a 10/15 cm dalle estremità superiore e inferiore del profilo).
- 6 Posizionare i compensatori all'interno del vano inserendoli nell'apposito alloggiamento nel cassonetto, e fissarli (segnare i punti in cui forare, forare e fissare)

Preparazione e fissaggio guide

- 7 Inserire gli inviti superiori sulle guide.
- 8 Inserire zoccoli inferiori prestando attenzione al lato dx e sx (è indicato sull'accessorio).
- 9 Inserire le guide nei profili compensatori.

Azionare la zanzariera