


MINI PLESSÈ VERTICALE

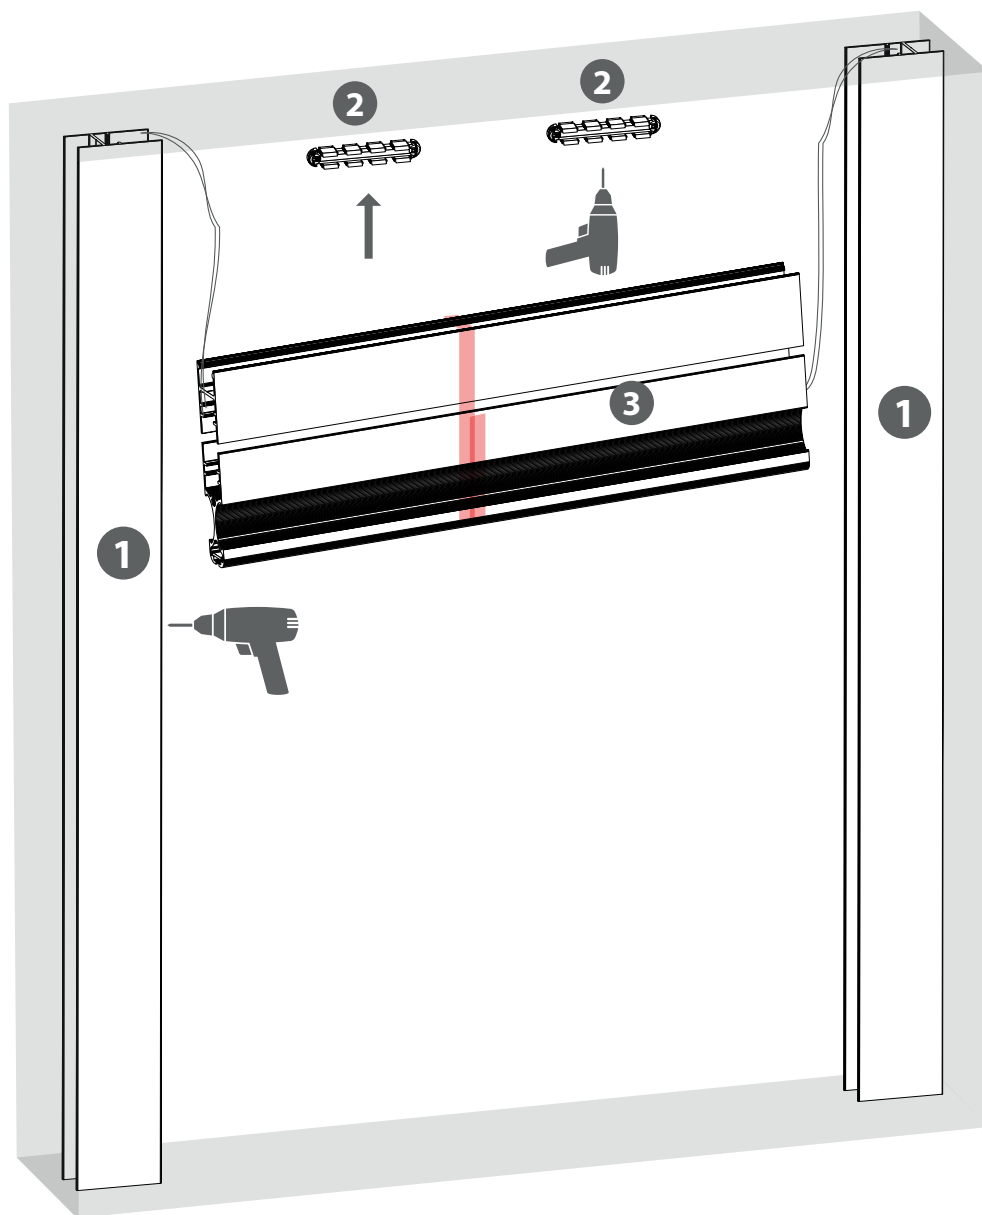

Tagliare il nostro rosso DOPO aver installato la zanzariera.

- 1 Posizionare le guide laterali, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione facendo attenzione a non intrecciare i fili.
- 2 Posizionare le piastrelle di fissaggio tramite il biadesivo e fissarle con le viti in dotazione.
- 3 Inserire il cassonetto tra le guide, agganciandolo alle piastrelle di fissaggio.
- 4 Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

REGOLAZIONE

Se necessario, agire con un chiave esagonale sul tiracordino presente all'interno delle guide e spostarlo fino a che i fili non saranno tesi come desiderato.