


3 step fondamentali per scegliere il copriwater giusto

1. IDENTIFICARE LA FORMA TIPO

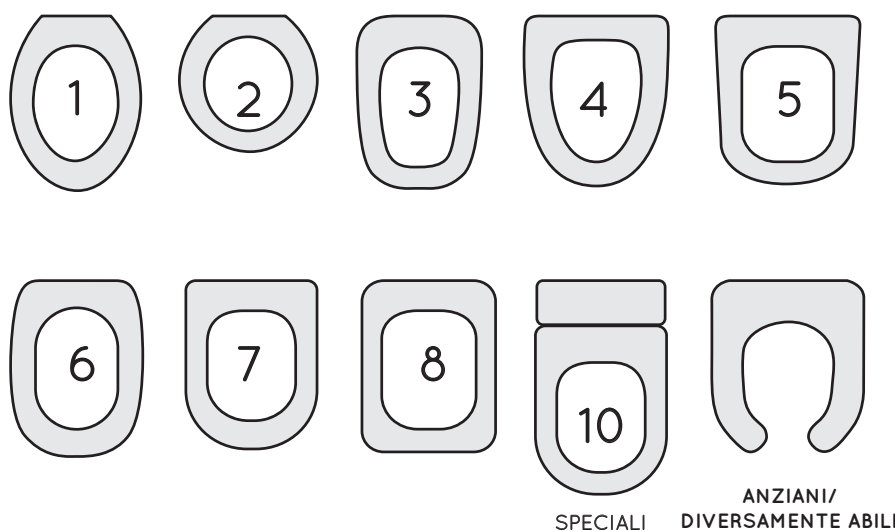

2. MISURARE



LARGHEZZA VASO (X)



LUNGHEZZA FORI VASO
E PARTE INFERIORE (Y)



INTERASSE FORI
VASO (Z)

3. IDENTIFICARE IL TIPO DI FISSAGGIO DELLA CERNIERA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI VASO

