


PASSO 1:

- Inserire le molle ad espansione alle calotte della zanzariera



PASSO 2:

- Posizionare le calotte vicino al rullo e togliere il nastro biadesivo

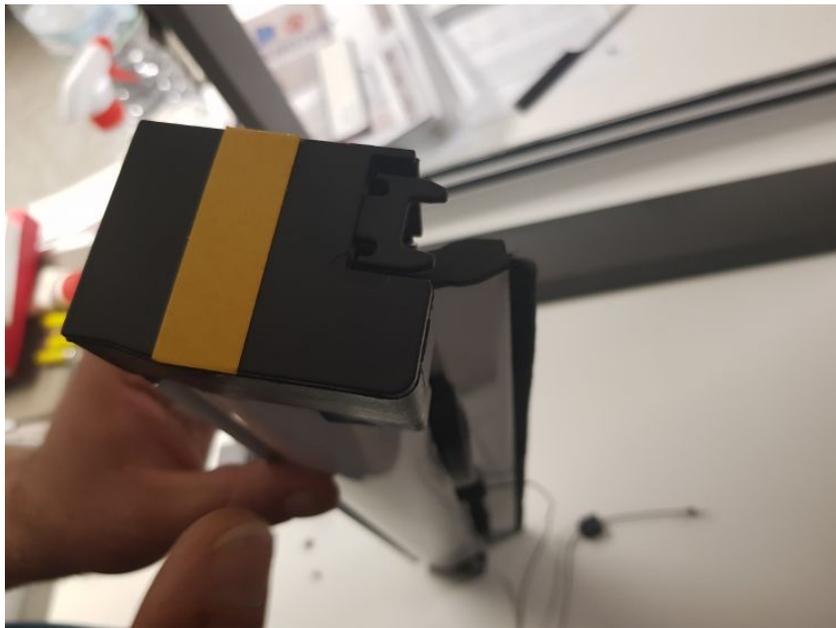

PASSO 3:

- Dopo aver inserito le calotte con le molle al cassonetto, inserire il blocco all'interno del vano dove si intende montare la zanzariera



PASSO 4:

- Posizionare il cassonetto fino al raggiungimento dell'altezza desiderata



PASSO 5:

- Stringere con il chiavino esagonale le 2 calotte in modo omogeneo



PASSO 6:

- Prendere le scarpette di blocco sinistra e destra




PASSO 7:

- Inserire la scarpetta nella guida con spazzola e far combaciare perfettamente le estremità



PASSO 8:

- Inserire a baionetta la guida nella barramaniglia e apposita aletta in plastica facendo attenzione a far combaciare le estremità

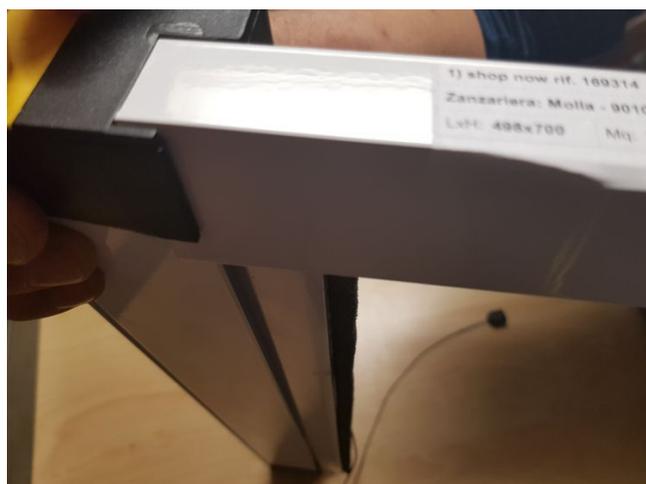

PASSO 9:

- Posizionare la guida adagiandola alla parete;
- Stringere con il chiavino esagonale i bulloni




PASSO 10:

- La testolina della scarpetta deve essere rivolta verso l'esterno



PASSO 11:

- Prendere il filo e fare un nodo sulla estremità superiore del filo;
 - Inserire il filo all'interno del gancio di blocco;
- Inserire il gancio incastrandolo nell'invito presente sulla barramaniglia;
- Infilare la campanella sull'estremità bassa del filo e fare un nodo per evitare che la campanella si sfili

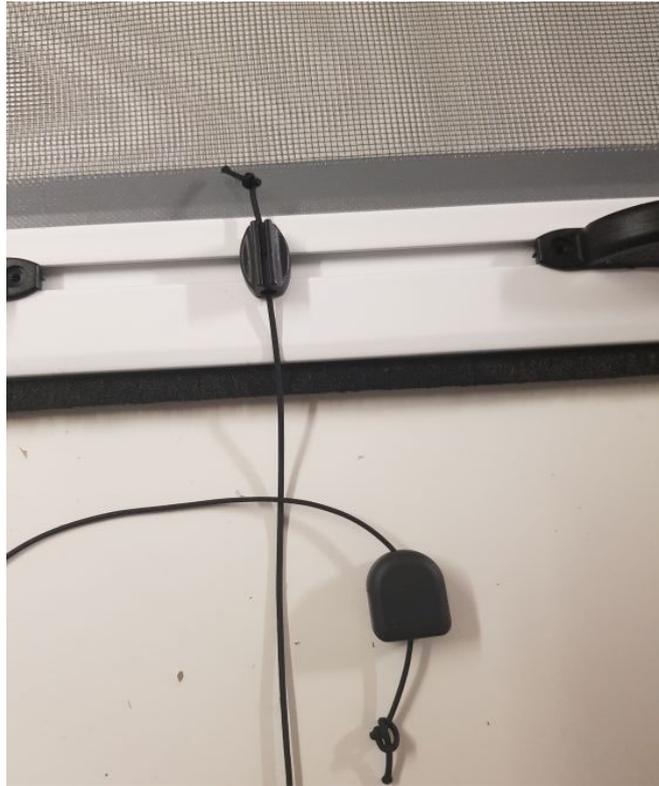

MONTAGGIO FINALE

