


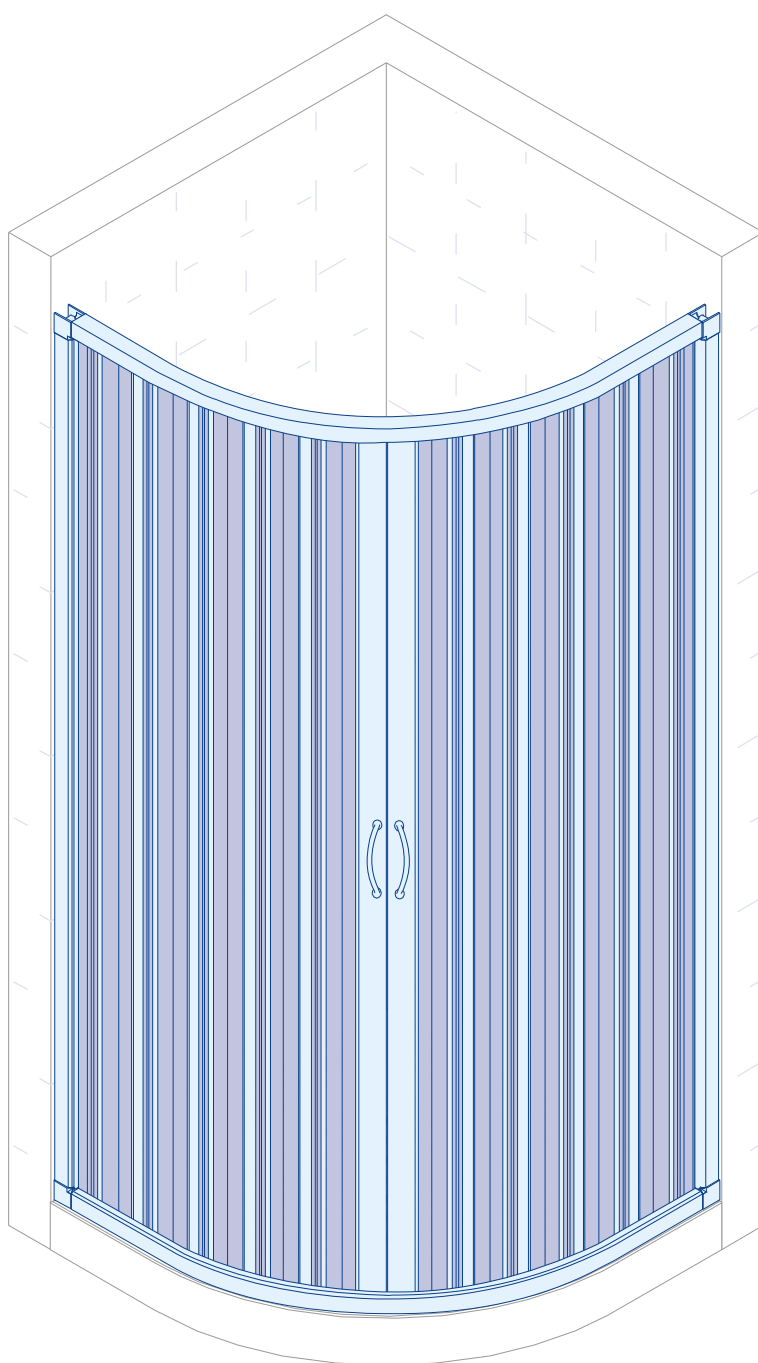

DocciaBox

GIOVE AC


Istruzioni di Montaggio



1


Controllare i componenti forniti.

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

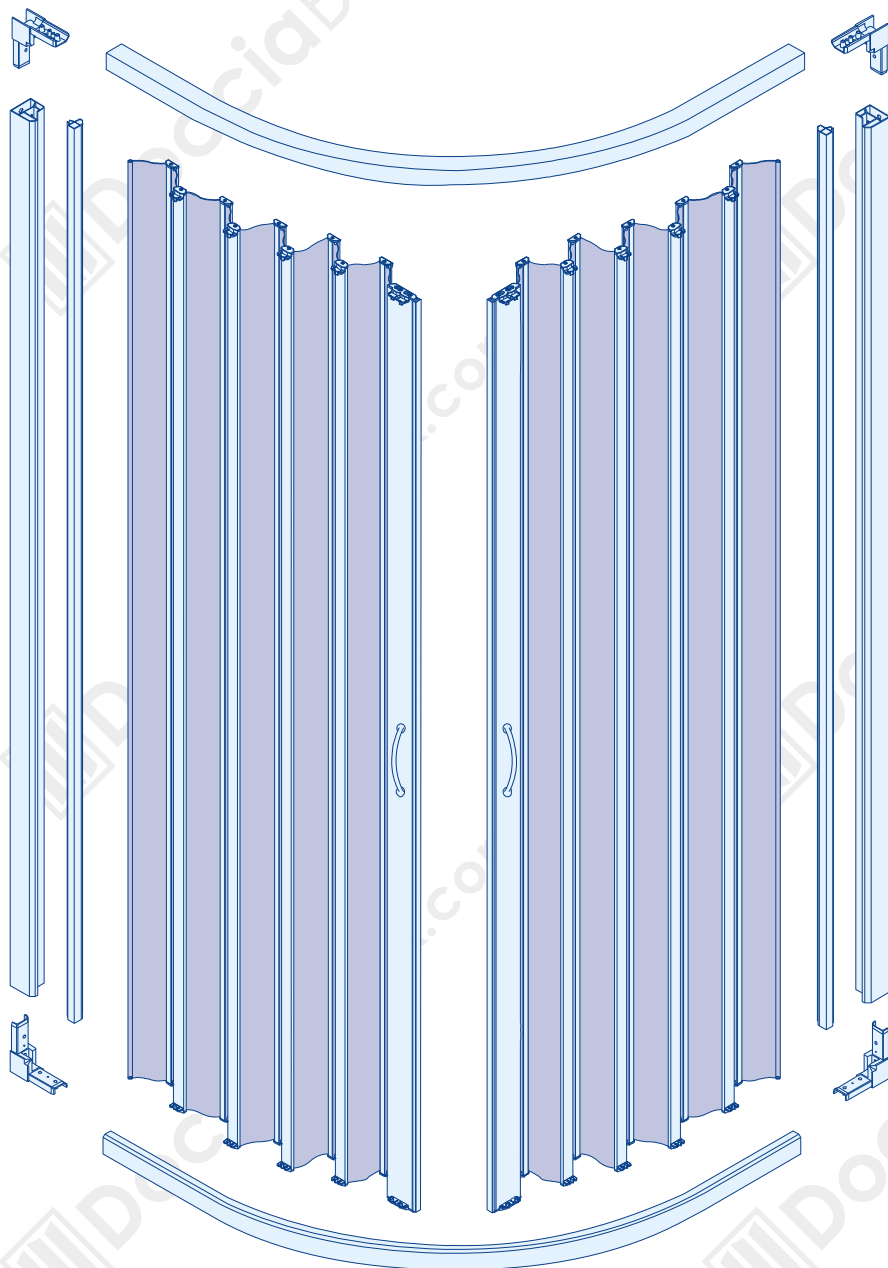


Pezzi di ricambio

x3

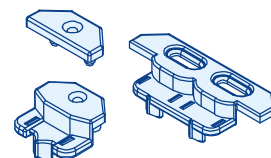


Profilo Laterale

x2

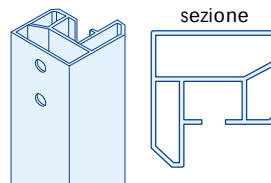

Profilo guida

x2

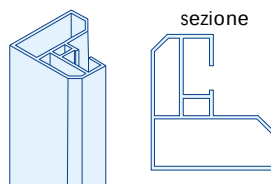


Anta a soffietto

x2

Squadretta angolo con "A"

x2


simbolo

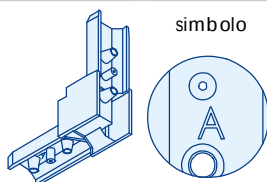

Squadretta angolo con "O"

x2


simbolo

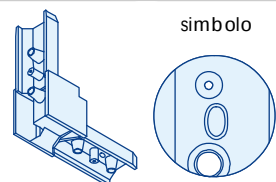

Profilo attacco anta


x2

sezione

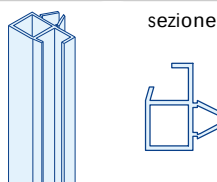

Tasselli e viti

x10

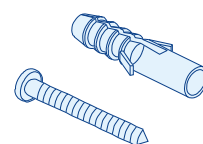

Utensili per il montaggio:



Livella, Matita, Punteruolo, Martello, Trapano, Punta da muro da 6mm, Cacciavite a croce, Silicone, Pistola per silicone.

2

Prendere il **profilo laterale destro**. Posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno ed inserire una **squadretta ad angolo contrassegnata da uno "0"** nella parte alta (Fig. 2.2) e una **squadretta ad angolo contrassegnata da una "A"** nella parte bassa (Fig. 2.3).

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno in modo che i simboli restino visibili.

N.B. In alcuni box al posto del simbolo "A" viene usata una "X" e al posto dello "0" un "1".


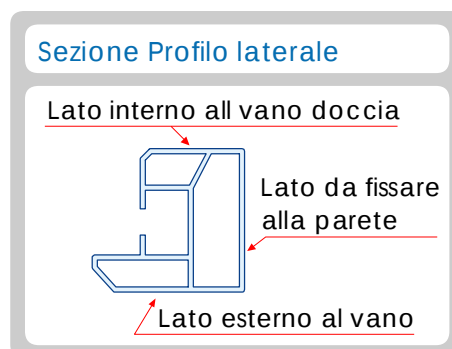
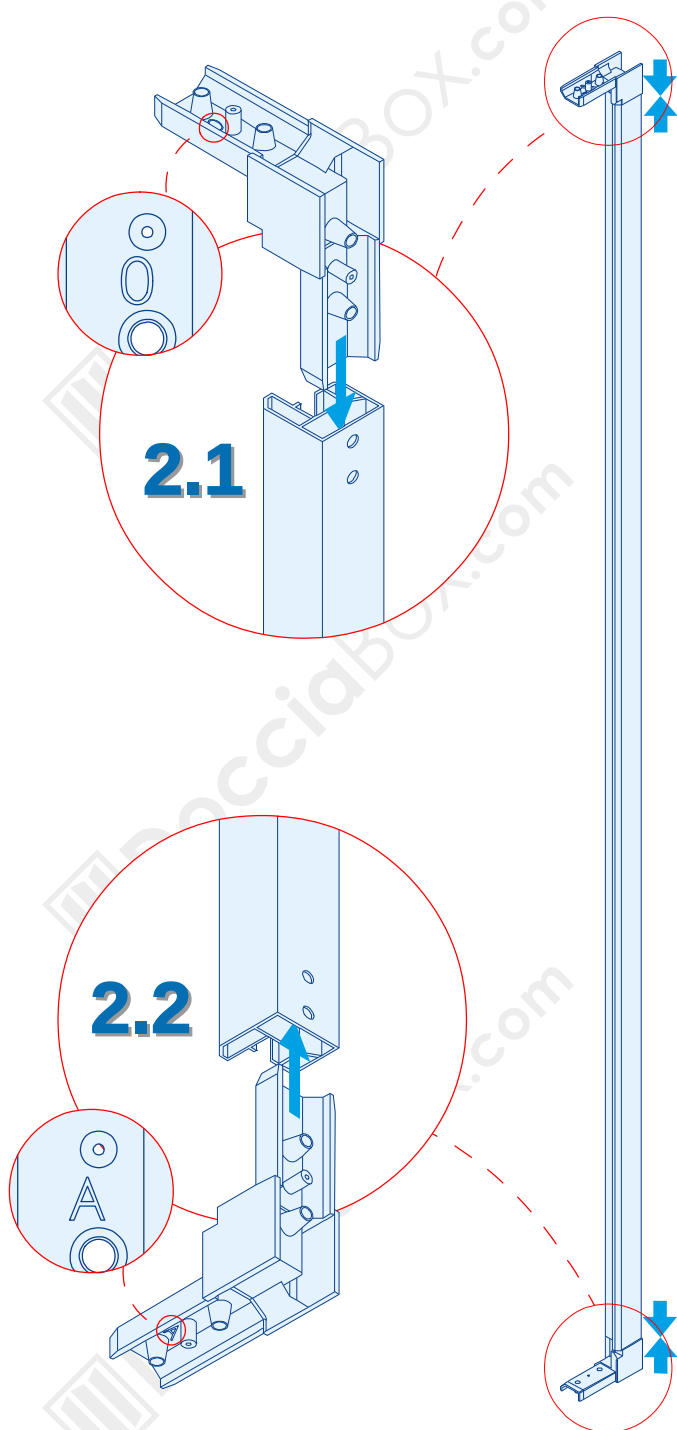


3

Prendere il **profilo laterale sinistro**. Posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno ed inserire una **squadretta ad angolo contrassegnata da una "A"** nella parte alta (Fig. 3.1) e una **squadretta ad angolo contrassegnata da uno "0"** nella parte bassa (Fig. 3.2).


IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno in modo che i simboli restino visibili.

N.B. In alcuni box al posto del simbolo "A" viene usata una "X" e al posto dello "0" un "1".

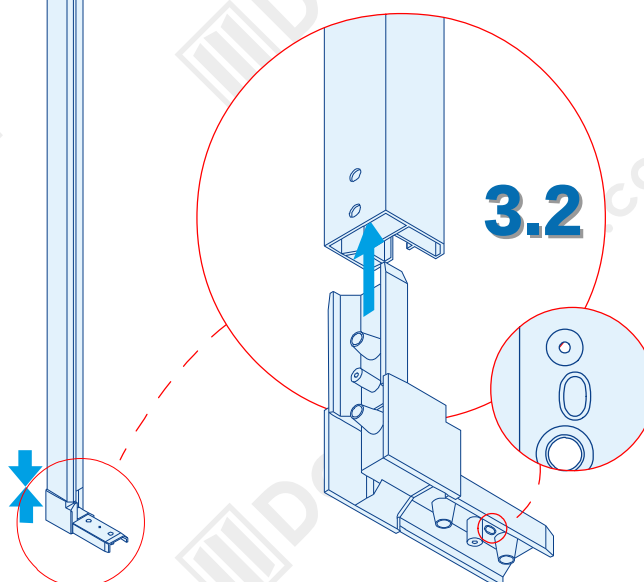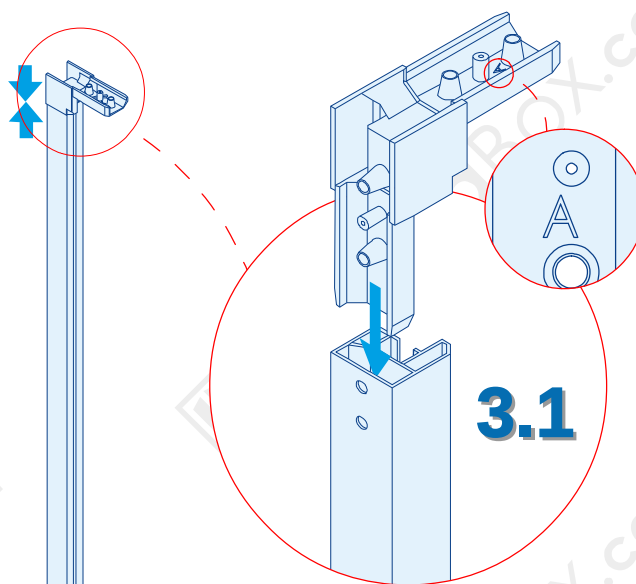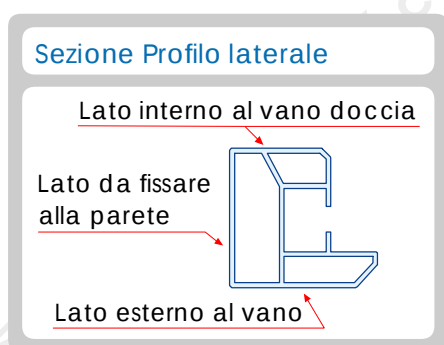


4

Inserire le **guide**, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del **profilo laterale sinistro** montato in precedenza.

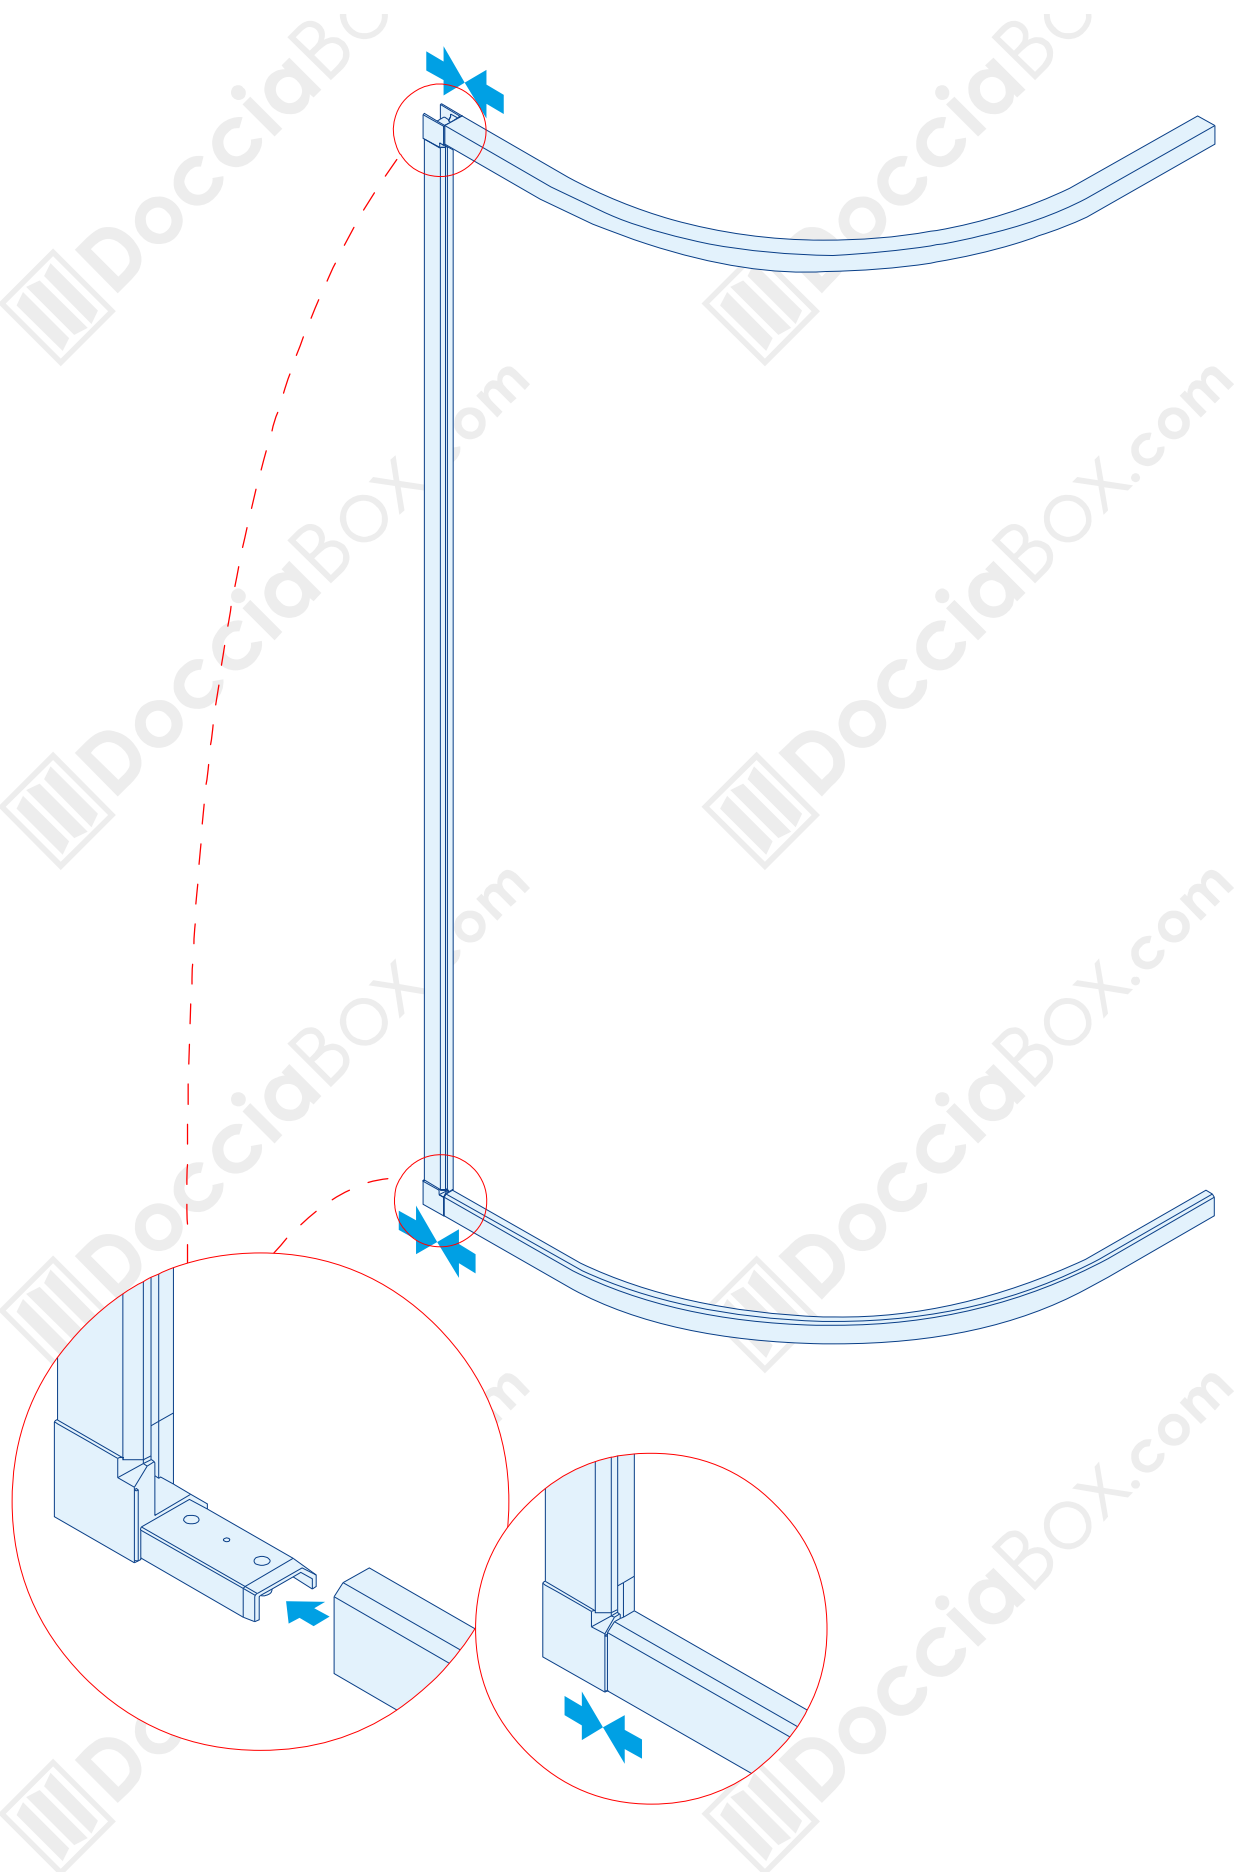


5


Far scorrere la prima anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che **tutti i supporti** dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione **raggruppare l'anta**.

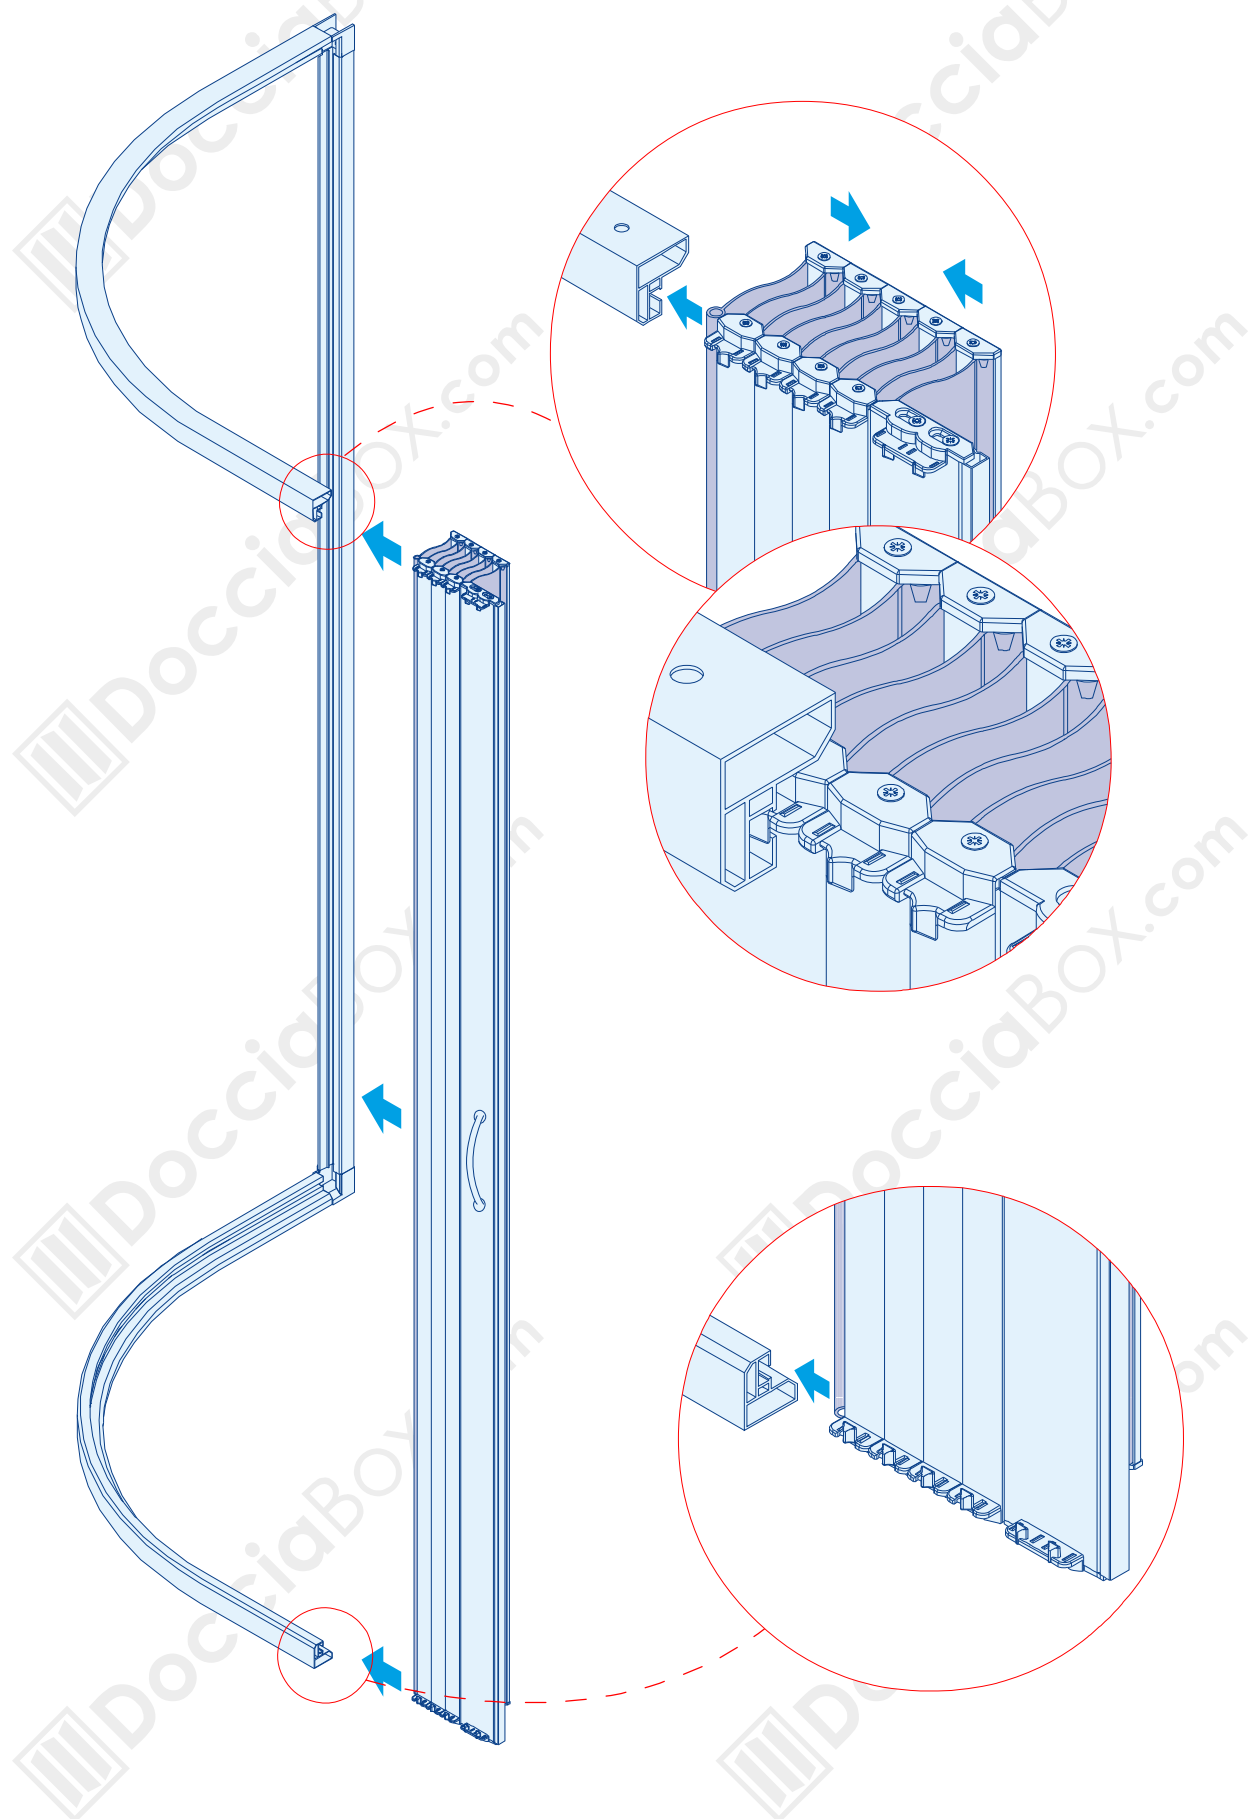

6 Far scorrere la seconda anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che **tutti i supporti** dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione **raggruppare l'anta**.

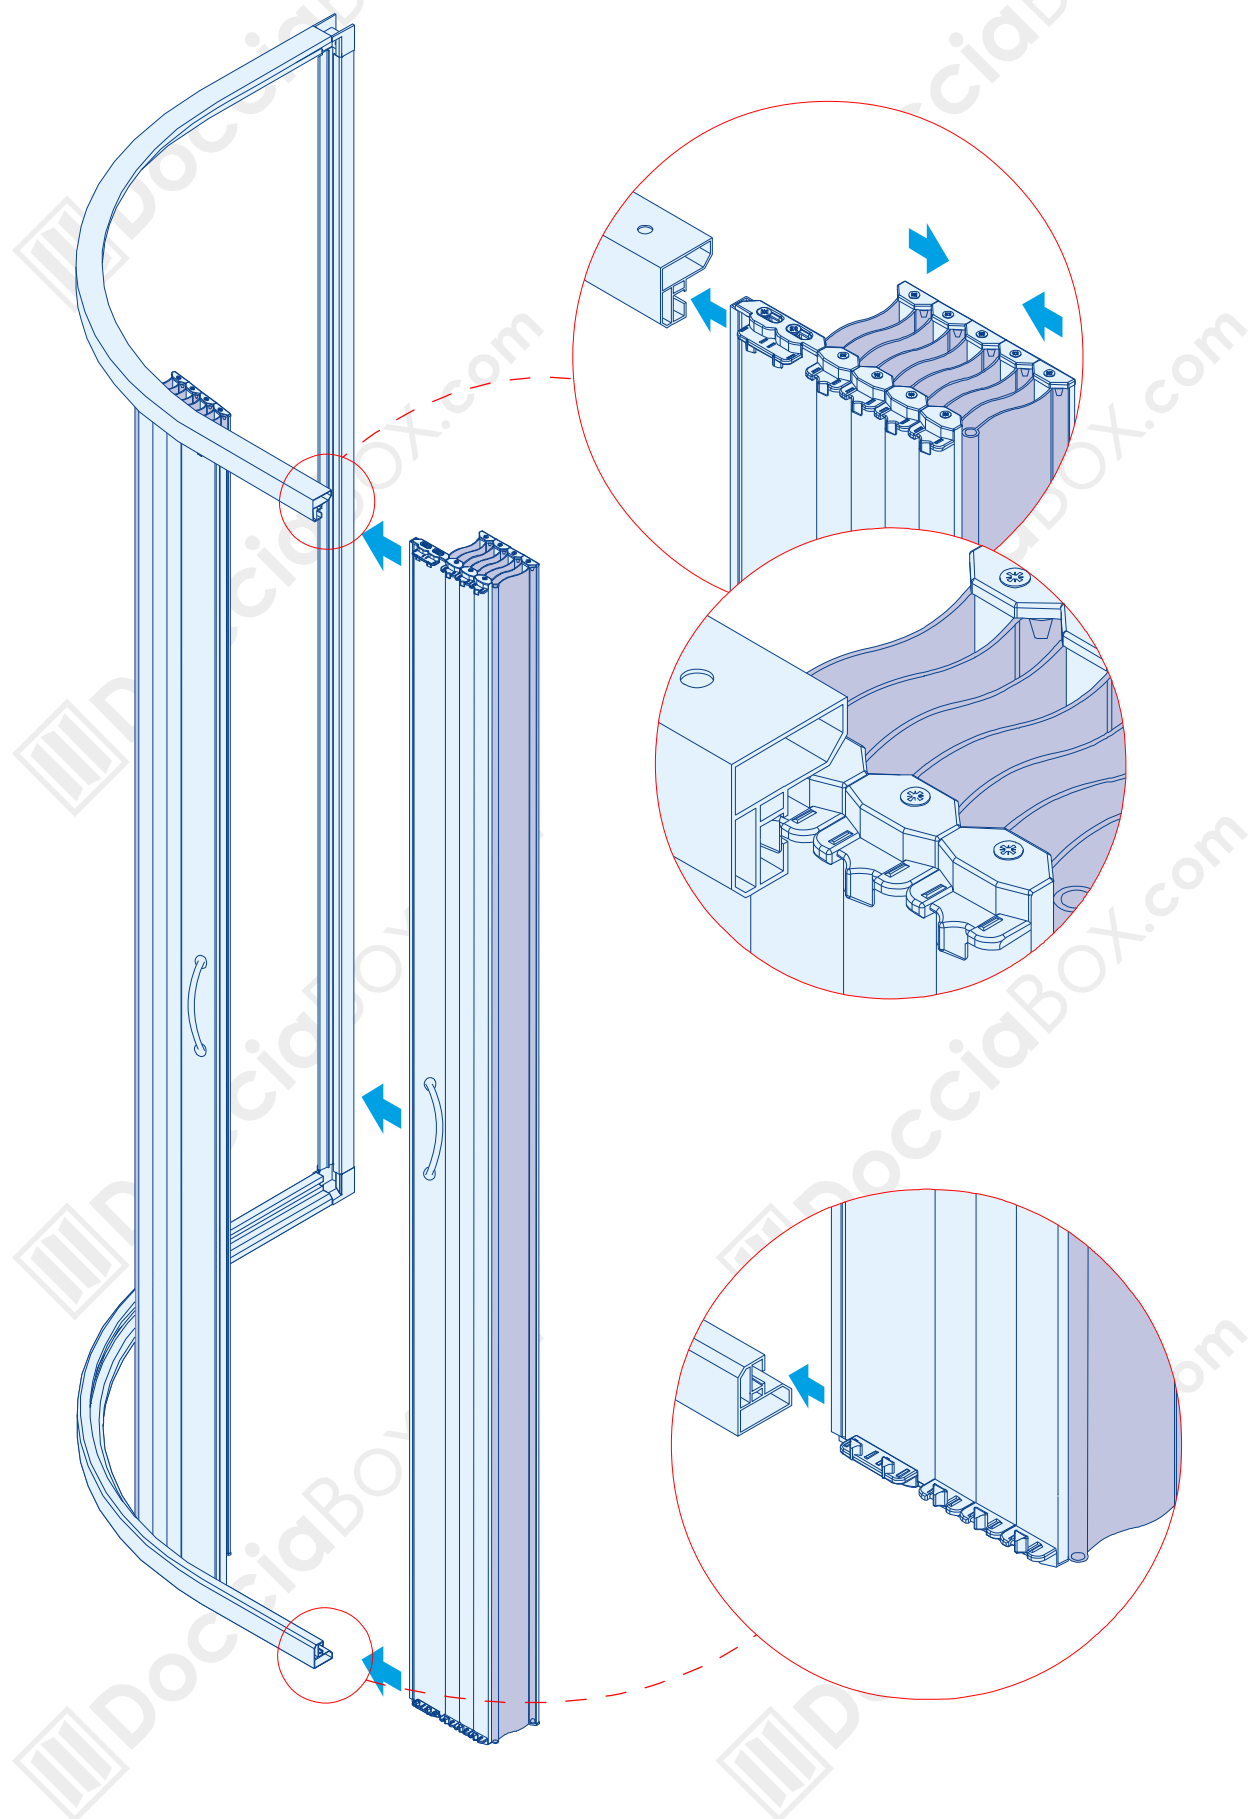


7 Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro montato in precedenza.

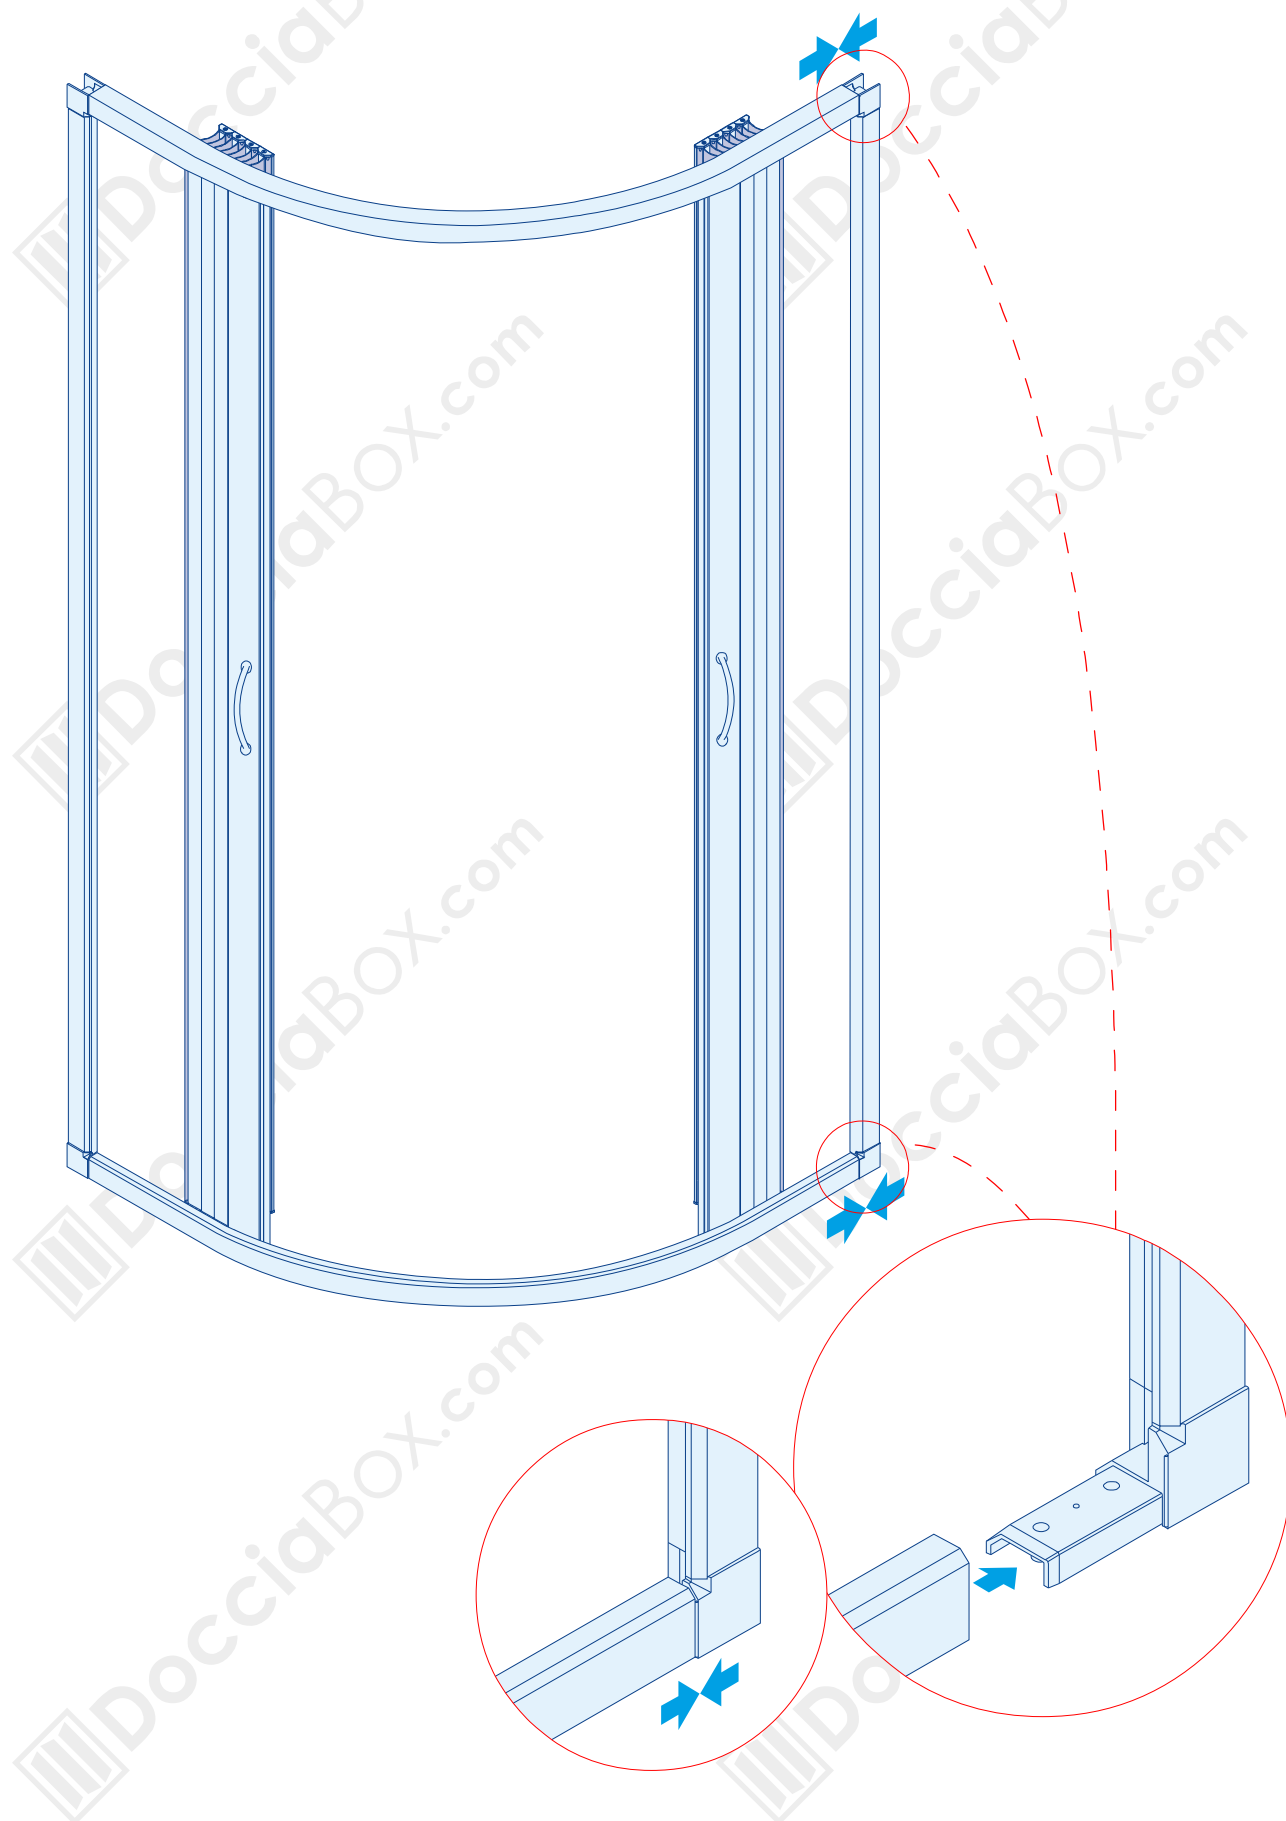

8 Appoggiare il **box assemblato** sul piatto e addossarlo alle pareti, come in figura. Segnare sulle pareti con un punteruolo, attraverso i **dieci** fori presenti sui profili, la predisposizione per il successivo fissaggio (Fig. 8.1).

IMPORTANTE: Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).


ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

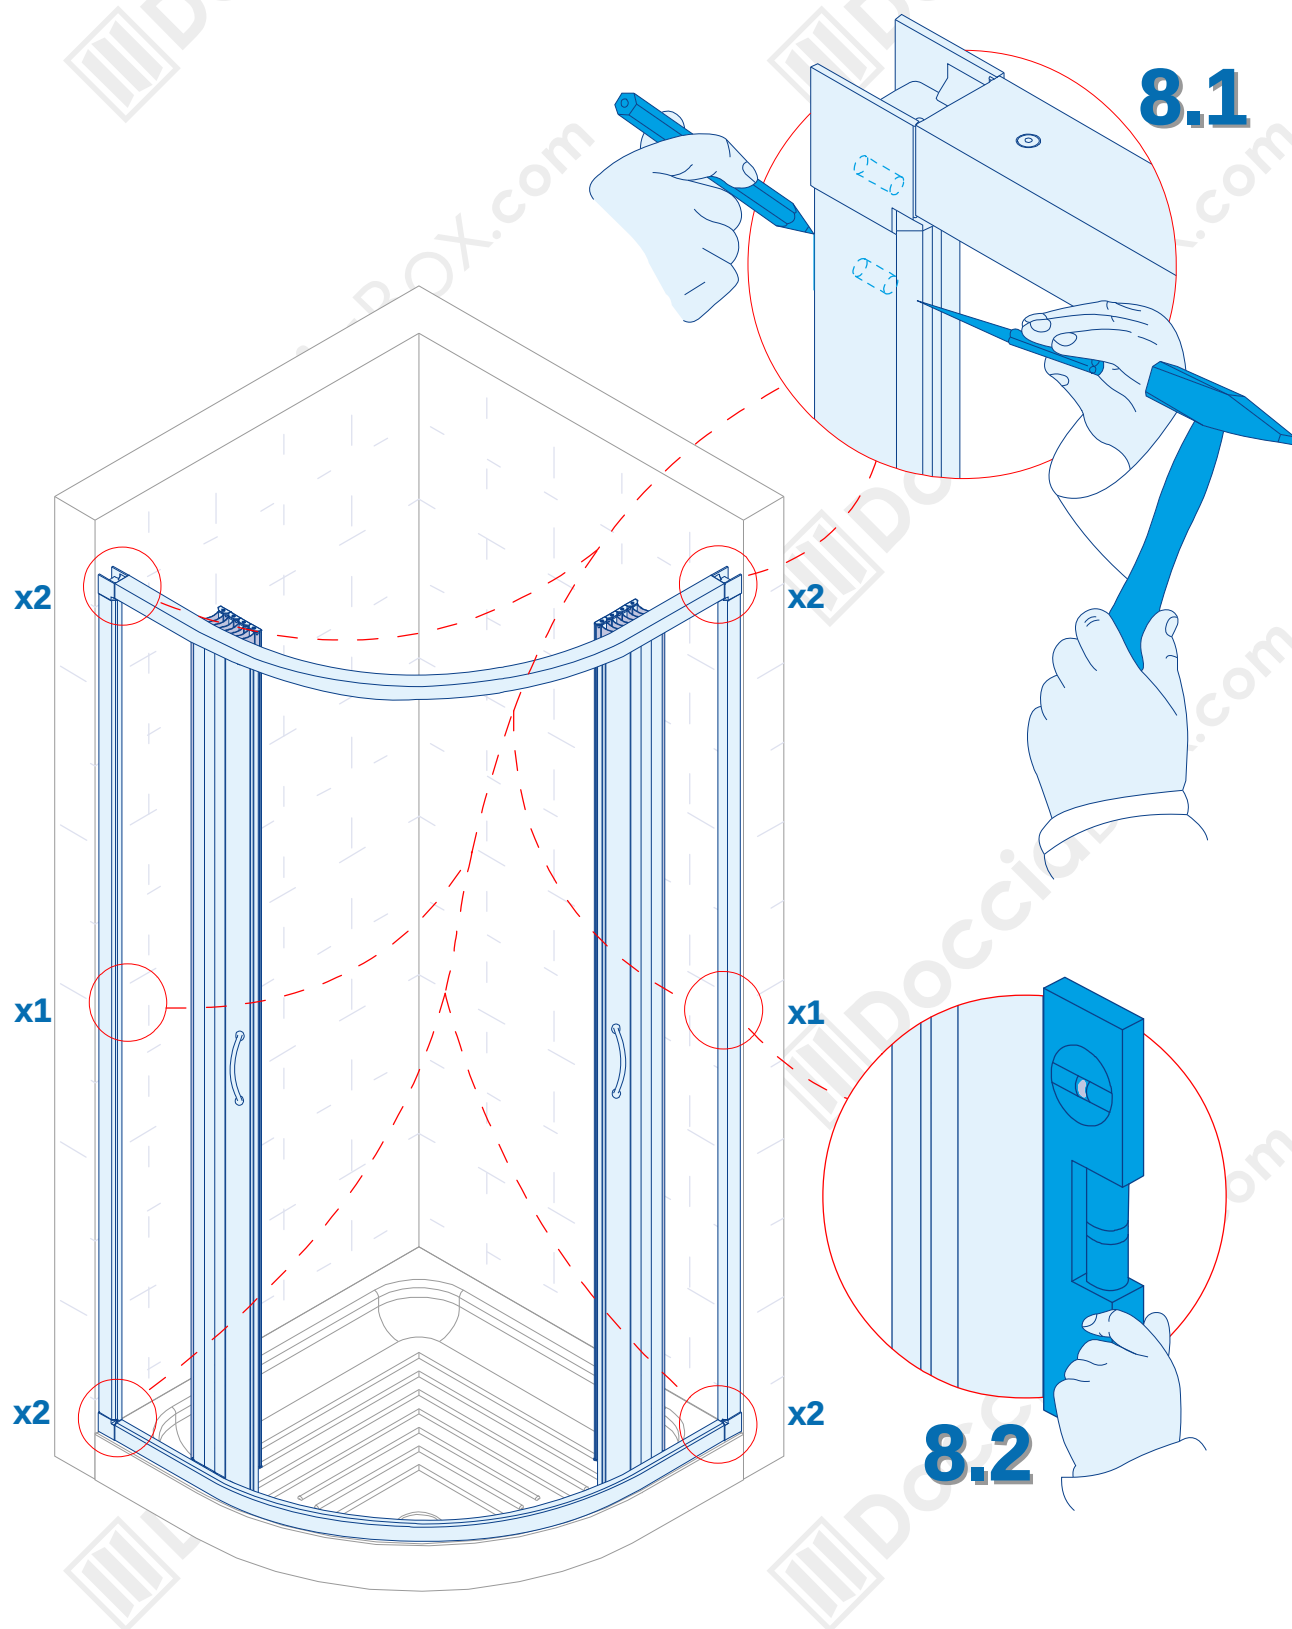

9

Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i **dieci** fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 9.1). **Inserire i tasselli nei fori** (Fig. 9.2).


ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

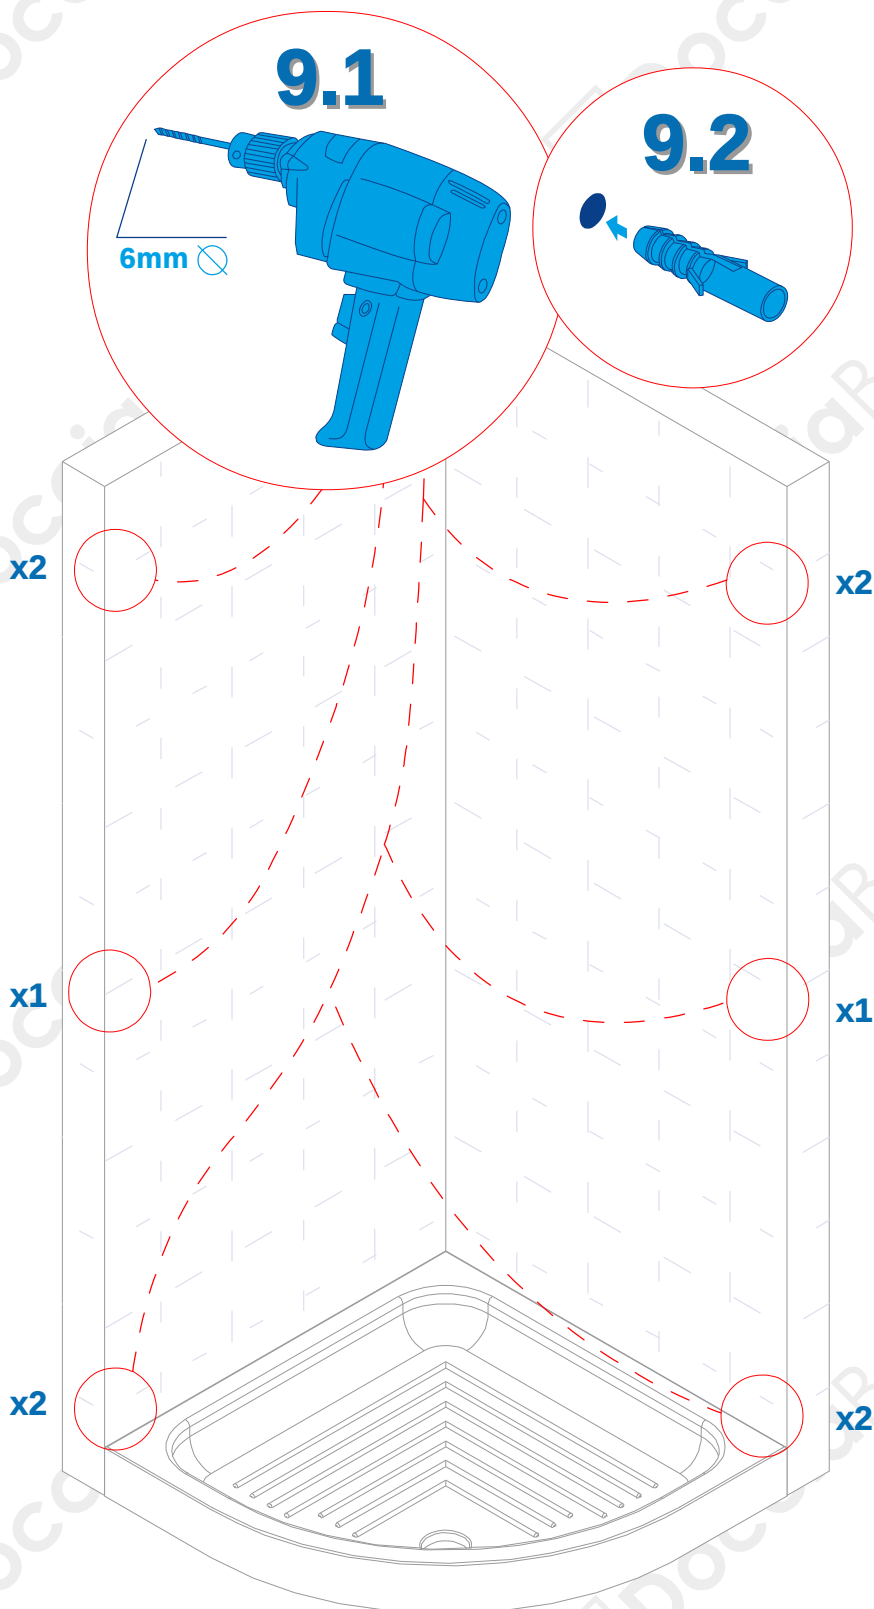

10


Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia.

Fissare il box alle pareti con le viti, facendo attenzione a non forzare eccessivamente.

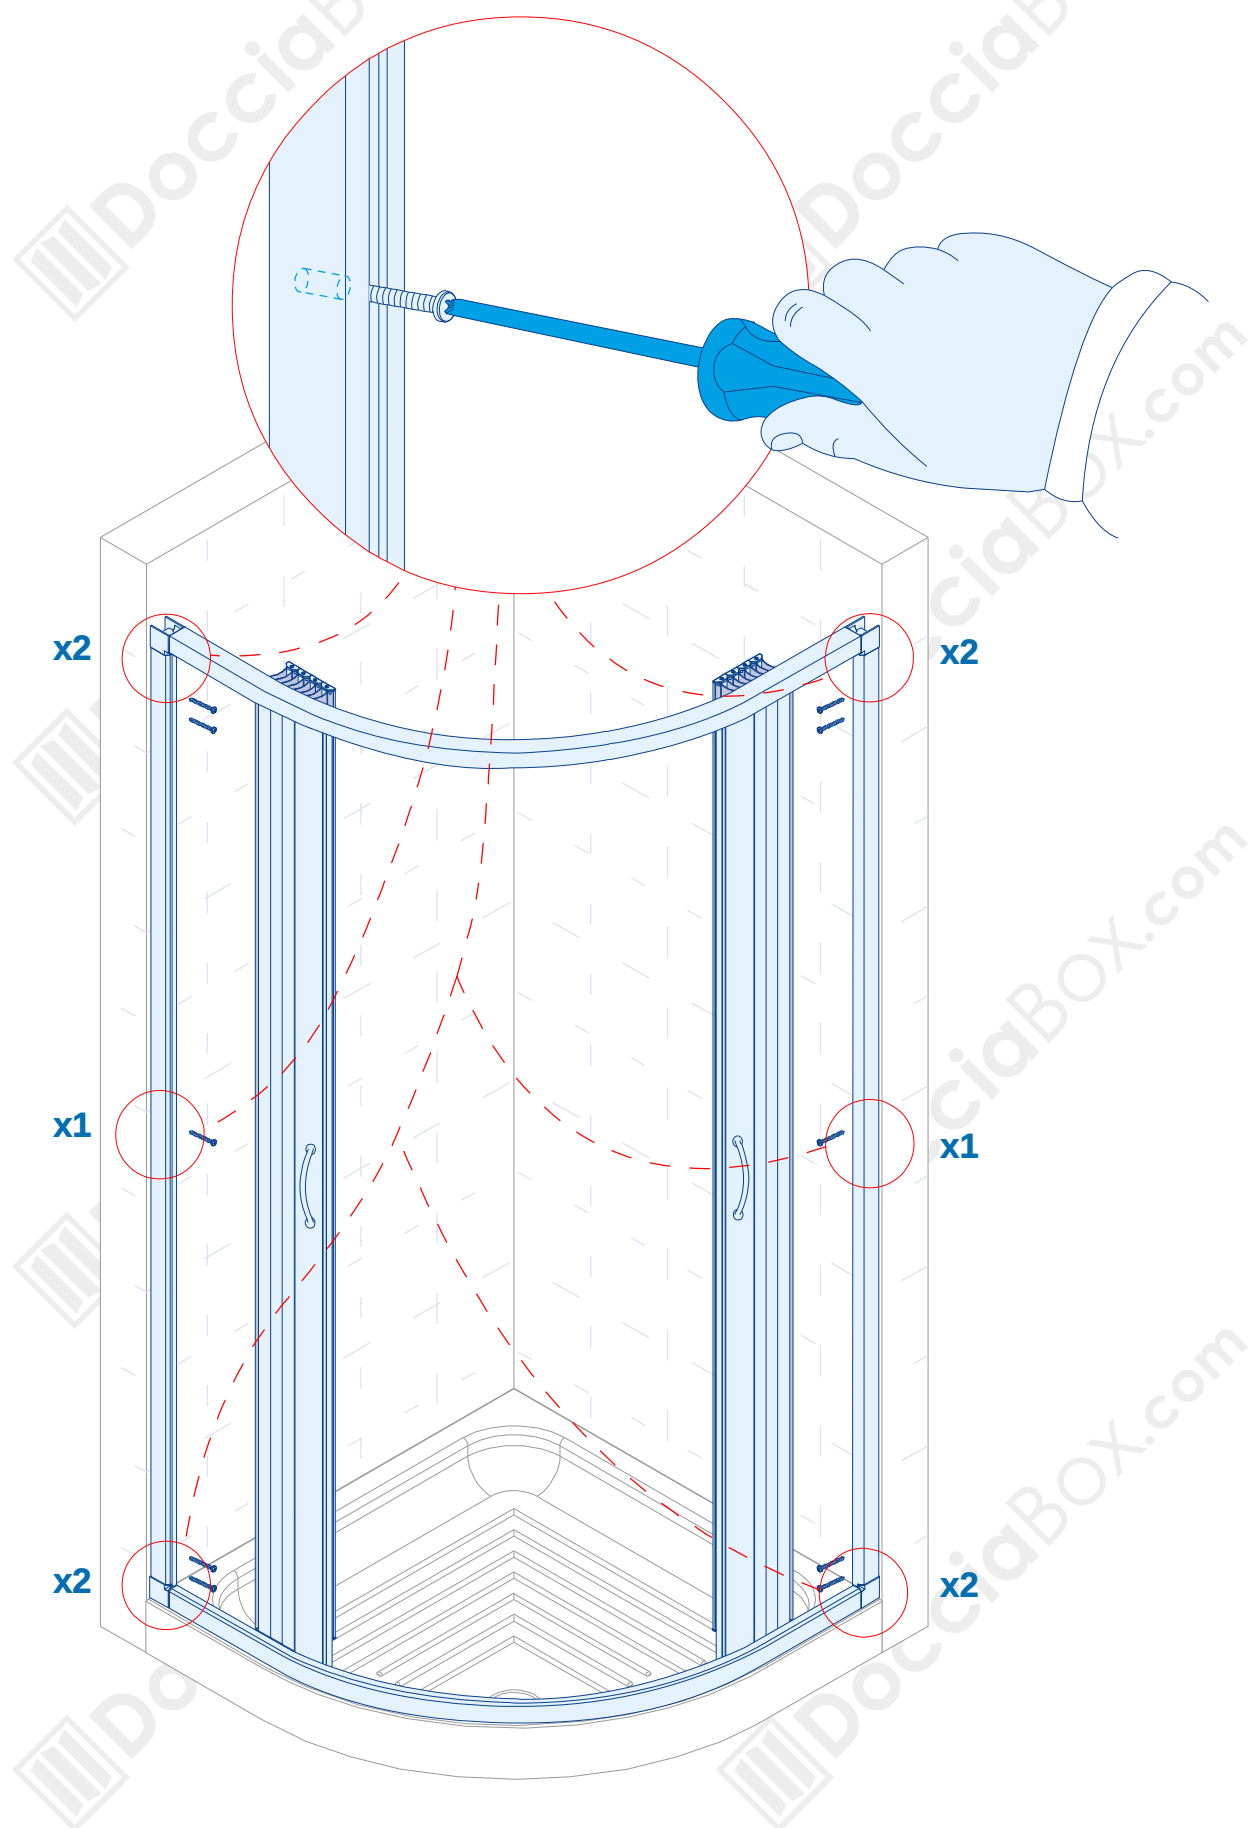

11


Porsi all'interno del vano doccia ed inserire ad incastro il **profilo attacco** **anta** nel **profilo laterale sinistro**. Iniziando dalla parte superiore, esercitare la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento, procedere quindi per l'intera lunghezza del profilo laterale.

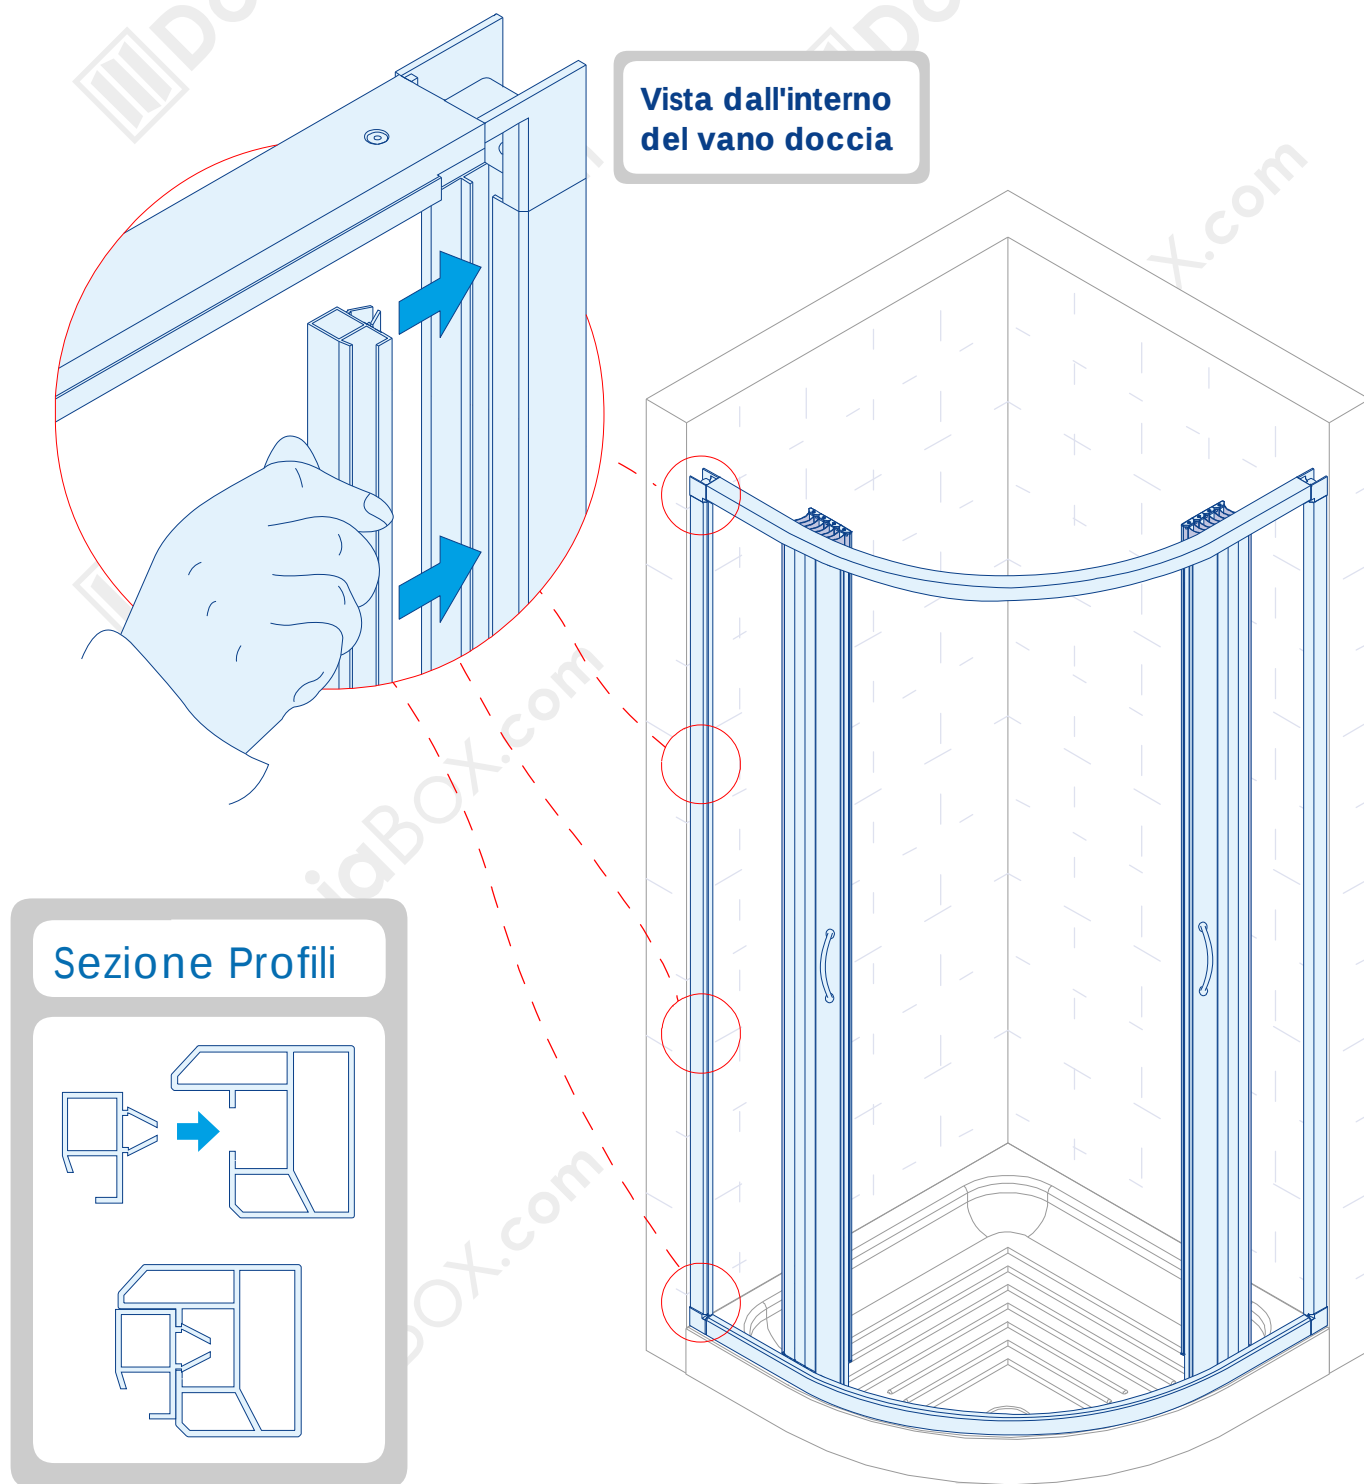

12


Porsi all'interno del vano doccia ed inserire ad incastro il **profilo attacco** anta nel **profilo laterale destro**. Iniziando dalla parte superiore, esercitare la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento, procedere quindi per l'intera lunghezza del profilo laterale.

Vista dall'interno
del vano doccia

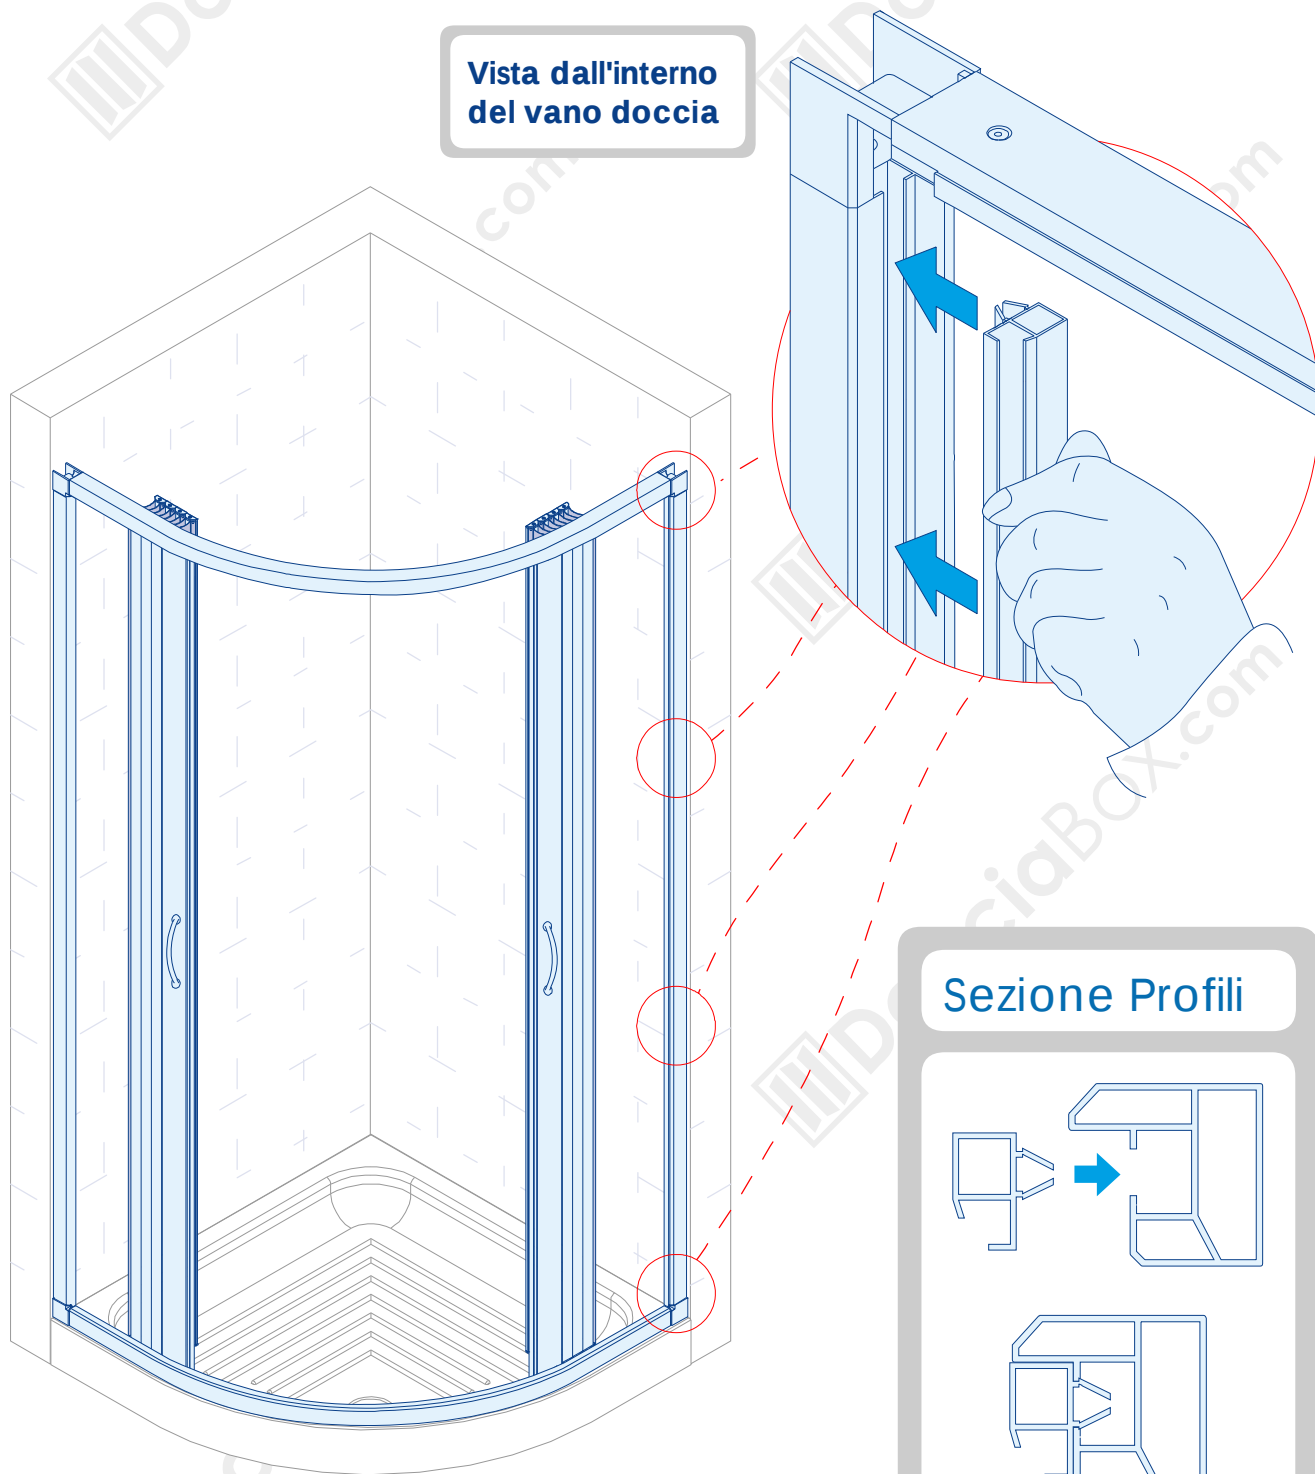

13 Dall'interno del vano doccia **inserire** ad incastro l'ultima doga semi-trasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta in precedenza installato (Punto 10). Iniziando dalla parte superiore, esercitare la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento, procedere quindi per l'intera lunghezza del profilo attacco anta.

14 Eseguire la stessa operazione di cui al punto 13 anche per l'**anta destra**.

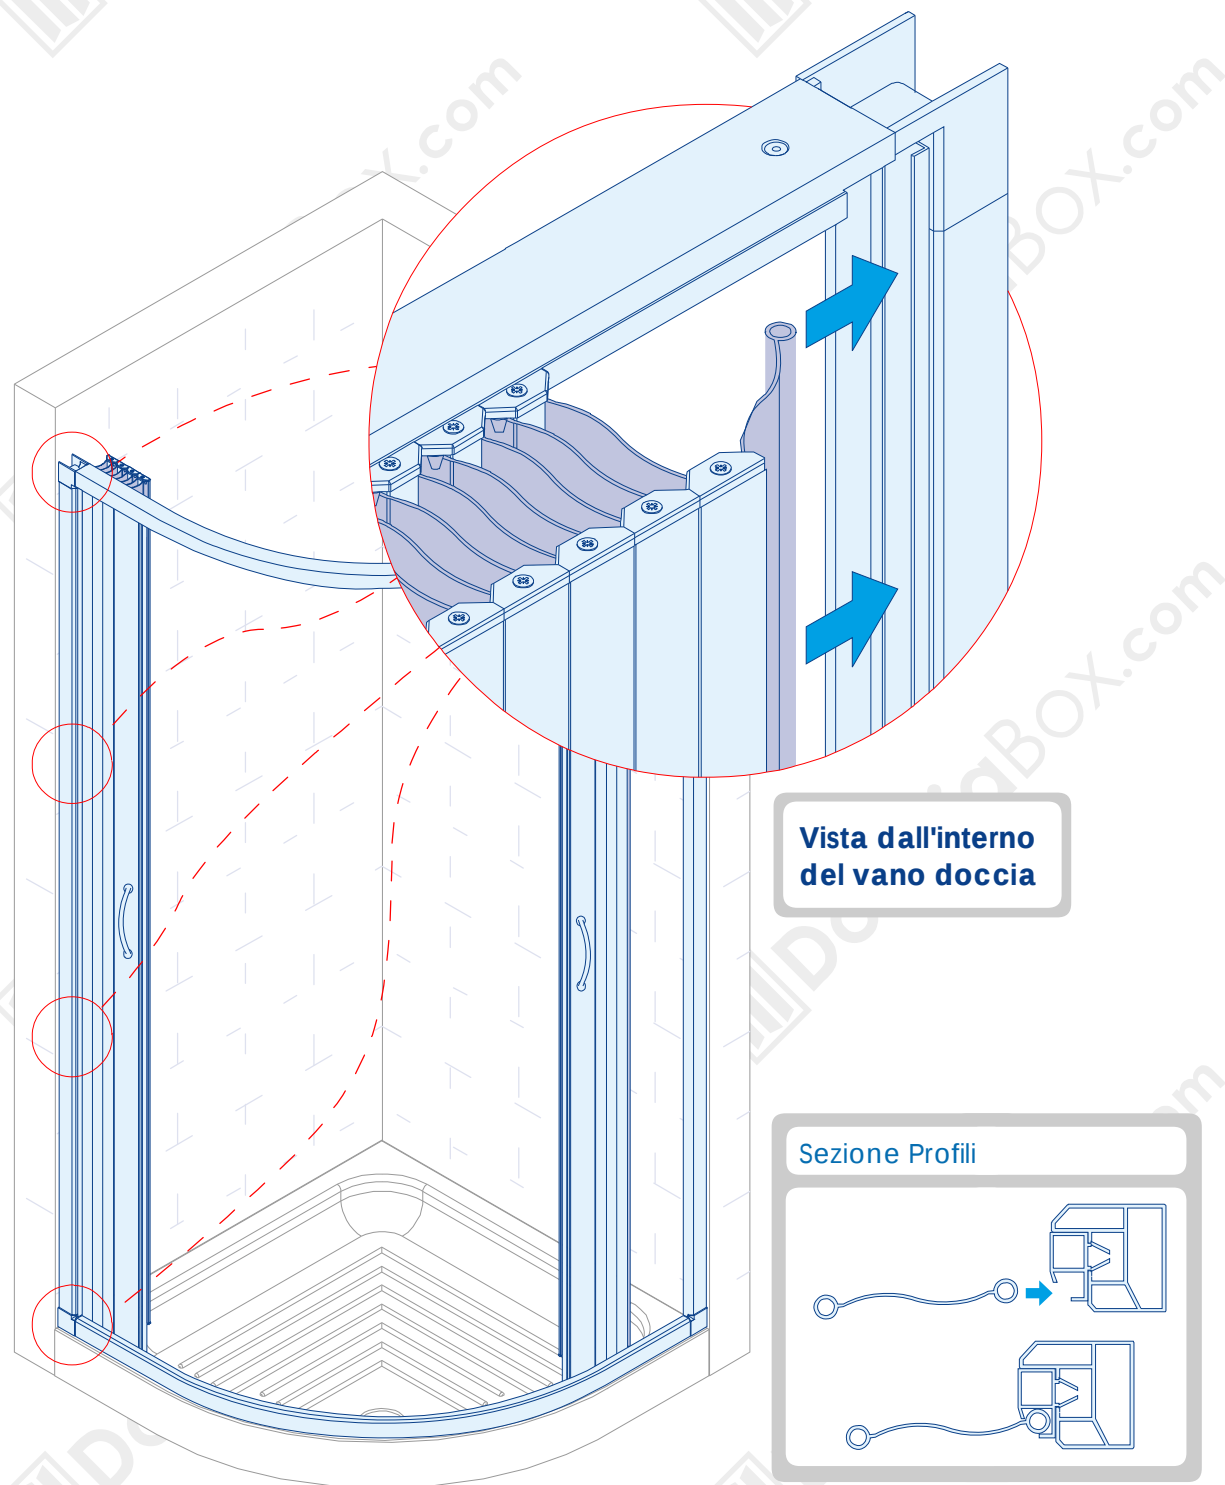

15

Siliconare la parte esterna del box. Lasciare asciugare il silicone per almeno **24 ore**.

