

## Istruzioni per l'installazione

**04**  
step



**4.1** Inserire la zanzariera nelle guide

**4.2** Spingere verso il lato destro della parete fino a incastrarla nei tappi di plastica, o alle clip, o a entrambe, e verso il basso per incastrarla alla guida inferiore

**4.3 - 4.4** Spostare il profilo laterale fino ad agganciarlo alla parete sinistra dopo aver rimosso il nastro di plastica

**05**  
step



**5.1** Tenere premuti i fili verso il basso fino a quando non scatteranno nei tappi inferiori dei profili verticali. I fili dovrebbero essere posizionati lungo e sotto i ganci del binario orizzontale inferiore

**5.2 - 5.3** Se i fili sono molli, utilizzare una chiave a brugola da 2,5mm e spingere il regolatore superiore verso il basso e contemporaneamente il regolatore inferiore verso l'alto, fino a quando i fili non saranno tesi. Attenzione: i fili non devono essere troppo tesi.

**06**  
step



**6.1** Assicurare il nastro in plastica al profilo verticale fissato

**6.2 - 6.3** Posizionare la maniglia all'altezza desiderata e ruotarla in senso orario fino a quando non sarà fissata nel profilo della maniglia


**6.4** Verificare il corretto funzionamento muovendo la zanzariera verso sinistra e verso destra



SCANNERIZZA IL CODICE CON LA FOTOCAMERA DEL TUO CELLULARE PER VEDERE IL VIDEO DEL TAGLIO E ASSEMBLAGGIO

## Istruzioni per il taglio

**01**  
step

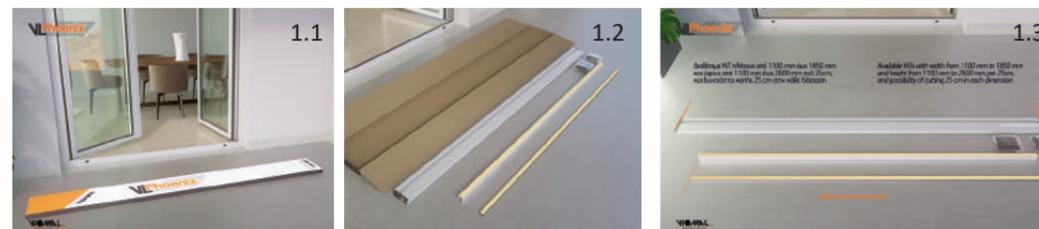

**1.1** Avete il KIT zanzariera VLPhoenix nelle vostre mani. Aprite la confezione con attenzione.

**1.2** Inclusi: guida inferiore, guida superiore, zanzariera, accessori per l'installazione, maniglie

**1.3** KIT disponibili: larghezza da 1100mm a 1850mm e altezza da 1100mm a 2600mm per 250mm

Possibilità di taglio: 250mm in ogni dimensione

**02**  
step



### MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI FINALI:

Misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura in tre punti diversi e segnare la dimensione minore sia per la larghezza che per l'altezza.

**03**  
step



### TAGLIO DELLA GUIDA INFERIORE:

Le dimensioni finali della guida inferiore devono essere le stesse della larghezza della zanzariera. Il binario inferiore è dotato di canaline di scolo per l'acqua intersecanti. Tagliare la stessa lunghezza da entrambi i lati: ad esempio, per un taglio da 100mm, tagliare 50mm da entrambi i lati.

**04**  
step



### TAGLIO DELLA GUIDA SUPERIORE:

Le dimensioni finali della guida superiore devono essere le stesse della larghezza della zanzariera. Tagliare solo da un lato del binario: ad esempio, 100mm.

**05**  
serie




### TAGLIO DELLA ZANZARIERA:

Rimuovere i tappi dal lato del metro a nastro e tagliare la zanzariera nel punto esatto del metro a nastro, utilizzando l'altezza misurata in precedenza.

## Istruzioni per l'assemblaggio

### 01 step

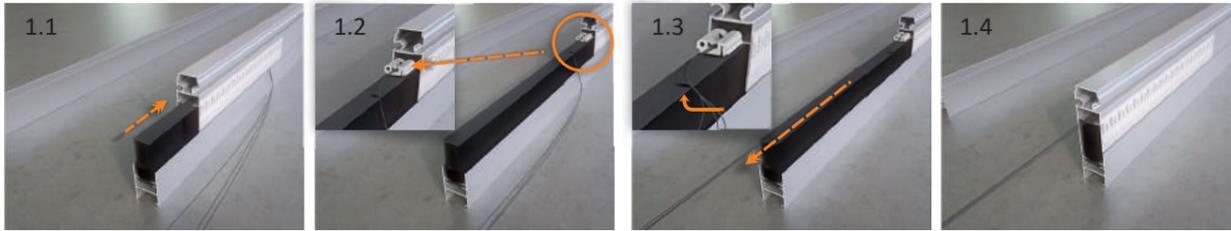

Rimuovere le bande del confezionamento e srotolare i fili della zanzariera

**1.1** Spostare il profilo della maniglia all'indietro

**1.2** In questo modo, si vedrà la guida dei fili

**1.3** Rimuovere i fili dal foro del nastro di plastica e allinearli parallelamente alla rete della zanzariera

**1.4** Trascinare il profilo della maniglia sopra la rete, nella sua posizione iniziale


### 02 step



**2.1** Inserire i fili nella fessura centrale del tappo della maniglia

**2.2 - 2.3** Inserire i due tappi nel profilo della maniglia

### 03 step

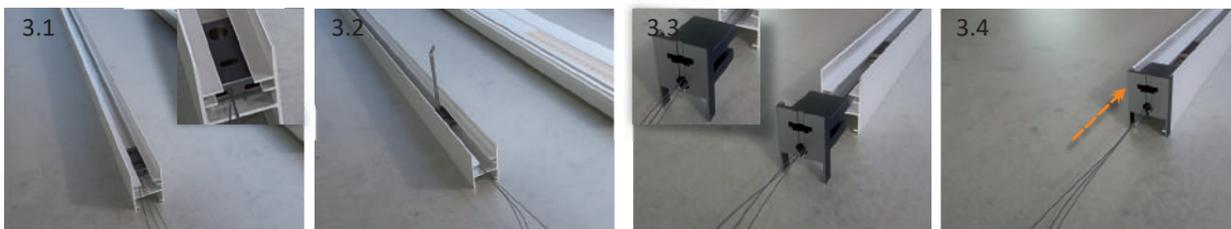

**3.1** Trascinare il regolatore - con il lato da avvitare visibile - nella camera centrale del profilo verticale


**3.2** Avvitare delicatamente

**3.3** Trascinare i fili nella fessura centrale del tappo del profilo verticale

**3.4** Inserire il tappo nel profilo verticale

## Istruzioni per l'installazione

### 01 step

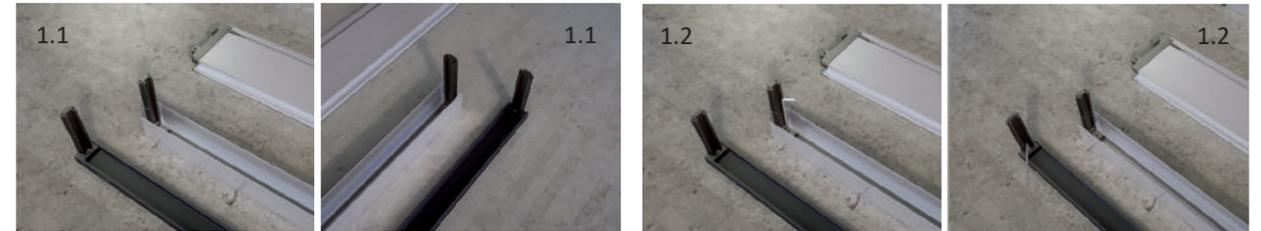

**1.1** Inserire i supporti in plastica in entrambi i lati dei binari superiori e inferiori, sui bordi dei binari

**1.2** Bloccare i supporti con l'utilizzo di una chiave a brugola da 2,5mm

### 02 step



Posizionare la guida superiore con l'utilizzo del nastro adesivo. L'avvitamento è facoltativo

### 03 step

Modalità A



**3.1** Inserire la zanzariera nella guida superiore

**3.2** Con l'utilizzo di una livella, allineare e segnare sul pavimento i punti dove la guida inferiore verrà posizionata, all'interno e all'esterno del profilo

**3.3 - 3.4** Rimuovere il nastro adesivo e posizionare la guida inferiore sui segni

### 03 step

Modalità B



**3.1** Inserire la zanzariera nella guida superiore. Con l'uso di una livella, allineare e segnare sul pavimento

**3.2** Segnare sulle pareti laterali 3 punti, all'interno e all'esterno del profilo, sui quali verranno posizionate le clip di montaggio

**3.3** Avvitare le 3 clip su entrambe le pareti laterali

**3.4** Posizionare la guida inferiore sui segni, rimuovendo il nastro adesivo

alternativa

