



# Tende plissé

## Guida all'acquisto



Le tende plissé o plissettate, sono tende tecniche il cui tessuto presenta una caratteristica piega a fisarmonica.

La tenda è realizzata con un pannello di tessuto termotagliato, senza orli laterali. La piegatura viene realizzata piegando a caldo il tessuto ad intervalli regolari.

Il funzionamento della tenda plissé avviene in verticale: sulle estremità del pannello vengono realizzati dei piccoli fori, attraverso i quali scorrono i fili di comando. Nel modello classico con cordina, la tenda si chiude impacchettandosi verso l'alto, mentre in quello con maniglia e doppia maniglia, la tenda può essere direzionata anche verso il basso o in entrambi i sensi.

## Caratteristiche e vantaggi delle tende plissettate



- Le nostre tende plissé sono realizzate su misura in fabbrica in base alle vostre esigenze;
- La posizione è regolabile in modo continuo;
- Ridotta incidenza della luce;
- Impiego versatile per qualsiasi tipo di ambiente;
- Comandi fluidi e semplici;
- Possibilità di personalizzare il tessuto in colore e grado di filtraggio;
- Le tende plissettate possono essere montate a soffitto e a parete ma di solito, proprio per le loro peculiarità, vengono montate direttamente sugli infissi o tra i fermavetri



## Caratteristiche e vantaggi delle tende plissettate

- E' possibile scegliere due tipi di cassonetto, in base allo spazio disponibile per l'installazione;
- La doppia maniglia, disponibile per le tende con piega da 20 mm e per misure fino a 150 x 160h, è ideale per modulare l'ingresso della luce in entrambi i sensi.
- Lo stile delle tende plissè è moderno e pratico. E' una tenda che ricorda le veneziane, ma ha un aspetto meno tecnico poiché non è realizzata in materiali duri (legno, alluminio, PVC etc.) ma in tessuto. Non viene solitamente usata per ampie superfici; nel caso in cui si volesse usare per ampie finestre o vetrate è preferibile optare per l'installazione di più tende plissettate affiancate. In alcuni casi si usano colori diversi, complementari o abbinati, per realizzare un effetto allegro ed intenso.

## FINITURE DISPONIBILI



Bianco  
RAL 9010



Nero  
RAL 9005




Alluminio  
Satinato




Bronzo

## ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO O A PARETE

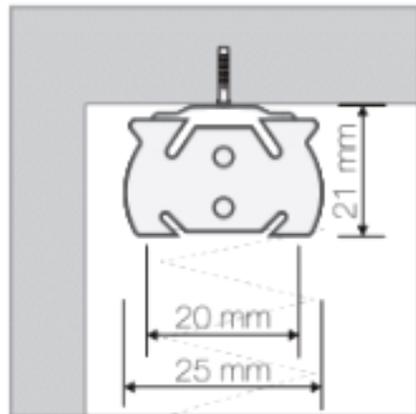

VISTA DI LATO

Per comando a corda  
con attacco a soffitto

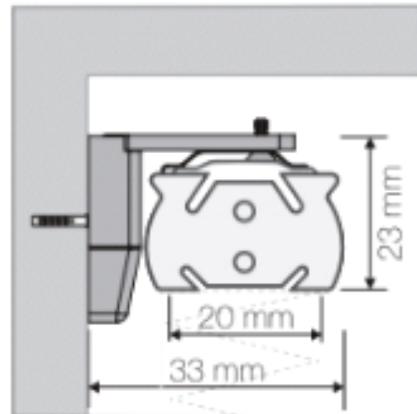

VISTA DI LATO

Per comando a corda  
con attacco a parete



Le nostre tende plissé sono **MADE IN ITALY** e prodotte su misura.

E' possibile personalizzare:


- il colore delle parti in alluminio (cassonetto, spiaggiare ecc.)
- il tessuto della tenda (filtrante, oscurante)
- la manovra per la movimentazione (corda, maniglia, doppia maniglia)
- il filo guidato in nylon (per evitare il dondolamento su vasistas)





# Rilievo misure installazione al vetro


- Occorre innanzitutto verificare lo spessore del fermavetro per stabilire se installare una tenda plissè con piega da 25 o 20 mm. L'ingombro è rispettivamente di *31 x 13 mm* e *20 x 20 mm*.
- Una volta scelto il modello di tenda, bisogna misurare larghezza e altezza del vetro e decurtare 3 mm in larghezza, per consentire il corretto funzionamento della tenda stessa.
- L'altezza finita da inserire in fase d'ordine è quella del vetro.

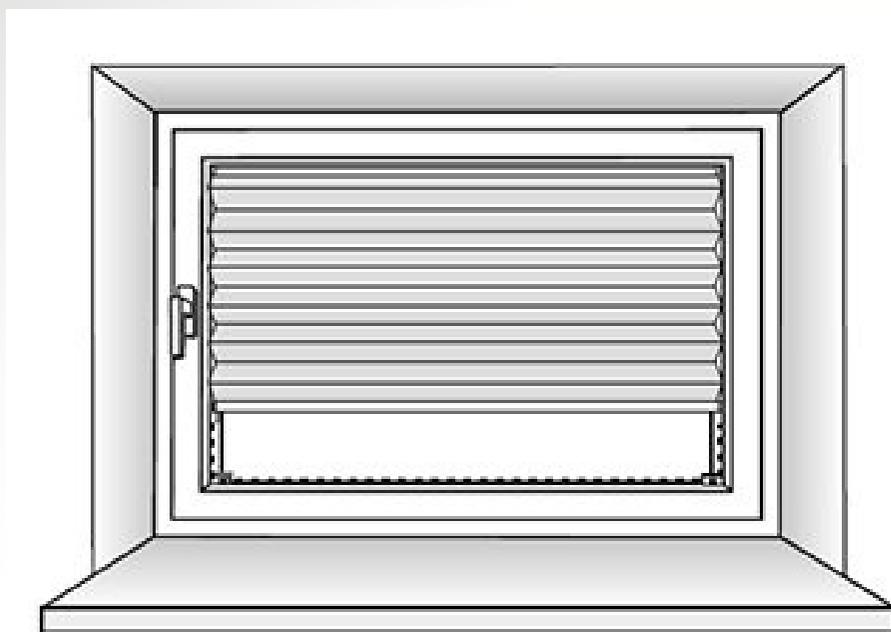

# Rilievo misure installazione sull'infisso


In questo caso indicare le misure finite con cui realizzare la tenda:

- in larghezza occorre considerare che la tenda dovrà essere installata ad almeno 0.5 cm dalla maniglia, per consentire l'apertura dell'infisso in modo agevole;
- L'altezza finita è quella rilevata dal bordo superiore a quello inferiore del serramento.

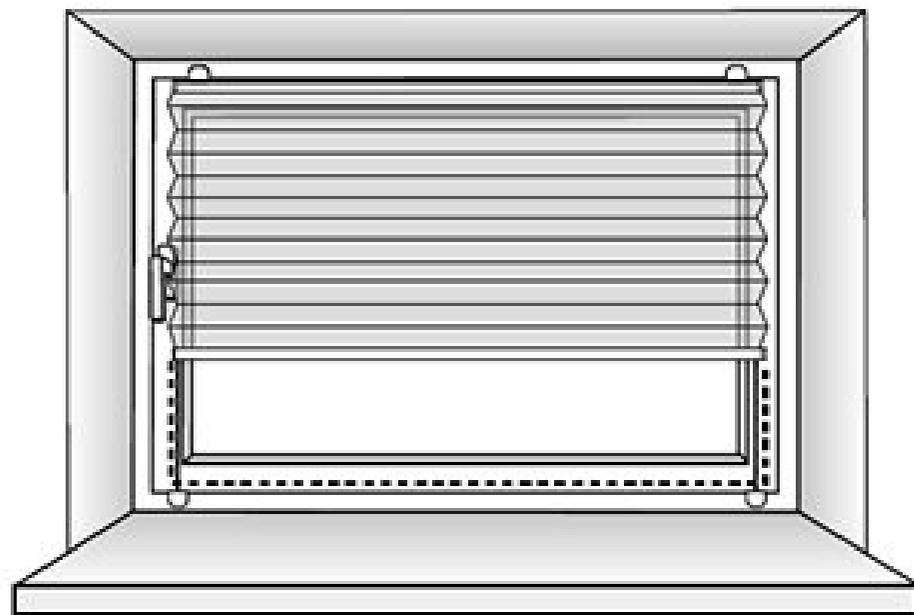

# Rilievo misure installazione a parete

- Questa installazione prevede il montaggio della tenda in modo frontale, sopra la nicchia, come una tenda classica.
- Occorre pertanto rilevare le misure del vano in larghezza e in altezza, aggiungendo almeno 10 cm in alto e 5 cm su ogni lato, in modo da coprire perfettamente il vano luce e avere anche una migliore resa estetica del prodotto.
- In questo caso saranno fornite delle mensole regolabili per il fissaggio frontale.

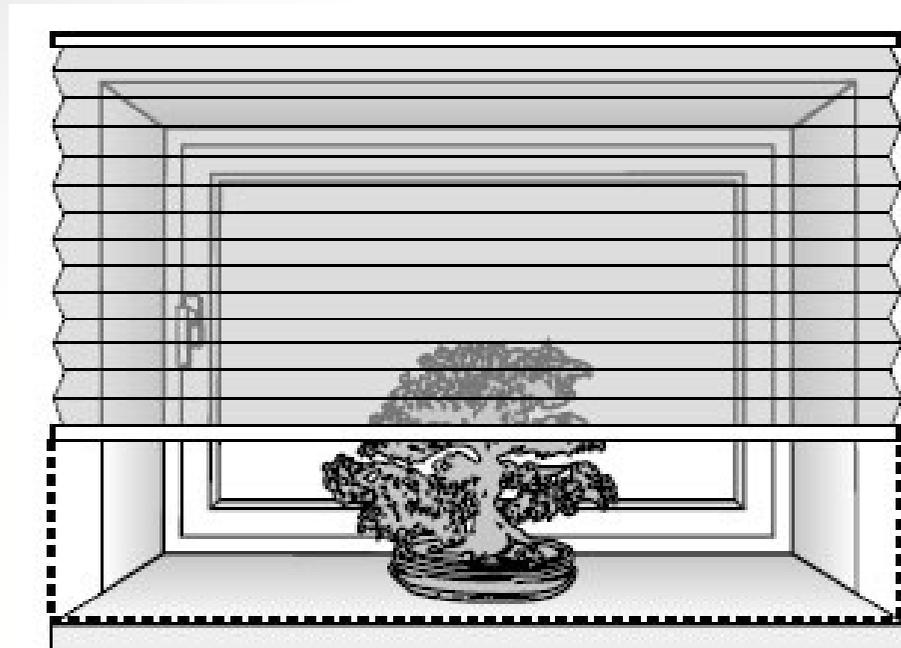

# Rilievo misure installazione a soffitto

- Rilevate e misure dell'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia).
- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi e utilizzate le misure più piccole.
- Decurtate 0.5 cm in larghezza per consentire un'agevole installazione del prodotto e una discesa fluida. L'altezza da indicare è quella del vano.

