

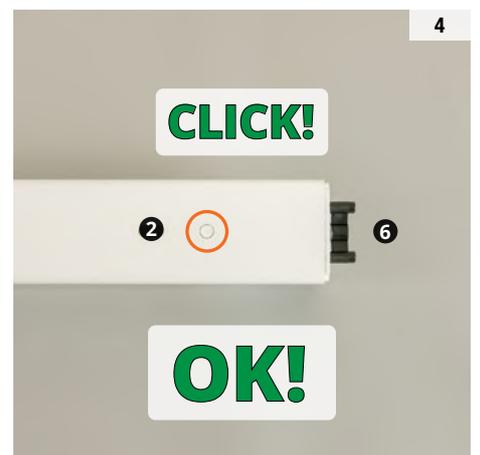
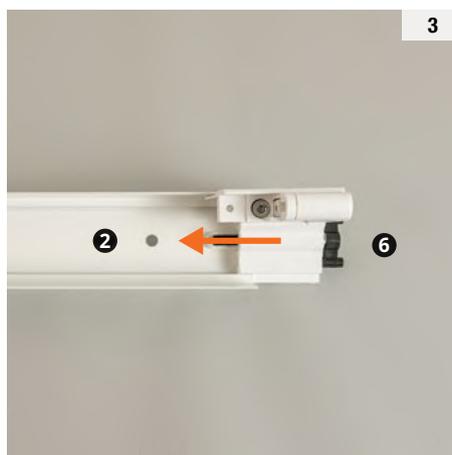
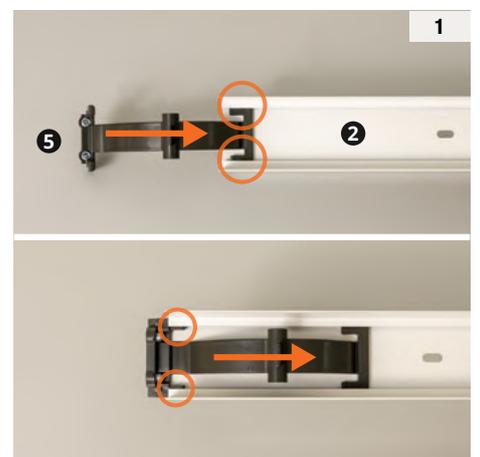
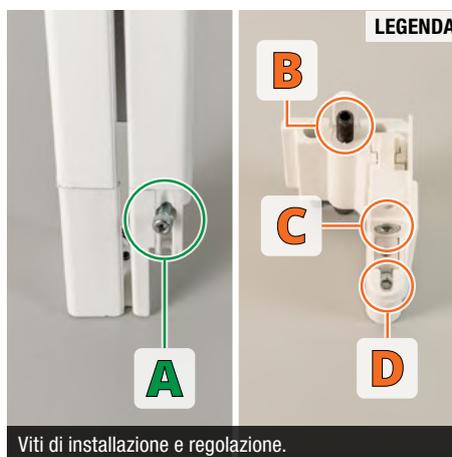
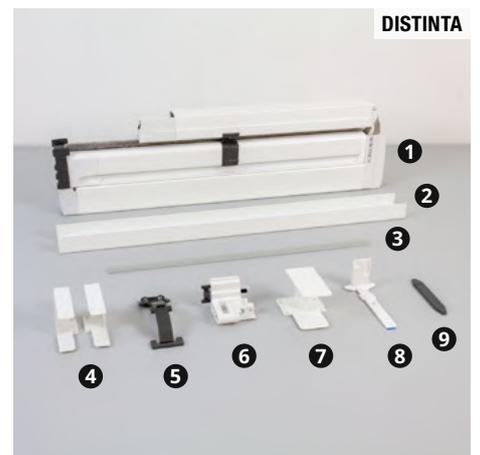
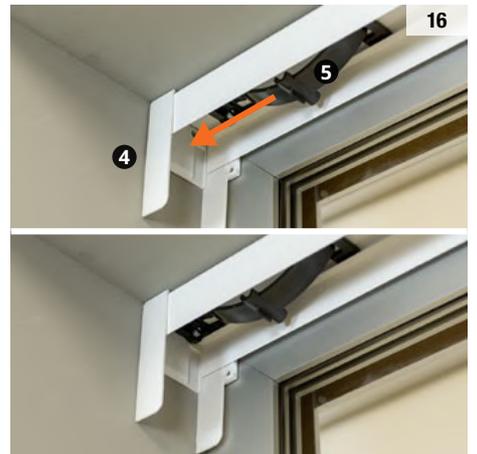
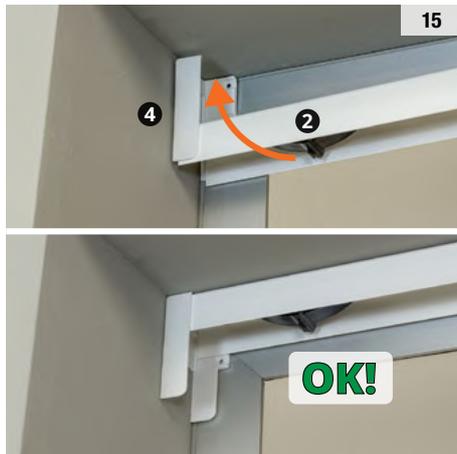
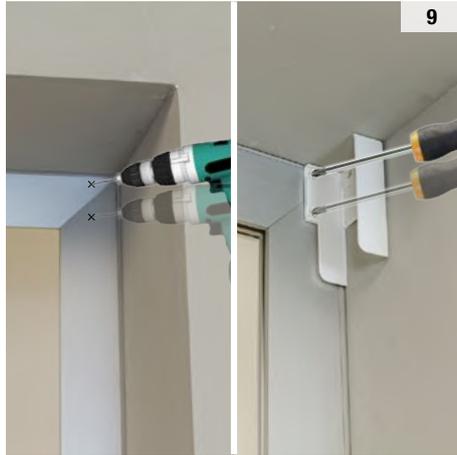
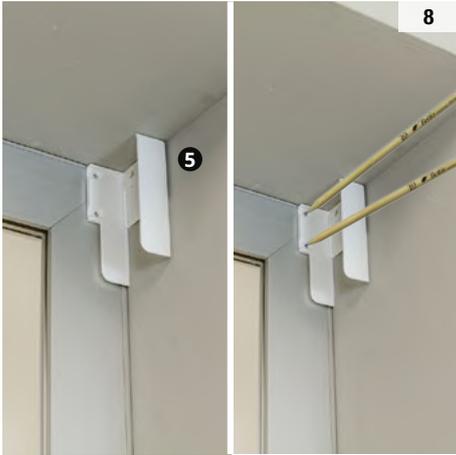


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NEOSCENICA®

V3 ATTACCO FRONTALE IN FORO – 2 BATTENTI

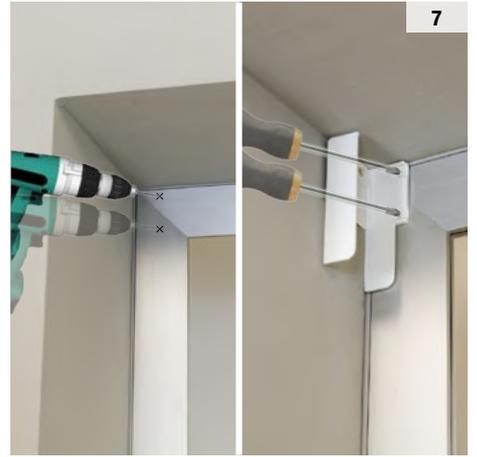

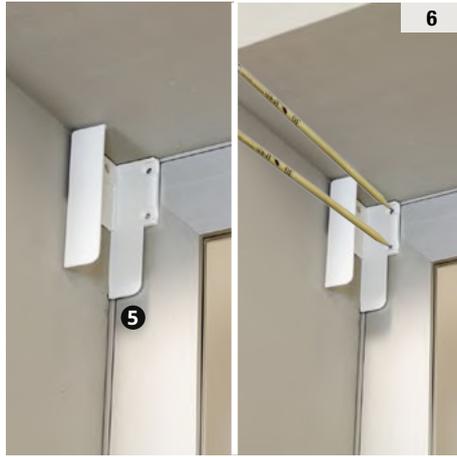

Accertarsi che i perni del gruppo di spinta siano inseriti correttamente nelle apposite sedi.

