

1 Considera il lato del cassonetto. Aiutandoti con un flessometro, assicuratiche le clip siano allineate, segna i punti in cui forare, effettua i fori e fissa le clip.

2 Aggancia il cassonetto alle clip.
In tutte le operazioni prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.

3 *Pratica 3 fori sul profilo di riscontro, uno al centro del profilo, gli altri a 20 cm da ciascuna delle estremità. Fora anche la guida superiore, attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.*

4 Inserisci il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore. Verifica che guida superiore e riscontro siano correttamente allineati. Usando i fori praticati sui profili, segna i punti per effettuare i fori nel vano.

5 Libera il vano e fora in corrispondenza dei punti segnati.

6 Inserisci nuovamente il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore. Fissa la guida superiore e il riscontro. Prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.

7 Fissa guida inferiore con biadesivo, controllando il corretto allineamento.


8 Con un chiavino esagonale, agire sul grano del tiracordino posizionato nella guida superiore, tirando verso il cassonetto. In questo modo il filo verrà messo in tensione. Stringere il grano.

9 Aziona la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento.

Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

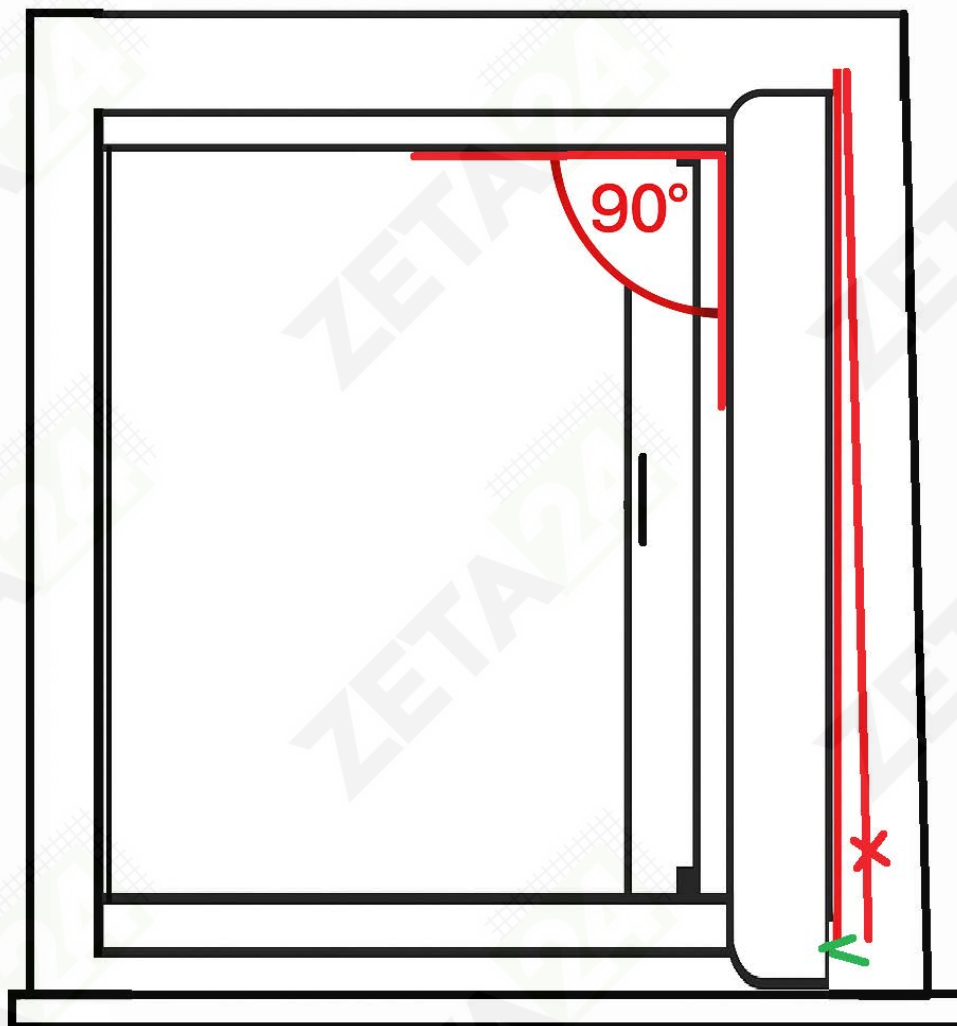

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).