



1 Inserire spazzolini nella guida superiore negli appositi alloggi.

2 Inserire cuffie agli estremi della guida superiore.

3 Effettuare almeno 2/3 fori sulla guida superiore.

4 Posizionare la guida nel vano, segnare i fori, forare, inserire tasselli, riposizionare la guida, fissare.

5 Inserire copri taglio nel lato superiore dei profili laterali (lato riscontro e lato cassonetto) ed effettuare 2/3 fori su ciascuno dei profili.

6 Per fissare i profili laterali correttamente, tracciare una perpendicolare dal centro della guida superiore al pavimento. Posizionare un profilo alla volta nel vano, segnare i fori, forare, inserire tasselli, riposizionare il profilo, fissare. Su ogni profilo è indicato se corrisponde al lato cassonetto o al lato riscontro.

7 Fissare la guida a terra tramite il biadesivo, partendo ad incollare poggiandola al profilo di chiusura (lato riscontro), rimarranno circa 8 cm liberi al lato cassonetto.

8 Inserire il pacchetto zanzariera, all'interno della guida superiore e agganciarlo al lato cassonetto (se necessario inclinarlo per facilitare l'operazione)

Azionare la zanzariera.



Nella versione Double non vi è alcuna differenza tra profilo lato cassonetto e profilo lato riscontro, vengono forniti due profili lato cassonetto.

**A** Tagliare gli spazzolini a metà ed inserirli nella guida superiore negli appositi alloggi. In caso di ante asimmetriche, avere cura di tagliare gli spazzolini rispettando le misure delle proprie ante.

**B** Posizionare il fermoanta nella guida superiore. Posizionarlo al centro per ante simmetriche, per ante asimmetriche posizionarlo in base alle misure delle proprie ante, rivolto verso l'anta semifissa. Fissarlo con viti.

Ripetere dal punto 2 al punto 6.

**C** Fissare la guida a terra tramite il biadesivo. Lasciare 8 cm da ogni profilo laterale mantenendo la guida al centro.


**D** Inserire i pacchetti zanzariera (se necessario inclinarlo per facilitare l'operazione) ed appoggiarli al profilo laterale.

Azionare la zanzariera.

## Installazione e allineamento della zanzariera

### Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

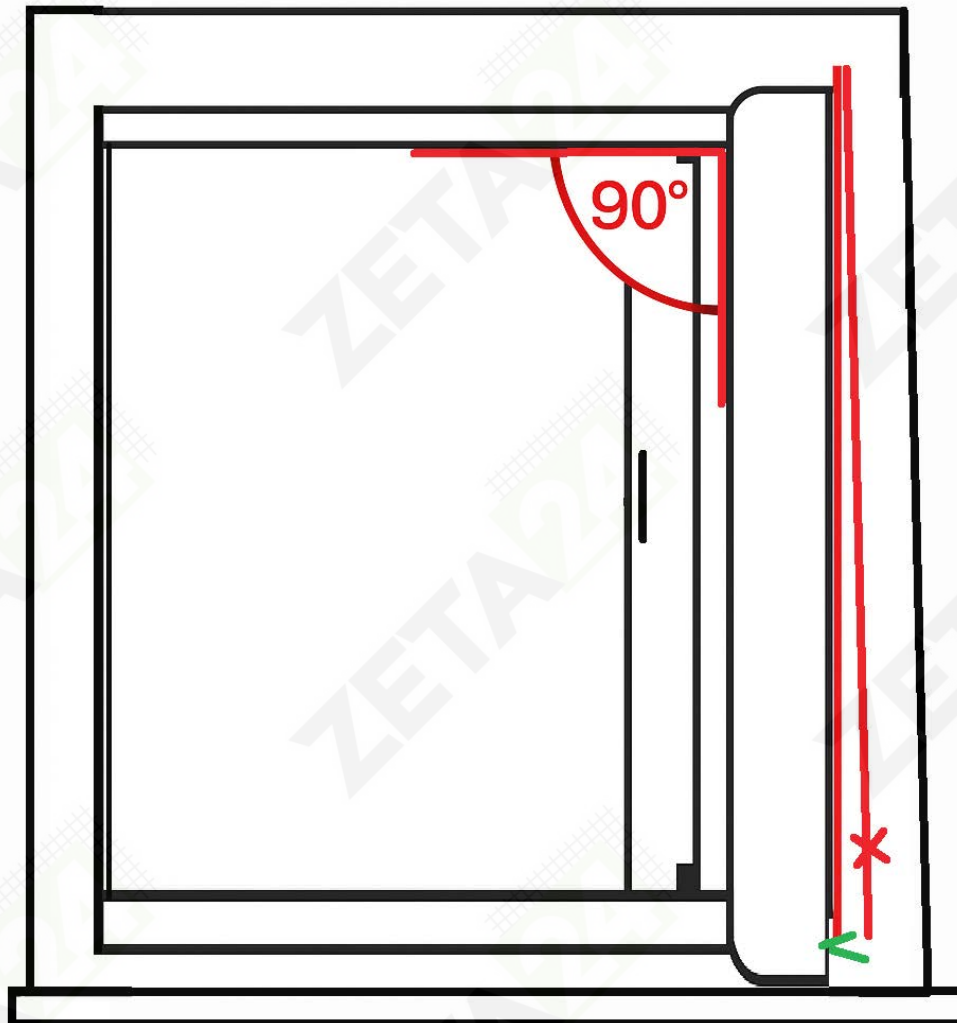

### Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).