



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ZANZARIERA MICRO 13 VERTICALE**





Attenzione: Non aprire il pacchetto rete

PASSO 1:

- Posizionare le guide lungo il vano luce e segnare con una matita i punti dove occorre effettuare i fori per fissare successivamente la guida
- Staccare i cavi laterali fissati al cassonetto
- Stendere i fili evitando di incrociarli



PASSO 2:

- Iniziare da una guida, Inserire il tensionatore nell'invito inferiore seguendo la scanalatura presente sulla parte bassa della guida.
- Spingere il primo tensionatore lungo la guida sempre facendo attenzione a non intrecciare i fili



PASSO 3:

- Inserire il secondo tensionatore seguendo la scanalatura presente sulla parte bassa della guida e facendo attenzione a non intrecciare i fili.
- Spingere in alto i due tensionatori e stringerli con un chiavino esagonale da 2mm per non farli scivolare lungo la guida



PASSO 4:

- Rovesciare la guida
- Posizionare la guida vicino al cassonetto fin quando i magneti (*situati all'interno delle due guide*) non toccano la molla posizionata all'estremità del cassonetto.



Nota. Posizionare la zanzariera lungo il vano luce ed avvitare i tasselli dove in precedenza sono stati effettuati i fori, facendo attenzione a non danneggiare o bloccare i tensionatori.

Nota. A completamento installazione sbloccare il pacchetto rete. Se la rete risulta troppo rigida o troppo lenta bisogna stringere con il chiavino nelle guide i due tensionatori, posizionandoli equamente da ambedue i lati


Montaggio finale



Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

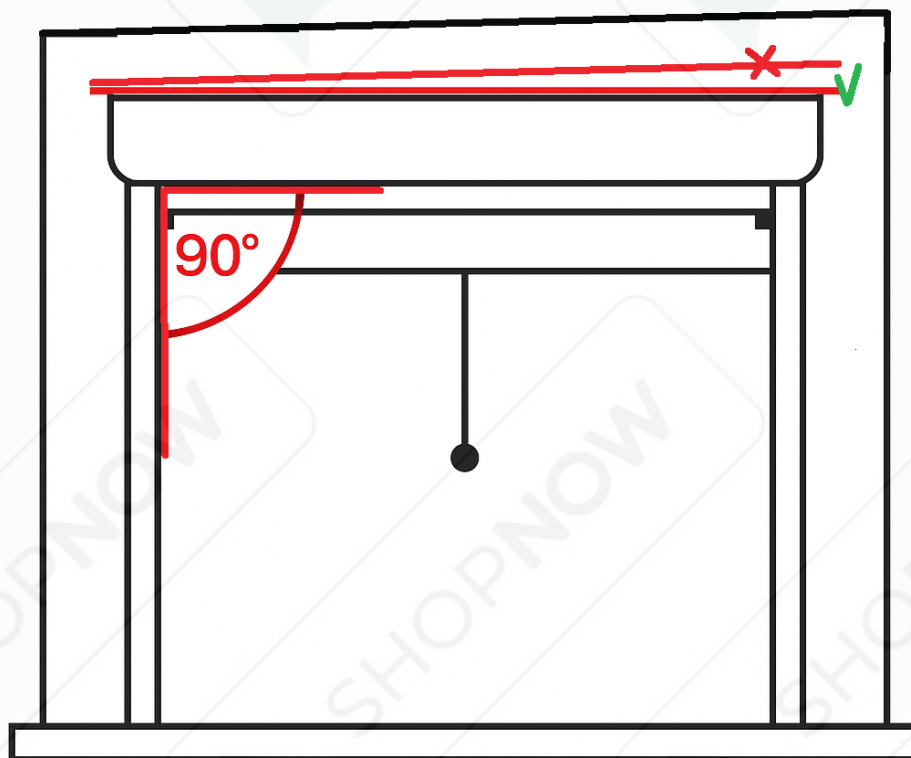

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).