



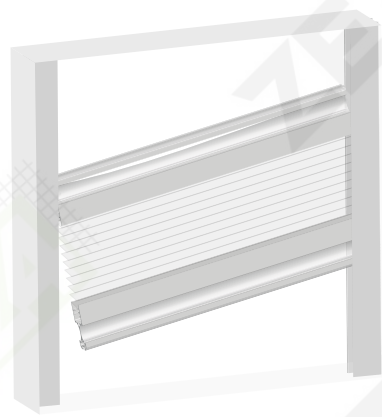

1

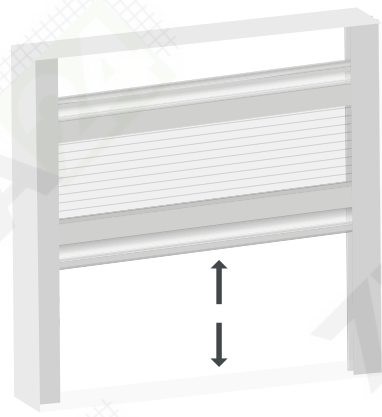

2



3



4

**Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera**


- 1 Posizionare le guide laterali e fissare con viti e tasselli in dotazione
- 2 Inserire il pacchetto rete con la barre maniglia nelle guide
- 3 Azionare la zanzariera

- 4 **Fissaggio in appoggio con velcro**  
Saltare il passaggio n.1.  
Applicare il velcro sulle guide, posizionare le guide in appoggio sul vetro, spellicolare il velcro e applicare.  
Proseguire con i passaggi 2,3.

## Installazione e allineamento della zanzariera

### Allineamento corretto:

- I cassonetti devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

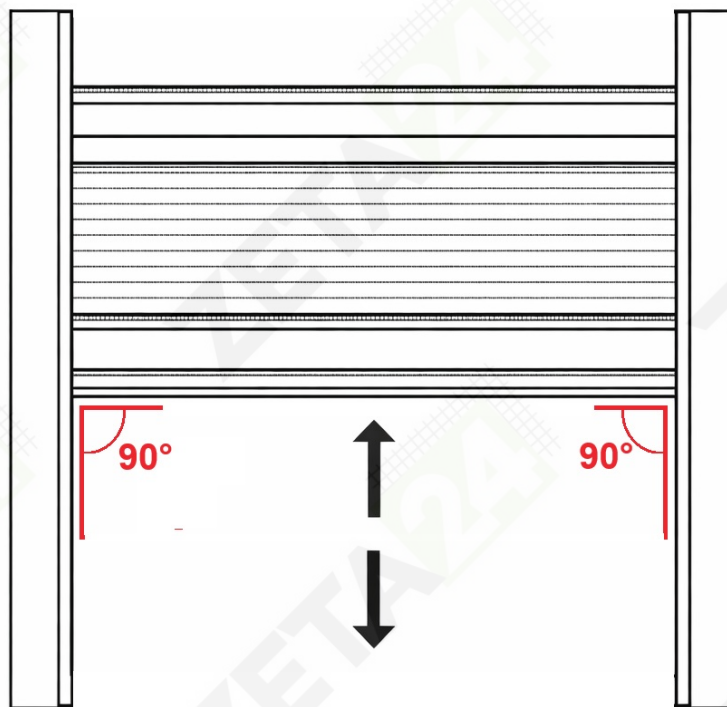

### Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).