

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera


- 1** Posizionare le guide laterali, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione facendo attenzione a non intrecciare i fili.
- 2** Posizionare le piastrine di fissaggio tramite il biadesivo e fissarle con viti in dotazione.
- 3** Inserire il cassonetto tra le guide, agganciandolo alle piastrine di fissaggio.
- 4** Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.
- 5** Se necessario, dopo aver aperto la zanzariera, sposate con una chiave esagonale il tiracordino lungo le guide fino a che i fili non saranno tesi.



Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

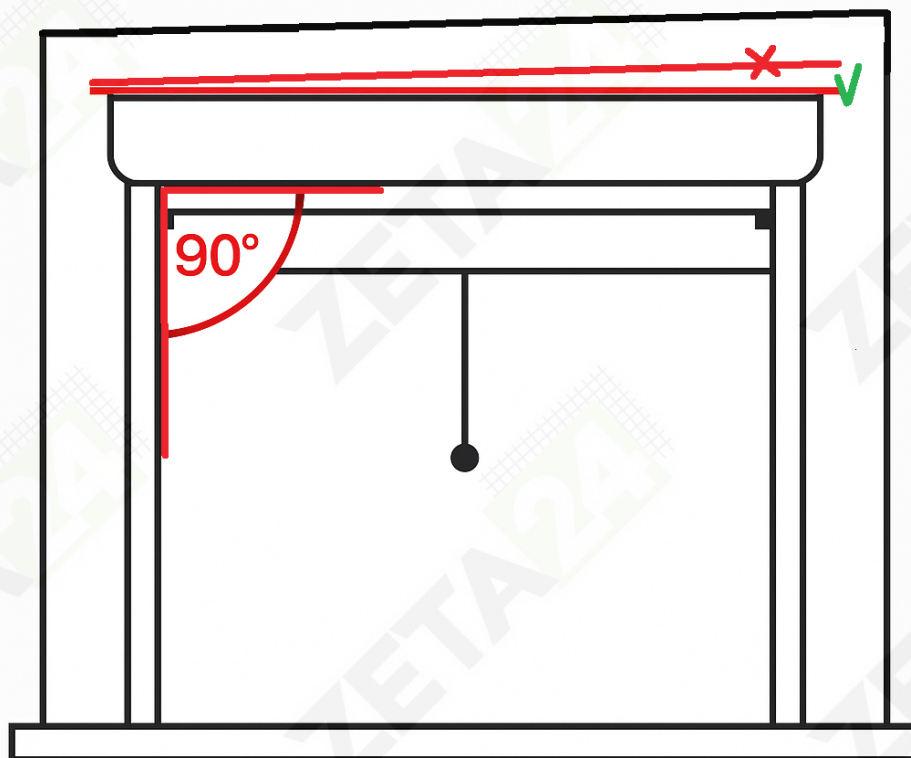

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).