


**Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera**

- 1 Fissare il profilo compensatore superiore avvitandolo
  - 2 Fissare la guida bassa tramite il biadesivo in dotazione
  - 3 Agganciare la guida alta al compensatore superiore
  - 4 Posizionare le piastrelle di fissaggio laterali con il biadesivo e successivamente avvitarle (15 cm dal profilo superiore, 10 cm da quello inferiore, centrare il resto delle piastrelle)
  - 5 Agganciare i due pacchetti rete alle piastrelle assicurandosi di non far intrecciare i fili
- Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.
- Regolare i fili nel caso in cui risultassero lenti.

## Installazione e allineamento della zanzariera

### Allineamento corretto:

- Cassonetti e maniglie devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetti e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

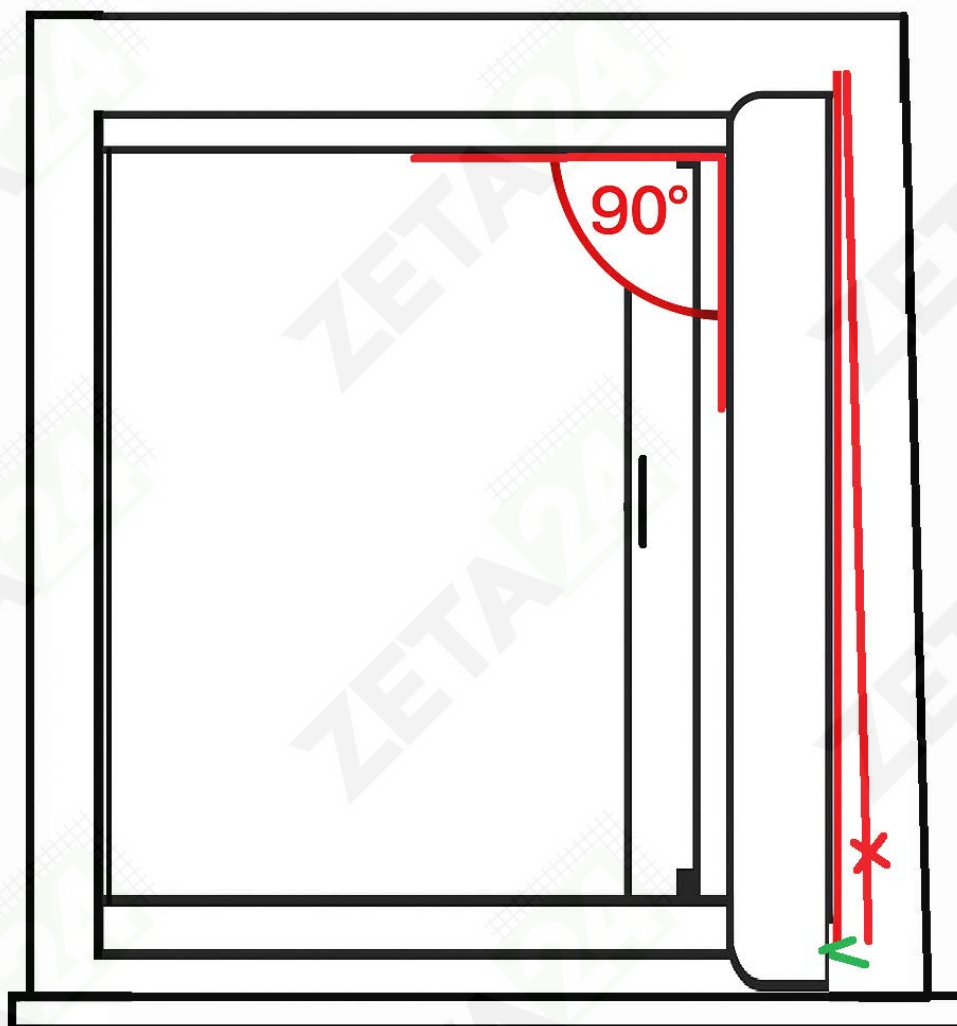

### Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).