



Frontale

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ZANZARIERA VERTICALE CON  
AGGANCO FRONTALE**



## PASSO 1:

- Aprire la busta degli accessori



## PASSO 2:



- Posizionare le piastrine vicino ai piedini



### PASSO 3:

- Inserire i piedini a scomparsa a baionetta nelle guide della zanzariera.

**Attenzione:** Il supporto deve essere rivolto verso l'esterno.

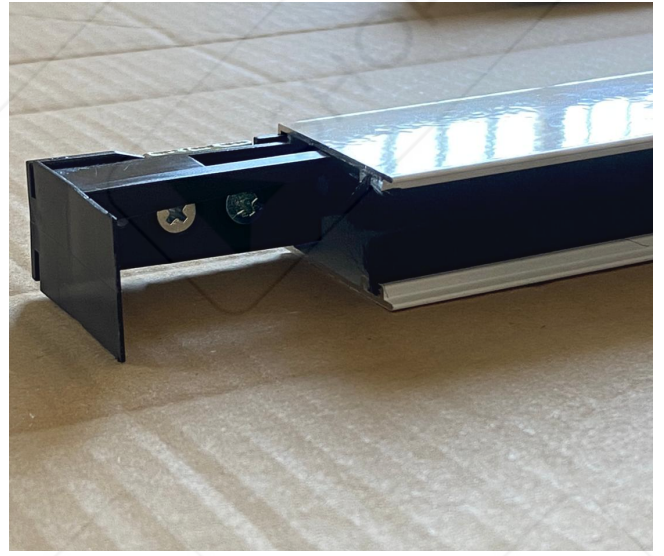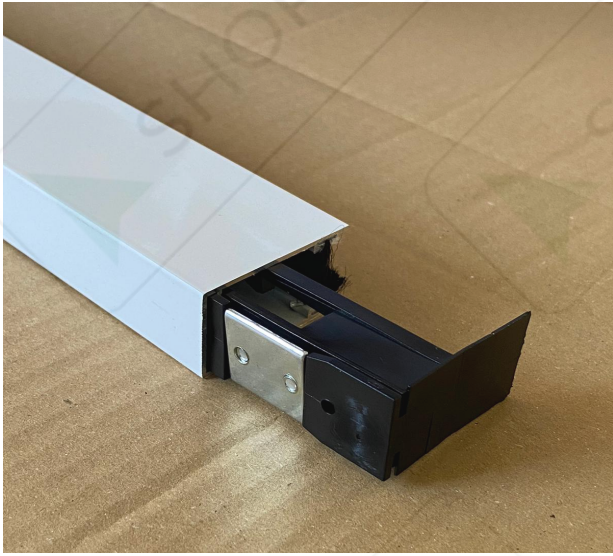

Stringere i tasselli della scarpe per bloccarla

## PASSO 4:

- Posizionare la guida ad altezza della soglietta, segnare i punti per forare, inserire i tasselli e tassellare la guida. Ripetere l'operazione con l'altra guida.

**Attenzione:** Nel caso non sia presente una soglietta si consiglia di posizionare un profilo in alluminio a battuta.



### PASSO 5:

- Inserire la clip di ancoraggio a baionetta sul cassonetto



### PASSO 6:

- Posizionare il cassonetto a baionetta nelle guide




## PASSO 7:

- Tassellare i due supporti a L



## PASSO 8:

- Agganciare in cordino per abbassare la zanzariera, inserendolo nella cavità della barra maniglia ruotandolo fino al bloccaggio. Coprire i fori con i gommini.

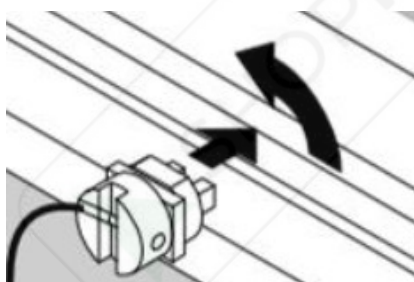

## MONTAGGIO FINALE

