



01 step



1.1

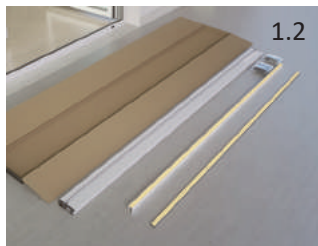

1.2

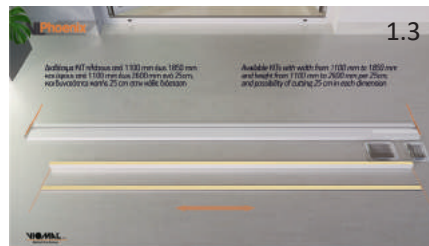

1.3


1.1 Avete il KIT zanzariera VLPhoenix nelle vostre mani. Aprite la confezione con attenzione.

1.2 Inclusi: guida inferiore, guida superiore, zanzariera, accessori per l'installazione, maniglie

1.3 KIT disponibili: larghezza da 1100mm a 1850mm e altezza da 1100mm a 2600mm per 250mm

Possibilità di taglio: 250mm in ogni dimensione


02 step

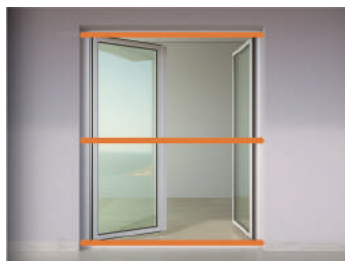

MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI FINALI:

Misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura in tre punti diversi e segnare la dimensione minore sia per la larghezza che per l'altezza.


03 step

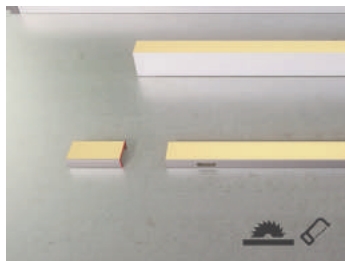

TAGLIO DELLA GUIDA INFERIORE:

Le dimensioni finali della guida inferiore devono essere le stesse della larghezza della zanzariera. Il binario inferiore è dotato di canaline di scolo per l'acqua intersecanti. Tagliare la stessa lunghezza da entrambi i lati: ad esempio, per un taglio da 100mm, tagliare 50mm da entrambi i lati.



04 step

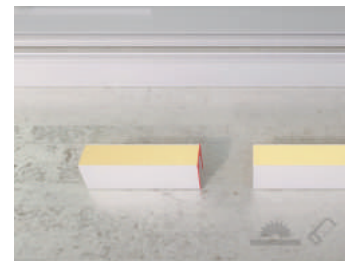

TAGLIO DELLA GUIDA SUPERIORE:

Le dimensioni finali della guida superiore devono essere le stesse della larghezza della zanzariera. Tagliare solo da un lato del binario: ad esempio, 100mm.

05 serie

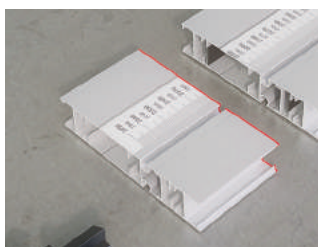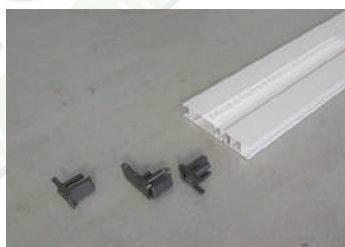


TAGLIO DELLA ZANZARIERA:

Rimuovere i tappi dal lato del metro a nastro e tagliare la zanzariera nel punto esatto del metro a nastro, utilizzando l'altezza misurata in precedenza.

Istruzioni per l'assemblaggio

01 step

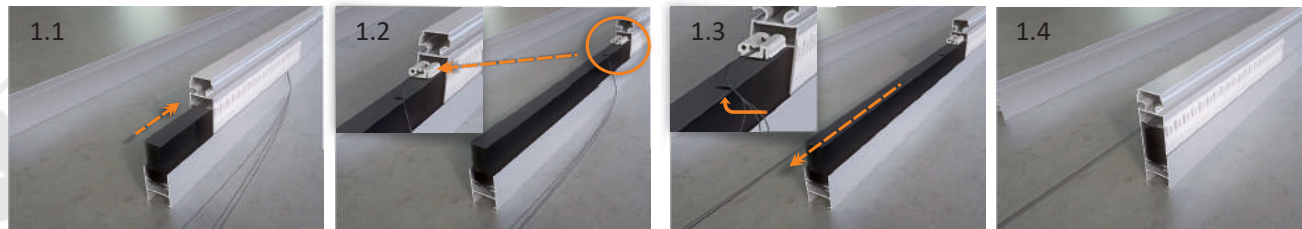

Rimuovere le bande del confezionamento e srotolare i fili della zanzariera


1.1 Spostare il profilo della maniglia all'indietro

1.2 In questo modo, si vedrà la guida dei fili

1.3 Rimuovere i fili dal foro del nastro di plastica e allinearli parallelamente alla rete della zanzariera

1.4 Trascinare il profilo della maniglia sopra la rete nella sua posizione iniziale


02 step

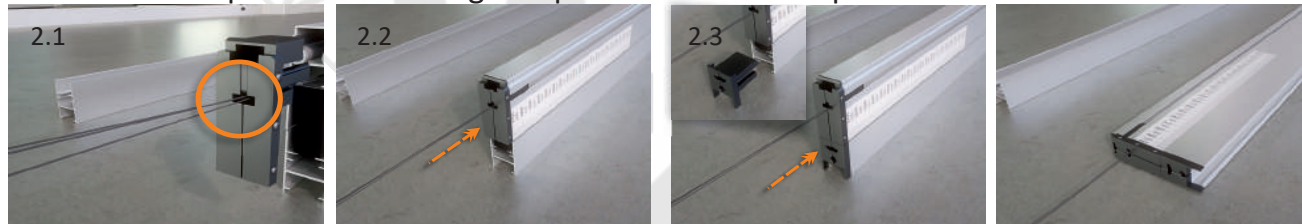

2.1 Inserire i fili nella fessura centrale del tappo della maniglia

2.2 - 2.3 Inserire i due tappi nel profilo della 3.1 maniglia

03 step

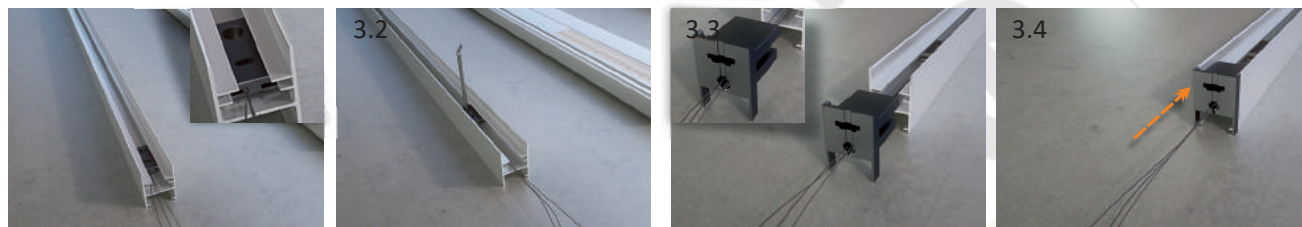

3.1 Trascinare il regolatore - con il lato da avvitare visibile - nella camera centrale del profilo verticale


3.2 Avvitare delicatamente

3.3 Trascinare i fili nella fessura centrale del tappo del profilo verticale

3.4 Inserire il tappo nel profilo verticale



01 step

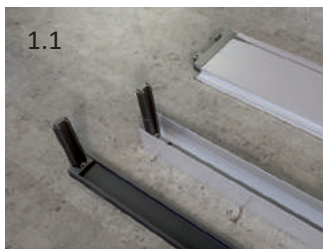


1.1



1.1



1.2

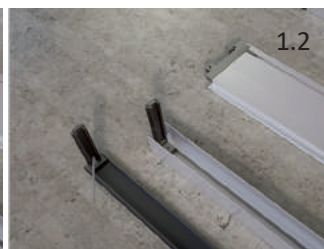

1.2

1.1 Inserire i supporti in plastica in entrambi i lati dei binari superiori e inferiori, sui bordi dei binari

1.2 Bloccare i supporti con l'utilizzo di una chiave a brugola da 2,5mm

02 step



Posizionare la guida superiore con l'utilizzo del nastro adesivo. L'avvitamento è facoltativo

03a step Modalità A



3.1



3.2



3.3




3.4

3.1 Inserire la zanzariera nella guida superiore

3.2 Con l'utilizzo di una livella, allineare e segnare sul pavimento i punti dove la guida inferiore verrà posizionata, all'interno e all'esterno del profilo

3.3 - 3.4 Rimuovere il nastro adesivo e posizionare la guida inferiore sui segni

03b step Modalità B

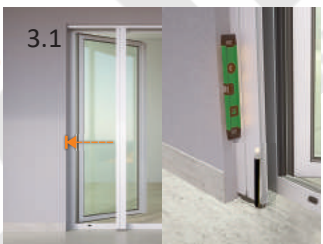

3.1



3.2



3.3



3.4

3.1 Inserire la zanzariera nella guida superiore. Con l'uso di una livella, allineare e segnare sul pavimento

3.2 Segnare sulle pareti laterali 3 punti, all'interno e all'esterno del profilo, sui quali verranno posizionate le clip di montaggio

3.3 Avvitare le 3 clip su entrambe le pareti laterali


3.4 Posizionare la guida inferiore sui segni, rimuovendo il nastro adesivo

alternativa

Istruzioni per l'installazione

step

04

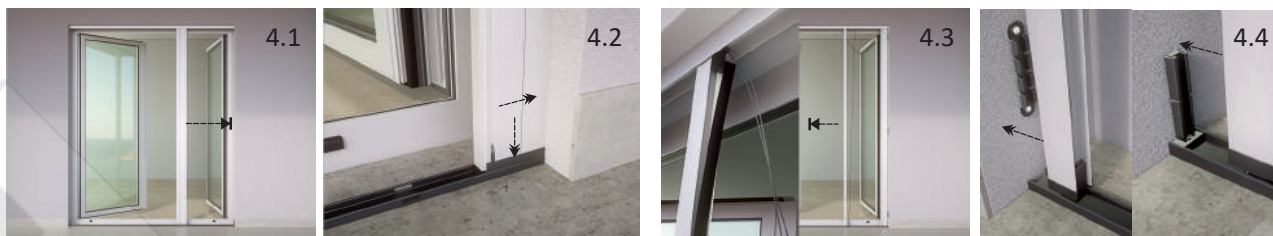


4.1 Inserire la zanzariera nelle guide

4.2 Spingere verso il lato destro della parete fino a incastrarla nei tappi di plastica, o alle clip, o a entrambe, e verso il basso per incastrarla alla guida inferiore

4.3 - 4.4 Spostare il profilo laterale fino ad agganciarlo alla parete sinistra dopo aver rimosso il nastro di plastica

step

05

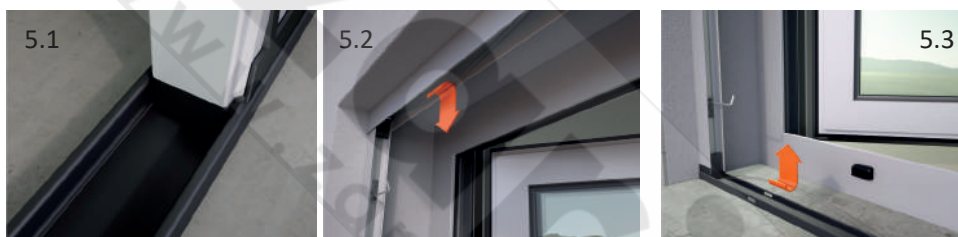


5.1 Tenere premuti i fili verso il basso fino a quando non scatteranno nei tappi inferiori dei profili verticali. I fili dovrebbero essere posizionati lungo e sotto i ganci del binario orizzontale inferiore

5.2 - 5.3 Se i fili sono molli, utilizzare una chiave a brugola da 2,5mm e spingere il regolatore superiore verso il basso e contemporaneamente il regolatore inferiore verso l'alto, fino a quando i fili non saranno tesi. Attenzione: i fili non devono essere troppo tesi.

step

06

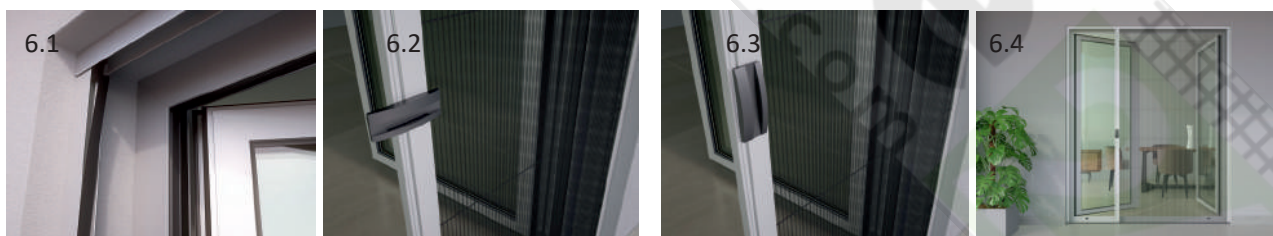

6.1 Assicurare il nastro in plastica al profilo verticale fissato

6.2 - 6.3 Posizionare la maniglia all'altezza desiderata e ruotarla in senso orario fino a quando non sarà fissata nel profilo della maniglia

6.4 Verificare il corretto funzionamento muovendo la zanzariera verso sinistra e verso destra

