


Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

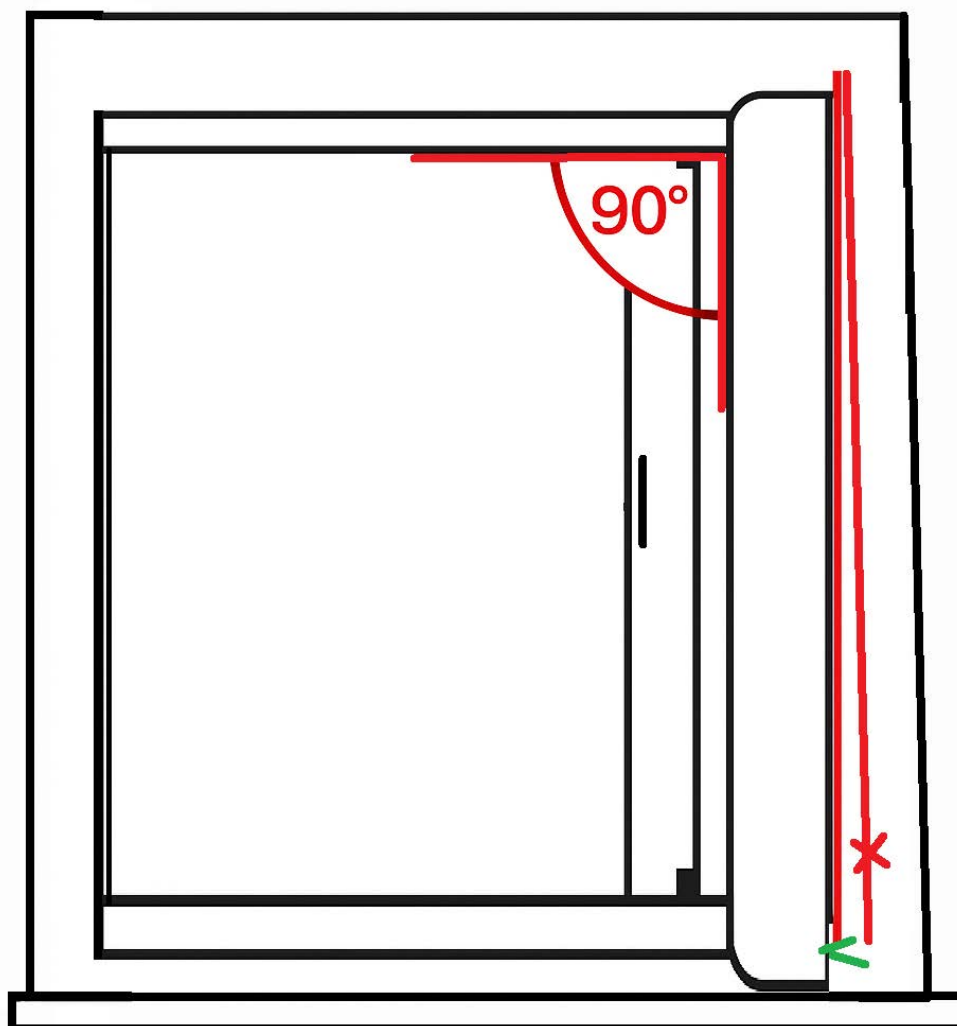

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).