



INCASSATA 45 MOLLA VERTICALE

ISTRUZIONE INSTALLAZIONE **ZETA24**


1. Inserire le molle di spinta nella parte superiore del cassonetto.

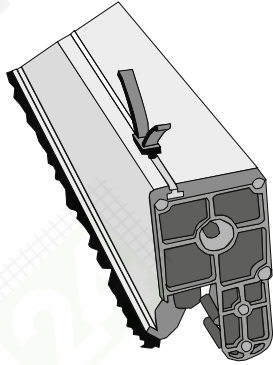


2. Vista del cassonetto montato.

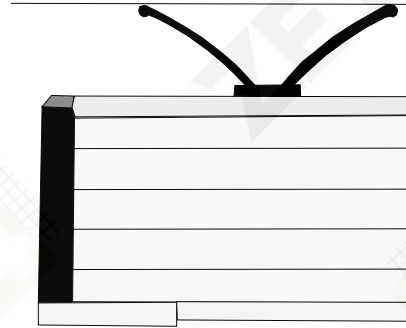


3. Inserire i naselli sulle alette delle testate.

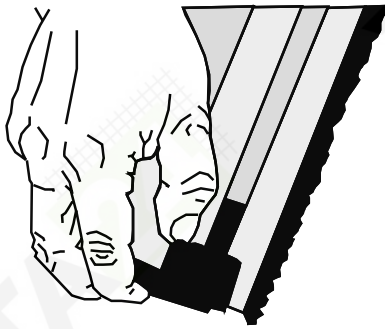


4. Fissare, con le viti in dotazione, i fermi per le

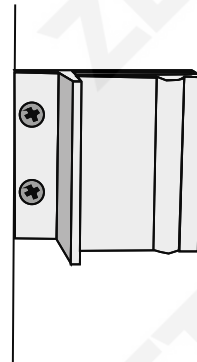

5. Inserire il tappo aggancio sotto le guide rispettando il verso destro e sinistro.

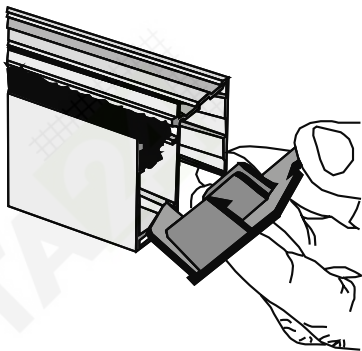


6. Fissare, con le viti in dotazione, i fermi per le guide sul telaio.

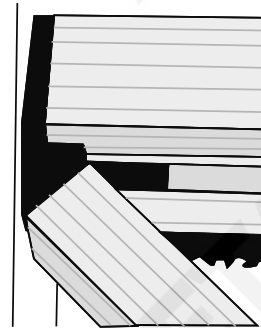

7. Bloccare le guide ai fermi.



8. Infilare la nappina e annodare il cordino per azionare la zanzariera.

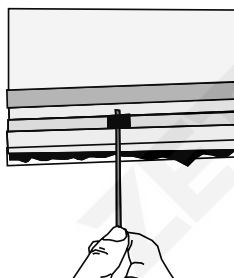

Attenzione

Nella versione a fissaggio frontale il FERMO è a richiesta.


N.B. Prima di montare le guide, pinzare le estremità in direzione degli spazzolini tale da bloccarli



Installazione e allineamento della zanzariera

Allineamento corretto:

- Cassonetto e maniglia devono essere **perfettamente paralleli**.
- Cassonetto e guide devono formare un **angolo di 90°** (montaggio perpendicolare).

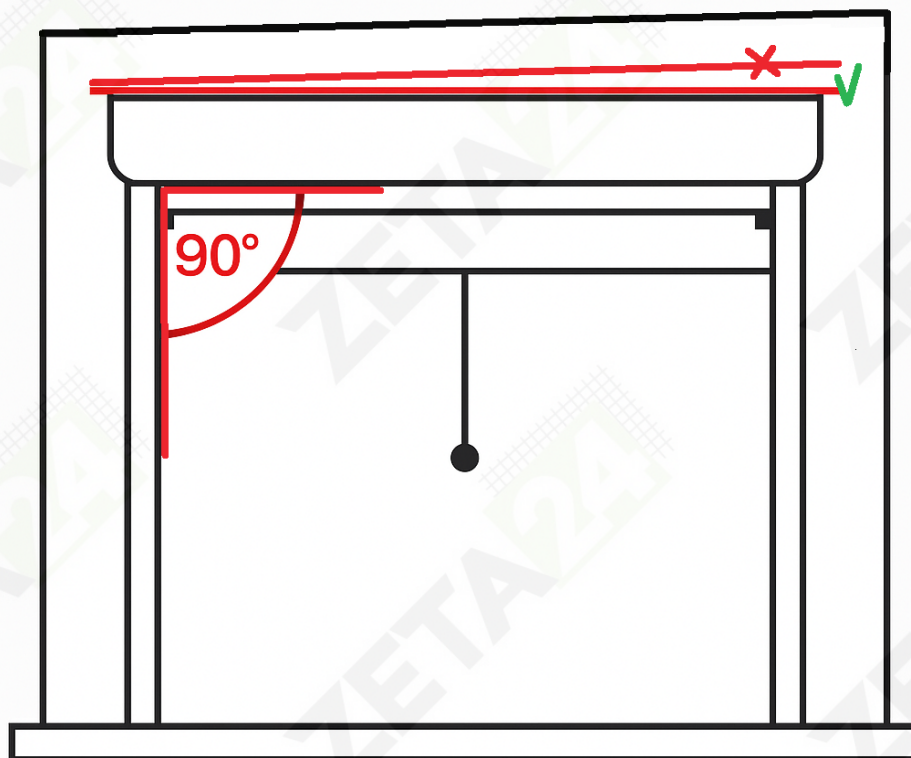

Correzione di irregolarità:

Se il vano di montaggio è **fuori squadra** o presenta **irregolarità**, l'eventuale fessura nella parte superiore può essere **mascherata** con prodotti di finitura comuni (silicone, guarnizioni, spazzolini, ecc.).