

PASSO 4:

- Posizionare la guida ad altezza della soglietta, segnare i punti per forare, inserire i tasselli e tassellare la guida. Ripetere l'operazione con l'altra guida.

Attenzione: Nel caso non sia presente una soglietta si consiglia di posizionare un profilo in alluminio a battuta.



PASSO 5:

- Inserire la clip di ancoraggio a baionetta sul cassonetto



PASSO 6:

- Posizionare il cassonetto a baionetta nelle guide




PASSO 7:

- Tassellare i due supporti a L



PASSO 8:

- Agganciare in cordino per abbassare la zanzariera, inserendolo nella cavità della barra maniglia ruotandolo fino al bloccaggio. Coprire i fori con i gommini.

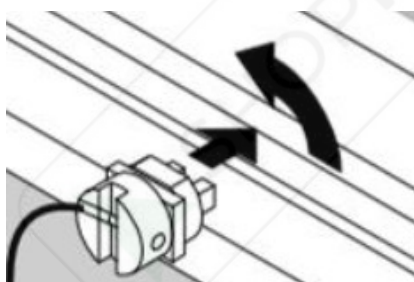

MONTAGGIO FINALE

